



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102379 | Μοντέλο: 04098

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορικούς σκοπούς.
- Μην λειτουργείτε αυτή τη συσκευή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς. Ελέγξτε πάντα για ζημιές πριν από κάθε χρήση και σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες μπαταρίας

Ασφάλεια

- Εάν η ζυγαριά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί ζημιά στο προϊόν.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες με διαφορετικές συνθέσεις για να αποφευχθεί πιθανή διαρροή.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται ή να επαναχρησιμοποιούνται, να αποσυναρμολογούνται, να ρίχνονται στη φωτιά, να βυθίζονται σε υγρά ή να βραχυκυκλώνονται.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή τα σκουπίδια.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες ανακύκλωσης μπαταριών.

Αντικατάσταση

1. Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας και αφαιρέστε την πλαστική προστασία πριν από τη χρήση.
2. Βγάλτε την χρησιμοποιημένη μπαταρία και αντικαταστήστε την με μια νέα.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Χαρακτηριστικά

- Εξοπλισμένη με σύστημα που αποτελείται από 4 αισθητήρες ακριβείας τύπου strain gauge.
- Λειτουργία On/Auto off/Manual off.
- Λειτουργία απόβαρου (Tare function).
- 2 μονάδες βάρους: g, lb.
- 2 μονάδες όγκου: ml, fl' oz.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας/υπερφόρτωσης.
- 1XCR2032 3V λιθίου μπαταρία.



Μέρη

1. Οθόνη LCD
2. Κουμπί Τροφοδοσίας/Ταρίφας
3. Κουμπί ρύθμισης μονάδας

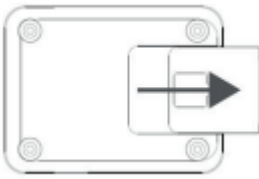

Οθόνη LCD

1. Πρώτα, βγάλτε την οθόνη LCD, η οποία είναι αποθηκευμένη στη βάση του σώματος του προϊόντος.
2. Η οθόνη εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες:



-: Αρνητική τιμή
T: Βάρος TARE
G: Μονάδα βάρους
lb/oz.: Μονάδα βάρους
fl'oz: Μονάδα όγκου
ml: Μονάδα όγκου

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε προσεκτικά αν υπάρχει κάποια ζημιά. Εάν υπάρχει, ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε ένα δοχείο ή μπολ (αν χρησιμοποιείτε) στη ζυγαριά πριν τη χρήση.
- Πατήστε απαλά το κουμπί On/Tare για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη θα ανάψει και θα δείξει 00000.
- Περιμένετε μέχρι η οθόνη LCD να δείξει "0".



- Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε στη ζυγαριά (ή στο μπολ αν απαιτείται). Η οθόνη LCD θα δείξει τα αποτελέσματα.
- Μόλις ολοκληρώσετε το ζύγισμα, πατήστε το κουμπί On/Tare για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 λεπτά αδράνειας.

Λειτουργίες κουμπιών

1. Ενεργοποίηση/Μηχανική απενεργοποίηση/Μηδενισμός/Απόβαρο.
2. Μετατροπή μονάδων.

Μετατροπή μονάδων

Ενώ η ζυγαριά είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί μονάδας για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή μονάδα.

Λειτουργία Απόβαρου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ζυγίζετε ένα δεύτερο αντικείμενο διαδοχικά μετά το πρώτο χωρίς να το αφαιρέσετε από τη ζυγαριά.

1. Πατήστε απαλά το κουμπί Ενεργοποίησης/Απόβαρου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Η οθόνη θα ανάψει και θα δείξει 00000.
3. Περιμένετε μέχρι η οθόνη LCD να δείξει "0" και τοποθετήστε το δοχείο στην επιφάνεια της ζυγαριάς.
4. Η οθόνη LCD θα δείξει το σταθερό βάρος του δοχείου.
5. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απόβαρου για να διαγράψετε το βάρος του δοχείου, και αυτό θα επανέλθει στο 0.
6. Στην επάνω αριστερή γωνία θα εμφανίζεται "TARE", υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία απόβαρου είναι ενεργοποιημένη. Μην αφαιρέσετε το δοχείο.
7. Τοποθετήστε τα συστατικά μέσα στο δοχείο.
8. Η οθόνη LCD θα δείξει το βάρος μόνο των συστατικών. Πατήστε ξανά το κουμπί Ενεργοποίησης/Απόβαρου για να ζυγίσετε νέα διαφορετικά συστατικά.

Αρνητική τιμή

Η οθόνη θα δείξει αρνητικές τιμές όταν ένα στοιχείο έχει αφαιρεθεί από τη ζυγαριά. Για να το διαγράψετε, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απόβαρου και η οθόνη θα δείξει ξανά "0".

Ενδείξεις σφάλματος

Η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή. Παρακαλώ τοποθετήστε νέα μπαταρία.

Η ζυγαριά είναι υπερφορτωμένη. Παρακαλώ αφαιρέστε το υπερβολικό βάρος για να αποφευχθεί η ζημιά στο προϊόν.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια πριν από τη χρήση.
- Αποφύγετε να χτυπάτε ή να ρίχνετε τη ζυγαριά.
- Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πάντα στεγνή.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά.



6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: CookControl 9000 Waterproof

Κωδικός προϊόντος: 04098

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



— Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr