



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101601 | Μοντέλο: 05519

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.





1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε εάν η τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας.
- Ποτέ μην βυθίζετε το σίδερο, το καλώδιο, ή τα μη-αφαιρούμενα εξαρτήματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το καλώδιο ή το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τη λαβή. Μην κλείνετε το καλώδιο ανάμεσα σε πόρτες και μην το τραβάτε γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, έστω και για λίγο, και ότι είναι τοποθετημένη σε σταθερή βάση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή τραβήξτε τη από το βύσμα και όχι από το καλώδιο.
- Η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Για προστασία από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην σιδερώνετε τα υφάσματα ενώ τα φοράτε.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή θα φτάσει υψηλές θερμοκρασίες όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε ποτέ την πλάκα με το χέρι και μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα για να αποφύγετε ατύχημα.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν φύγετε από το δωμάτιο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό.
- Το καπάκι του δοχείου νερού δεν πρέπει να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Συνιστάται η χρήση νερού βρύσης. Εάν η περιεκτικότητα του νερού της βρύσης σε ασβέστη είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα που αποτελείται από 50 % νερό βρύσης και 50 % νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Μην χρησιμοποιείτε μόνο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα όταν αγγίζετε θερμαινόμενα μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε ή γυρίζετε ανάποδα το σίδερο ατμού γιατί μπορεί να διαρρεύσει ζεστό νερό.
- Ο ατμός που απελευθερώνεται είναι καυτός και επομένως επικίνδυνος. Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη είναι σταθερή.
- Η διατήρηση της συσκευής στη μέγιστη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με της οδηγίες χρήσης. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τη καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Οι καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από μη ορθή χρήση της συσκευής. Οποιαδήποτε χρήση που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες καθιστά μη έγκυρη την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.
- Στείλτε τη συσκευή σε έναν αντιπρόσωπο επισκευής εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα με ικανότητα, εμπειρία και κοινή λογική. Για τα άτομα που μπορεί να κινδυνεύουν, πρέπει να επιβλέπονται από υπεύθυνους ενήλικες ώστε να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.



2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Στόμιο ατμού.
2. Διακόπτης συνεχόμενου ατμού.
3. Σκανδάλη ατμού.
4. Λαβή.
5. Κάλυμμα δοχείου νερού.
6. Αποσπώμενο δοχείο νερού.
7. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας/ατμού.
8. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
9. Βούρτσα καθαρισμού.
10. Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου νερού.

Σημείωση: Τα γραφικά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αυτές είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

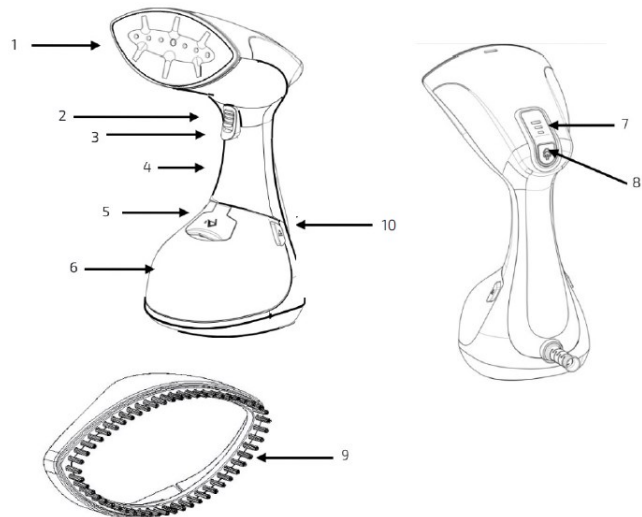

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στο να αποφύγετε μελλοντικά ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο εξάρτημα λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της CECOTEC.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες, σημεία υψηλής υγρασίας, και εύφλεκτα υλικά.
- Καθαρίστε τη πλάκα με ένα μαλακό πανί.
- Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

Τι περιέχεται στη συσκευασία

- Fast&Furious 4050 X-Treme Ultra
- Βούρτσα καθαρισμού
- Δοσομετρητής
- Οδηγίες χρήσης

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

1. Συνδέστε το σύστημα ατμού σε μια πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει και η συσκευή θα αρχίσει να προθερμαίνεται.
3. Όταν προθερμαθεί, η φωτεινή ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Η διαδικασία προθέρμανσης θα διαρκέσει περίπου 35 δευτερόλεπτα.
4. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για εναλλαγή μεταξύ των τριών λειτουργιών.
5. Πιέστε τη σκανδάλη για να απελευθερωθεί ατμός. Όσο πατάτε τη σκανδάλη, η συσκευή θα παράγει ατμό.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Είναι φυσιολογικό να νιώθετε ή να ακούτε την αντλία νερού στη λαβή. Αυτή η αίσθηση ή ο θόρυβος θα γίνουν πιο προφανείς όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια.




Βούρτσα καθαρισμού

Αυτό το αξεσουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρούχα για να αφαιρέσετε χνούδια, κλωστές, και τρίχες κατοικίδιων ζώων.


1. Όταν η συσκευή και η βούρτσα καθαρισμού έχουν κρυώσει, τοποθετήστε απαλά το επάνω μέρος της βούρτσας πάνω από τη κεφαλή της συσκευής και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το κάτω μέρος της βούρτσας στη θέση της. (A)
2. Για να αφαιρέσετε τη βούρτσα καθαρισμού, τραβήξτε απαλά τη γλωττίδα. (B)

Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τη βούρτσα καθαρισμού, καθώς μπορεί να συσσωρευτούν ακαθαρσίες κατά τη χρήση.

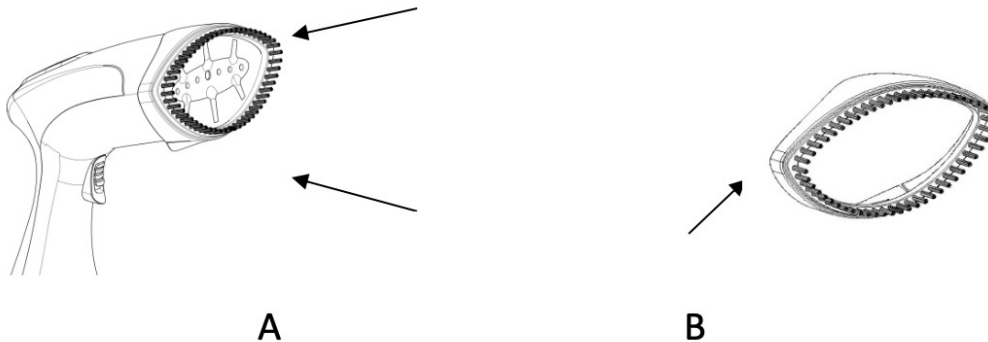

Πως να γεμίσετε το δοχείο νερού

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
3. Κρατήστε τη συσκευή από τη λαβή με το ένα χέρι, πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (στις δύο πλευρές) και τραβήξτε το δοχείο νερού προς τα έξω με το άλλο χέρι. (C)
4. Ανοίξτε απαλά το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος του δοχείου. (D)
5. Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό δοσομετρητή, ρίξτε νερό στην είσοδο μέχρι να φτάσει στην ένδειξη «MAX» στο πάνω μέρος της δεξαμενής. (E)
6. Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού.
7. Στεγνώστε το δοχείο εάν έχει βραχεί. Έπειτα ασφαλίστε το δοχείο νερού πίσω στη βάση του.
8. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα και ακολουθήστε τα βήματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που αναφέρονται στην παραπάνω ενότητα «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση».
9. Για να ξαναγεμίσετε το δοχείο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
10. Αφού γεμίσετε ξανά τη δεξαμενή, αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί για 45 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε τη σκανδάλη ατμού μέχρι να παραχθεί ατμός.
11. Σημείωση: Η χρήση απεσταγμένου ή φιλτραρισμένου νερού συνιστάται για μειωμένη συσσώρευση μετάλλων. Μην χρησιμοποιείτε λάδια, αρώματα ή πρόσθετα υλικά.

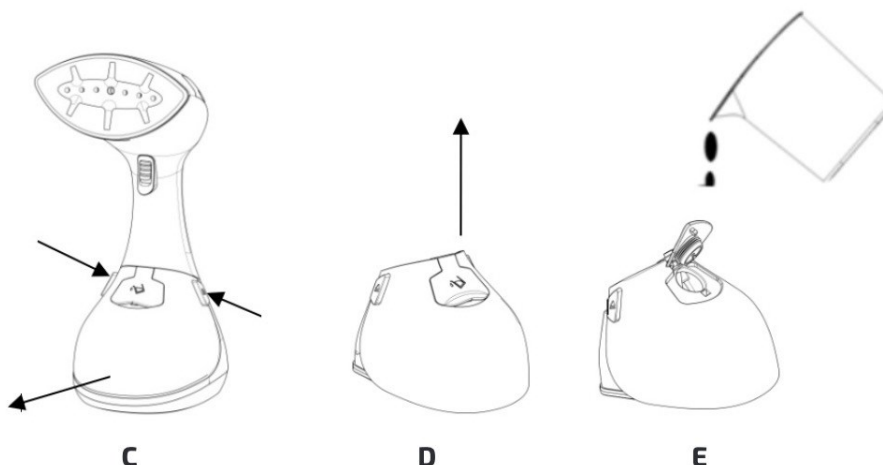



Στεγνό σιδέρωμα

1. Πατήστε το κουμπί + για να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνού σιδερώματος και επιλέξτε "Synthetic" ή "Silk-Wool". Έπειτα, περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο θερμοκρασίας.
2. Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία σιδερώματος σύμφωνα με την ετικέτα των ενδυμάτων για να ξεκινήσει το σιδέρωμα.

Σιδέρωμα με ατμό

1. Αποσυνδέστε το σίδερο και γεμίστε το όπως εξηγείται στην ενότητα «Πως να γεμίσετε το δοχείο νερού».
2. Συνδέστε το καλώδιο σε μια πρίζα.
3. Επιλέξτε το είδος υφάσματος που θα σιδερωθεί στην οθόνη LCD χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - (η λειτουργία ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργίες "cotton" και "linen"). Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο θερμοκρασίας πριν ξεκινήσετε το σιδέρωμα.
4. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε OFF στην οθόνη LCD και αποσυνδέστε τη συσκευή.

Πώς να σιδερώσετε συνθετικά ρούχα

1. Χρησιμοποιήστε ελάχιστη θερμοκρασία χωρίς λειτουργία ατμού.
2. Όταν επιλέξετε αυτή η λειτουργία, το σύμβολο θερμοκρασίας και μια κουκκίδα θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, οι δύο ενδείξεις θα σταθεροποιηθούν και το σίδερο θα ηχήσει, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση (70°C-120°C.).

Πώς να σιδερώσετε μαλλί/μετάξι

1. Χρησιμοποιήστε μέτρια θερμοκρασία χωρίς λειτουργία ατμού.
2. Όταν επιλέξετε αυτή η λειτουργία, το σύμβολο θερμοκρασίας και δύο κουκκίδες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις θα σταθεροποιηθούν και το σίδερο θα ηχήσει, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση (100°C-160°C.).

Πώς να σιδερώσετε βαμβάκι

1. Χρησιμοποιήστε υψηλή θερμοκρασία με λειτουργία ατμού.
2. Όταν επιλέξετε αυτή η λειτουργία, το σύμβολο θερμοκρασίας και τρεις κουκκίδες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις θα σταθεροποιηθούν και το σίδερο θα ηχήσει, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση (140°C-200°C.).

Πώς να σιδερώσετε λινά

1. Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη θερμοκρασία με λειτουργία ατμού.
2. Όταν επιλέξετε αυτή η λειτουργία, το σύμβολο θερμοκρασίας, τρεις κουκκίδες και η ένδειξη MAX θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις θα σταθεροποιηθούν και το σίδερο θα ηχήσει, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση (175°C-215°C.).

Προσοχή: Εάν το σίδερο λειτουργήσει πριν σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις, η πλάκα σιδήρου μπορεί να παρουσιάσει διαρροή, καθώς δεν έχει φτάσει στη κατάλληλη θερμοκρασία.

Απελευθέρωση ατμού

Πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης ατμού, εκπέμπεται μία έντονη έκρηξη ατμού από την πλάκα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το σίδερο βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία. Για να αποτρέψετε τη διαρροή της πλάκας, μην κρατάτε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης ατμού για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σπρέι νερού

Το σπρέι νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση θερμοκρασίας με ατμό ή στεγνό σιδέρωμα, εφόσον το δοχείο είναι γεμάτο.



Πώς να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής

Το σίδερο περιλαμβάνει αισθητήρα αφής στη λαβή του. Για λόγους ασφαλείας, το σίδερο θα εκπέμπει συνεχή ατμό μόνο όταν κρατιέται από τη λαβή σε οριζόντια θέση.

Λειτουργία συνεχόμενου ατμού

1. Το σίδερο διαθέτει αντλία πίεσης που παράγει τη μέγιστη ποσότητα ατμού για τέλειο ίσιωμα των υφασμάτων.
2. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί i-PUMP μία φορά. Αυτό το κουμπί βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής. Κατά τη λειτουργία, η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη και θα ακουστεί ένας ελαφρύς ήχος.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί και περιμένετε μέχρι να σβήσει η φωτεινή λυχνία.

Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού

1. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Εάν το νερό στην περιοχή σας έχει άλατα σε υψηλή περιεκτικότητα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού πιο συχνά.
2. Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο.
3. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη MAX και κλείστε το (μην βάζετε ξύδι ή άλλα παρόμοια υλικά στο δοχείο νερού).
4. Συνδέστε τη συσκευή στη πρίζα.
5. Επιλέξτε τη λειτουργία μέγιστης θερμοκρασίας.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
7. Κρατήστε το σίδερο οριζόντια και γυρίστε το κουμπί ατμού στη μέγιστη θέση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτόματου καθαρισμού και ανακινήστε το σίδερο απαλά από τη μια πλευρά στην άλλη. Τοποθετήστε ένα δοχείο ή ένα μπολ κάτω από το σίδερο.
8. Η πλάκα θα εκπέμπει βραστό νερό και ατμό για να αφαιρέσει όλες τις ακαθαρσίες.
9. Αφήστε το κουμπί αυτόματου καθαρισμού μόλις αδειάσει το δοχείο νερού.
10. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία εάν χρειάζεται.
Μετά τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, μετακινήστε απαλά το σίδερο πάνω από ένα κομμάτι χρησιμοποιημένου πανιού για να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες νερού που μπορεί να έχουν σχηματιστεί στην πλάκα και αφήστε το σίδερο να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού μία φορά κάθε μήνα ή παραπάνω ανάλογα με τη χρήση.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Το σίδερο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν παραμείνει ακίνητο σε οριζόντια θέση για 30 δευτερόλεπτα ή σε κάθετη θέση για 8 λεπτά. Η συσκευή θα ηχήσει 6 φορές και η οθόνη LCD θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.

Για να ζεστάνετε ξανά το σίδερο:

1. Σηκώστε το σίδερο ή μετακινήστε το απαλά.
2. Η οθόνη LCD θα γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμη για χρήση.

Λειτουργία κατά της στάλαξης

Αυτό το σύστημα ελέγχει τη ροή του νερού που εκπέμπεται στην πλάκα. Πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία κατά της στάλαξης διακόπτει τη ροή του νερού και εμποδίζει την πλάκα να στάζει νερό.

Κατά τη χρήση του σιδερού, η λειτουργία κατά της στάλαξης μπορεί να προκαλεί δυνατό θόρυβο κρότου, ειδικά κατά τη θέρμανση ή την ψύξη. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και υποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.

Λειτουργία κατά των αλάτων

Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τη συσσώρευση αλάτων που συμβαίνει κατά το σιδέρωμα με ατμό. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σιδήρου σας.



5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το σίδερο. Αδειάστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ έχει νερό μέσα. Αφού αποσυνδέσετε και αφήσετε το σίδερο να κρυώσει, σκουπίστε την εξωτερική του επιφάνεια με ένα υγρό πανί και, εάν χρειάζεται, ένα ήπιο απορρυπαντικό.
2. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Εάν τα άλατα φράζουν τις τρύπες ατμού, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να τα αφαιρέσετε.
4. Αφού αφήσετε το σίδερο να κρυώσει εντελώς, αποθηκεύστε το σε όρθια θέση σε ασφαλές μέρος.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Πολύ λίγη ή υπερβολική ζέστη	Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας δεν είναι στη σωστή θέση ή είναι αποσυνδεδεμένος.	Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη σωστή θέση.
Δεν υπάρχει ατμός ή διαρροή.	Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι στο χαμηλότερο επίπεδο	Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη σωστή θέση.
Η λειτουργία απελευθέρωσης ατμού ή το κάθετο σιδέρωμα δεν λειτουργούν σωστά.	Η λειτουργία απελευθέρωσης ατμού έχει χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.	Συνεχίστε το σιδέρωμα σε οριζόντια θέση και περιμένετε λίγα λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία κάθετης απελευθέρωσης ατμού.
Διαρροή νερού από τη πλάκα.	<ol style="list-style-type: none">1. Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας βρίσκεται στη θέση «0».2. Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.	<ol style="list-style-type: none">1. Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία και τον ατμό.2. Πατήστε το κουμπί ατμού μόνο όταν οι ενδείξεις στην οθόνη είναι σταθερά.3. Αδειάστε το περίσσιο νερό.



	3. Η ποσότητα νερού υπερβαίνει την ένδειξη MAX.	
Μικρή ποσότητα ατμού	1. Οι σπές ατμού είναι φραγμένες. 2. Λίγο ή καθόλου νερό στο δοχείο.	1. Καθαρίστε τις σπές με αποσταγμένο νερό. 2. Προσθέστε νερό στο δοχείο.
Το σπρέι δεν λειτουργεί σωστά.	Δεν υπάρχει αρκετή πίεση ή αέρας μέσα στη συσκευή.	Πατήστε το στόμιο ψεκασμού και το κουμπί ψεκασμού πολλές φορές συνεχόμενα.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: IronHero 3200 i-Pump Absolute

Προϊόν: 01876

Ισχύς: 3200 W, 220-240 V~, 50-60 Hz

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των

υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101601

CECOTEC ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ FAST&FURIOUS 4050 X-TREME 35g/min 1960W 05519

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα