



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 100808 | Μοντέλο: DHB-660s

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **DAEWOO**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Αυτό το μπλέντερ χειρός έχει σχεδιαστεί για να αναμειγνύει λαχανικά ή φρούτα με υγρές παρασκευές, να χτυπάει αυγά, να φιλοκόβει κρέας, λαχανικά κ.λπ. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ρυθμιζόμενο διακόπτη για χαμηλή και υψηλή (turbo) ταχύτητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τις λεπίδες που περιστρέφονται.
- Μην ανακατεύετε ζεστά, υγρά ή σκληρά συστατικά.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας αντιστοιχεί στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βυθίζετε τη συσκευή, το σετ καλωδίων ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, σκουπίστε το εξωτερικό της με ένα υγρό πανί.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν υπάρχουν παιδιά στο χώρο και φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν ή παίζουν με τη συσκευή.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, ή καθαρισμό.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Κρατήστε χέρια, μαλλιά, ρούχα, σπάτουλες και άλλα σκεύη μακριά κατά τη λειτουργία για να αποφύγετε τραυματισμό ή/και ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή που δυσλειτουργεί, έχει υποστεί ζημιά ή έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα.
- Χειριστείτε προσεκτικά τις αιχμηρές λεπίδες του μπλέντερ για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από άκρες ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω ή κοντά σε θερμαινόμενο φούρνο ή σε καυστήρα αερίου/ηλεκτρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ανάμειξη χρωμάτων και άλλων εύφλεκτων υγρών ή σε χώρο με εύφλεκτα αέρια ή ατμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
- Το δοχείο του μπλέντερ και το μπολ του κόφτη δεν μπορούν να ζεσταθούν σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάμειξη σκληρών ουσιών επειδή η λεπίδα μπορεί να αμβλυνθεί ή να ραγίσει.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρι για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιείτε τη μονάδα μετά από κάθε χρήση και ότι ο κινητήρας σταματά εντελώς πριν αποσυναρμολογηθεί
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο επισκευών ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.


Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις παραπάνω προφυλάξεις ασφαλείας.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ

- A. Ρυθμιζόμενο χειριστήριο ταχύτητας
- B. Διακόπτης ταχύτητας/λειτουργίας
- C. Διακόπτης turbo ταχύτητας
- D. Κυρίως σώμα
- E. Ράβδος μπλέντερ
- F. Αποσπώμενο καπάκι κόφτη
- G. Λεπίδα κοπής
- H. Μπόλ του κόφτη
- I. Θήκη για αναδευτήρα
- J. Αναδευτήρας
- K. Κύπελλο μπλέντερ

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

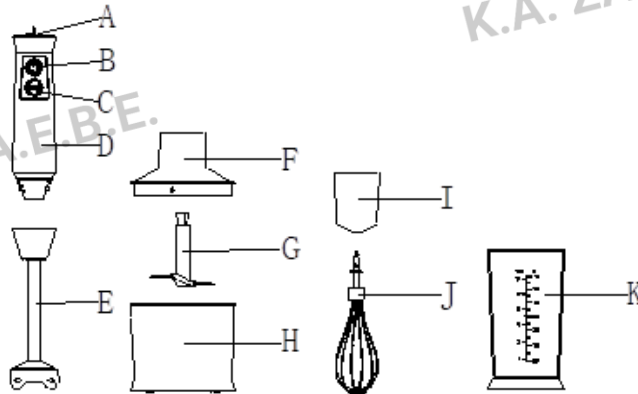

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε πάντα ότι το μπλέντερ χειρός σας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό του.

Να χειρίζεστε πάντα το μπλέντερ ή τις λεπίδες κοπής με προσοχή, καθώς οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην έχετε τη συσκευή ενεργοποιημένη για πάνω από 1 λεπτό τη φορά. Για να κρυώσει επαρκώς πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε καινούρια χρήση. Διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα υπερθέρμανσης και βλάβης του ραβδομπλέντερ.

1. Ξεφλουδίστε ή καθαρίστε φρούτα ή λαχανικά και κόψτε τα σε μικρά κομμάτια (περίπου 15x15x15mm max). Στη συνέχεια τοποθετήστε το φαγητό με το κατάλληλο νερό, χυμό, γάλα ή άλλο ρόφημα στο κύπελλο του μπλέντερ. Η γενική αναλογία του φαγητού και του υγρού είναι 2:3. Η ποσότητα του μείγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ml.
2. Συναρμολογήστε σωστά τον αναδευτήρα στο κυρίως σώμα σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

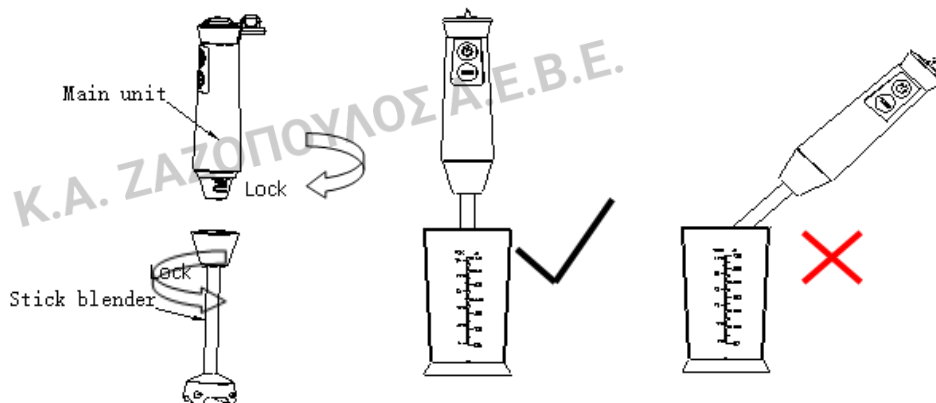

3. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.
4. Τοποθετήστε τον αναδευτήρα στο φαγητό και πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας ή το διακόπτη υψηλής (turbo) ταχύτητας. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με την ταχύτητα που εφαρμόστηκε από το διακόπτη ταχύτητας η οποία μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή.
5. **Προειδοποίηση:** Μη βάζετε μαχαιρία, μεταλλικά κουτάλια, πιρούνια, και άλλα παρόμοια είδη στο κύπελλο ανάμειξης κατά τη λειτουργία.
6. Για να αποφύγετε πιτσίλισμα του φαγητού κατά το ανακάτεμα, κρατήστε το ραβδομπλέντερ κάθετα και μετακινήστε το αργά πάνω-κάτω με κυκλικές κινήσεις.
7. Όταν ολοκληρωθεί η ανάμειξη, αφήστε το κουμπί και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην έχετε τη συσκευή ενεργοποιημένη για πάνω από 30 δευτερόλεπτα τη φορά. Για να κρυώσει επαρκώς πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε καινούρια χρήση. Διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα υπερθέρμανσης και βλάβης του μπλέντερ.

1. Τοποθετήστε το μπολ του κόφτη σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Συναρμολογήστε τη λεπίδα κοπής στο μπολ του κόφτη, όπως φαίνεται στην Εικ. 1.
3. Τοποθετήστε το φαγητό ομοιόμορφα στο μπολ του κόφτη.
Σημείωση: Η μέγιστη ποσότητα φαγητού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια ανά τεμαχισμό.
4. Στερεώστε το καπάκι στο μπολ του κόφτη, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας στο εσωτερικό του μπολ ευθυγραμμίζεται με την αυλάκωση στο καπάκι. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. (Βλ. Εικ. 2) Για να αφαιρέσετε το καπάκι, στρίψτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
5. Εισαγάγετε το κυρίως σώμα στην οπή που έχει το καπάκι του κόφτη και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να κλειδώσει. (Βλέπε Εικ. 3)
6. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας για να ξεκινήσει. Όσο τη χρησιμοποιείτε, κρατήστε το κύριο σώμα με το ένα χέρι και το μπολ του κόφτη με το άλλο.
7. Για να σταματήσετε τη συσκευή απελευθερώστε το διακόπτη του κυρίως σώματος.
8. Αφού ολοκληρώσετε την κοπή, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο από την πρίζα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κυρίως σώμα από το καπάκι του κόφτη στρέφοντάς το αριστερόστροφα.
9. Ανοίξτε το καπάκι περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και αφαιρέστε το φιλοκομμένο φαγητό.

Προσοχή:

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα κοπής στη βάση χωρίς να έχετε τοποθετήσει το μπολ σωστά στη θέση του.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν το μπολ του κόφτη είναι άδειο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του κόφτη είναι ασφαλισμένο στη θέση του πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία ή μετά τον τεμαχισμό, για ασφάλεια, θα πρέπει πρώτα να αποσυναρμολογήσετε την κύρια μονάδα από το καπάκι του κόφτη και μετά να αφαιρέσετε το καπάκι. Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι όταν το κυρίως σώμα είναι στη θέση του.
- Η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή! Κρατάτε τη πάντα από το πλαστικό μέρος.

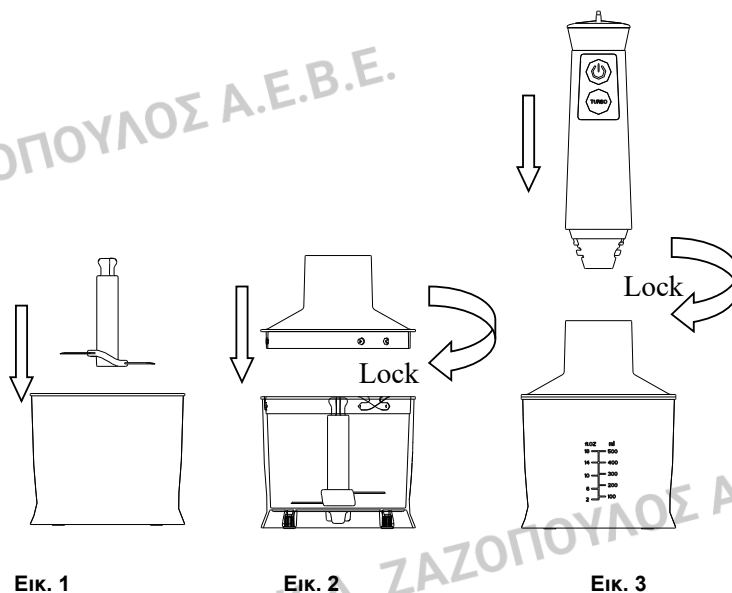

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3



ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ

Μην φιλοκόβετε σκληρά φαγητά όπως κόκκοι καφέ, παγάκια, ή κόκαλα, για να μην σπάσει η λεπίδα.


ΥΛΙΚΑ ΦΑΓΗΤΟΥ	Μέγιστη Ποσότητα	Ανώτατο όριο χρόνου
Μοσχάρι (Αφαιρέστε τυχόν κόκκαλα και κόψτε σε 20mmx20mmx20mm)	200g	30 Secs
Άπαχο κρέας (Αφαιρέστε τυχόν κόκαλα και κόψτε σε 20mmx20mmx20mm)	200g	30 Secs
Σκόρδο	100g	30 Secs
Τρίμα ψωμιού (κομμένο σε κομμάτια 20mmx20mm)	100g	30 Secs
Τυρί (κομμένο σε κομμάτια 20mmx20mm)	200g	30 Secs
Βραστά αυγά (τέταρτο)	150g	30 Secs
Ζαμπόν (κομμένο σε κομμάτια 20mmx20mm)	200g	30 Secs
Καρότο (κομμένο σε κομμάτια 20mmx20mm)	200g	30 Secs

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

Χρησιμοποιήστε τον αναδευτήρα μόνο για το χτύπημα της κρέμας γάλακτος, ασπραδιών αυγού καθώς και για να αναμειξτε παντεσπάνι και επιδόρπια έτοιμου μείγματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Μην έχετε τη συσκευή ενεργοποιημένη για πάνω από 1 λεπτό τη φορά. Για να κρυώνει επαρκώς πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε καινούρια χρήση. Διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα υπερθέρμανσης και βλάβης του ραβδομπλέντερ.
 - Μην χτυπάτε πιο συμπαγή μείγματα όπως μαργαρίνη και ζάχαρη γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη ο αναδευτήρας.
 - Μην αφήνετε υγρά ή συστατικά να περάσουν πάνω από το σύρμα του αναδευτήρα.
1. Εισαγάγετε τον αναδευτήρα στη θέση του και στη συνέχεια, περιστρέψτε τον στο κυρίως σώμα μέχρι να ασφαλιστεί (δείτε την παρακάτω εικόνα). Για αποσυναρμολόγηση, απλώς στρίψτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη πρίζα. Κρατήστε το μπλέντερ χειρός μέσα στα τρόφιμα και στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας ή turbo ταχύτητας για να ξεκινήσει η λειτουργία. Κρατήστε την κύρια μονάδα με το χέρι και το δοχείο με το άλλο όσο τη χειρίζεστε.
 3. Για να σταματήσετε το μπλέντερ χειρός απελευθερώστε το διακόπτη χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας του κυρίως σώματος.
 4. Απενεργοποιήστε το κυρίως σώμα μετά τη χρήση. Στη συνέχεια, τραβήξτε τον αναδευτήρα έξω από τη θήκη του.

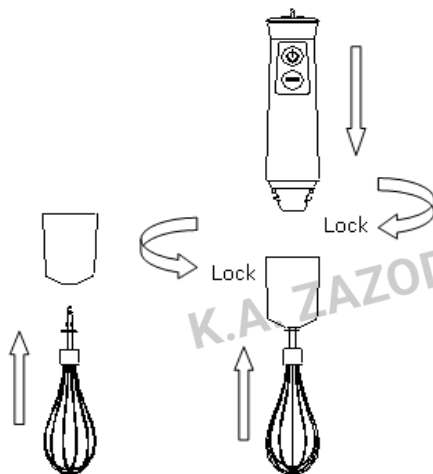




ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προσοχή:

- Προσέχετε όταν καθαρίζετε τις λεπίδες γιατί είναι εξαιρετικά αιχμηρές.
 - Μην καθαρίζετε κανένα μέρος του μπλέντερ στο πλυντήριο πιάτων.
 - Μην βυθίζετε ποτέ το κυρίως σώμα σε υγρά.
 - Κάποια τρόφιμα ενδέχεται να αποχρωματίσουν πλαστικά εξαρτήματα που τα αγγίζουν. Δεν προκαλούν βλάβη και δεν επηρεάζουν τη γεύση του φαγητού σας. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να σκουπίσετε τα εξαρτήματα με φυτικό λάδι πριν από το πλύσιμο.
 - Μην πλένετε με ζεστό νερό πάνω από 50 βαθμούς.
 - Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικό, βενζίνη, ασαλόσυρμα ή χημικά απορρυπαντικά αφού μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές ή αποχρωματισμό στο περίβλημα του κινητήρα.
1. Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αποσυνδέετε την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
 2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του κυρίως σώματος με ένα βρεγμένο πανί και γυαλίστε με ένα μαλακό στεγνό πανί.
 3. Πλύνετε το ραβδομπλέντερ, τον αναδευτήρα, τη λεπίδα του κοπτικού, το μπολ, και το δοχείο με νερό και στεγνώστε καλά.
 4. Μετά από επεξεργασία πολύ αλμυρού φαγητού, θα πρέπει να ξεπλύνετε τις λεπίδες, το ραβδομπλέντερ, ή τον αναδευτήρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να είναι στεγνή πριν την αποθήκευση και να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος	
	Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανό κίνδυνο στο περιβάλλον ή στην υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **DAEWOO**. Η **DAEWOO** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **DAEWOO** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

