



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101114 | Μοντέλο: 05809

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Αποθηκεύστε αυτόν τον οδηγό για μελλοντική χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση αναγράφεται στην ετικέτα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για κάποια ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, αυτό πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις της Cecotec για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φις και όχι το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες ή υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει.
- Μην επιτρέψετε την επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με το σώμα της συσκευής.
- Μην φράζετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κάτω από πρίζα.
- Μην εισάγετε και μην αφήνετε αντικείμενα να πέσουν μέσα στη συσκευή από την έξοδο του αέρα ή την οπή εισαγωγής αέρα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά μικρότερα των 8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί παιδιά άνω των 8 ετών, εάν είναι κάτω από συνεχή επίβλεψη.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα καθώς και άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχουν.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


1. Πετσετοκρεμάστρα
2. Οθόνη LED
3. Πίνακας ελέγχου
4. Διακόπτης

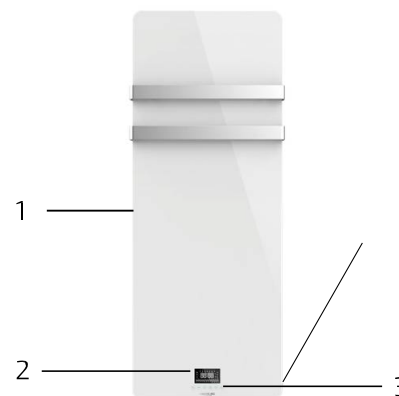

Σετ Συναρμολόγησης

Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που καθορίζονται στην πρώτη ενότητα κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής


1. Βάση στήριξης x 2
2. Αποστάτης x 2
3. Παξιμάδι στήριξης x 2
4. Ροδέλα στεγανοποίησης x 2
5. Ούπα x 4
6. Βίδες (4x35mm) x 4

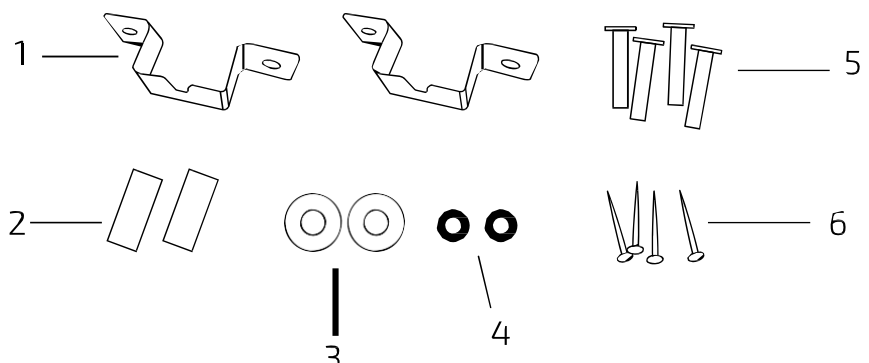


2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διάγραμμα τοποθέτησης στον τοίχο


1. Ανοίξτε δύο τρύπες (διαμέτρου < 8mm) σε κάθε μια από τις πλευρές του τοίχου και εισάγετε τα ούπα. Στη συνέχεια στερεώστε τους βραχίονες με τις βίδες στερέωσης 4x35mm. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για αναφορά:

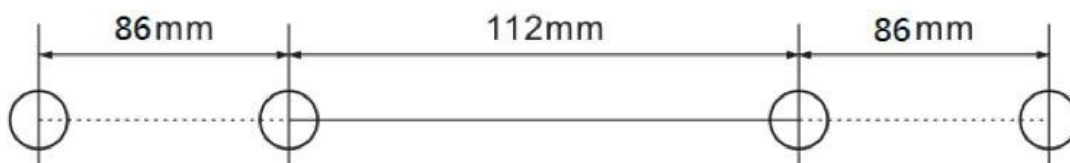

2. Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε το στήριγμα στον τοίχο και στη συνέχεια βιδώστε με τα παξιμάδια και τις ροδέλες (βλ. εικ. 1)
3. Οι αποστάτες βιδώνονται στα μπουλόνια στερέωσης στο κάτω μέρος και μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα (βλ. εικ. 2)

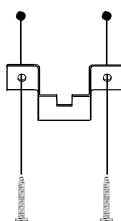

Εικ. 1

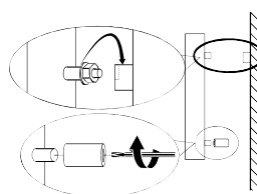

Εικ. 2

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τηλεχειριστήριο

Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από απόσταση.

Προειδοποίηση: Ακόμα και αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός της πραγματικής εμβέλειας, η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να είναι αδύνατη εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

1. Τραβήξτε προς τα έξω το καπάκι της θήκης των μπαταριών και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
2. Τοποθετείστε μια νέα μπαταρία CR2025 στη θήκη με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
3. Τοποθετείστε ξανά το καπάκι της θήκης μπαταριών στην υποδοχή.




ΧΡΗΣΗ

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και ενεργοποιήστε με το διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι.
- Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις μέσω της οθόνης αφής ή του τηλεχειριστηρίου.
- Επιλέξτε μεταξύ δύο ρυθμίσεων
 - Χαμηλή ισχύς ☀
 - Υψηλή ισχύς ☀



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

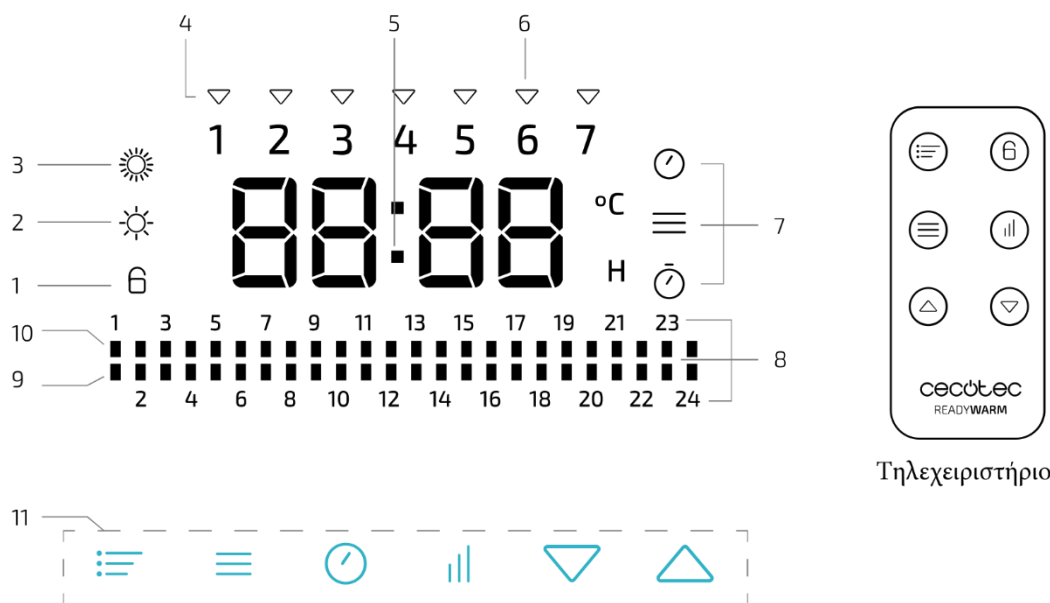

Τηλεχειριστήριο

1. Ένδειξη γονικού κλειδώματος.
2. Ένδειξη λειτουργίας στη χαμηλή ισχύ.
3. Ένδειξη λειτουργίας σε υψηλή ισχύ.
4. Τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας.
5. Κύρια οθόνη.
6. Προγραμματισμένες μέρες.
7. Οθόνη λειτουργίας.
8. Ένδειξη ώρας.
9. Εμφάνιση: ανενεργές ώρες.
10. Εμφάνιση: ενεργές ώρες.
11. Πλήκτρα λειτουργίας.

Ρύθμιση της τρέχουσας ημέρας της εβδομάδας και της ώρας.

Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί  για 5" για να αλλάξετε τη μέρα της εβδομάδας. Αφήστε το κουμπί όταν στην οθόνη δείτε τη σωστή μέρα. Οι αριθμοί στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνουν την ημέρα της εβδομάδας.
1-Δευτέρα, 2-Τρίτη, 3-Τετάρτη, 4-Πέμπτη, 5-Παρασκευή, 6-Σάββατο, 7-Κυριακή.
2. Αλλάξτε την ώρα πιέζοντας το κουμπί  για 5". Σταματήστε να πιέζετε όταν στην οθόνη εμφανιστεί η σωστή ώρα.
3. Αλλάξτε τα λεπτά πιέζοντας το κουμπί  για 5". Σταματήστε να πιέζετε όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σωστό λεπτό.

Ρύθμιση εβδομαδιαίου προγράμματος.

Επιλέξτε το  για να ρυθμίσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Η συσκευή θα λειτουργεί τις καθορισμένες ημέρες και ώρες.

1. Επιλέξτε το  για να εισέλθετε στη λειτουργία  (η ένδειξη θα ανάψει).
2. Επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες πρόκειται να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα θέρμανσης πατώντας το πλήκτρο . Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μιας ημέρας, όλων των ημερών ή ενός συνδυασμού ημερών που έχουν οριστεί από το εργοστάσιο. Οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες ενεργοποιείται το πρόγραμμα θέρμανσης επισημαίνονται με την ένδειξη για ενεργές καθημερινές (4). Μπορούν να οριστούν οι ακόλουθοι συνδυασμοί. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (1, 3, 5), (2, 4, 6), (6, 1), (1, 2, 3), (4, 5, 6), (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), (1, 2, 3, 4, s), (1, 2, 3, 4, 5, 6), (7).



3. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη πάνω / κάτω για να επιλέξετε τις ώρες της ημέρας που θέλετε να λειτουργεί η συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορους εργοστασιακούς συνδυασμούς ωρών (από 0-24 ώρες).
4. Κάθε ένδειξη ώρας χωρίζεται σε 2 ενδεικτικές λυχνίες, μια που δείχνει εάν έχει ρυθμιστεί η θέρμανση εκείνη την ώρα και η άλλη που δείχνει ότι δεν έχει ρυθμιστεί.

Αυτόματη λειτουργία / Θερμοστάτης.

Ρύθμιση λειτουργίας για ενεργοποίηση του θερμοστάτη.

Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα προκειμένου να διατηρηθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία. Πατήστε το πλήκτρο  για την είσοδο στη λειτουργία. Η ένδειξη  θα ανάψει.

Η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται στα αριστερά της κύριας οθόνης. Η θερμοκρασία που έχετε ορίσει εμφανίζεται δεξιά της οθόνης.

1. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη πάνω/κάτω.
2. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει αυτή που έχετε ορίσει.
3. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά αυτόματα όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει 2°C κάτω από αυτή που έχετε ορίσει. Θα λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ από προεπιλογή.
4. Εάν η θερμοκρασία πέσει 4°C κάτω από αυτή που έχετε ορίσει θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία σε υψηλή ισχύ.

Χειροκίνητη λειτουργία

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και χειροκίνητα είτε σε χαμηλή είτε σε υψηλή ισχύ.

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να μπειτε στη λειτουργία .
2. Ξεκινήστε τη λειτουργία θέρμανσης πιέζοντας . Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και πάλι για εναλλαγή μεταξύ χαμηλής και υψηλής ισχύος.
3. Για έξοδο από τη χειροκίνητη λειτουργία θέρμανσης πιέστε .

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.

Στη λειτουργία  μπορείτε να ορίσετε μια αντίστροφη μέτρηση μετά την οποία η διαδικασία θέρμανσης γίνεται αυτόματα.

1. Pulse  για να εμφανιστεί η τρέχουσα αντίστροφη μέτρηση (κύρια οθόνη).
Σημείωση: Μετά από 10 δευτερόλεπτα χωρίς είσοδο, η κύρια οθόνη επιστρέφει στην οθόνη του δωματίου και της θερμοκρασίας του θερμοστάτη.
2. Πιέστε το πλήκτρο  για να παρατείνετε την αντίστροφη μέτρηση κατά μια ώρα.

Σύστημα ασφάλειας για παιδιά.

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα σύστημα ασφάλειας για να αποτρέψει τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη συσκευή κατά λάθος. Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν αγγίξετε ή πατήσετε κουμπιά.

1. Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο το  για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του γονικού κλειδώματος.
2. Η ένδειξη του γονικού κλειδώματος θα ανάψει στην οθόνη όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιηθεί.

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των

υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
	Υπογραφή / Σφραγίδα

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr