



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101134 | Μοντέλο: 05314

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.



ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 2200W

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Μη στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με κανένα τόπο.
- Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας.
- Μη φέρνετε σε επαφή τη συσκευή με καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο θα πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο service της Cecotec.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλιά.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πηγές θερμότητας, κλιματιστικό ή ανεμιστήρες.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Περιμένετε 60 λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή μετά τη χρήση της.
- Μην μετακινείτε και μην καλύπτετε το προϊόν ενώ λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εκπέμπει ασυνήθιστες μυρωδιές ή ήχους.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της Cecotec.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών αρκεί να βρίσκονται κάτω από συνεχή επίβλεψη.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχ. 1

1. Διακόπτης επιπέδου θέρμανσης.
2. Διακόπτης θερμοστάτη.
3. Έξοδος αέρα.
4. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
5. Λαβή.
6. Είσοδος αέρα.
7. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
8. Βάση.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί.

Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας και φυλάξτε το κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε ορατά σημάδια ζημιάς επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της Cecotec.

Τοποθετείστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας κατά τη χρήση. Πιέστε για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις.

**Πίνακας ελέγχου**

Σχ.2

1. Μείωση θερμοκρασίας.
2. Αύξηση θερμοκρασίας.
3. Διακόπτης On/Off.
4. Επιλογή κατάστασης λειτουργίας.
5. Λειτουργία περιστροφής.
6. Χρονόμετρο.

Επίπεδο θέρμανσης

1. Πιέστε το πλήκτρο  μια φορά για να ενεργοποιήσετε το χαμηλό επίπεδο θέρμανσης.
2. Πιέστε το πλήκτρο  δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το υψηλό επίπεδο θέρμανσης.

Χρονόμετρο

Πιέστε το εικονίδιο με το ρολόι επανειλημμένα για να επιλέξετε την ώρα που θέλετε να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Μπορείτε να ορίσετε από 1 έως 8 ώρες ανά μια ώρα.

Περιστροφή

1. Πιέστε το πλήκτρο με το ανάποδο βέλος για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιστροφής.
2. Πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία αντίστοιχα.

Προειδοποιήσεις

- Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί από 0°C έως 49°C.
- Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί στην υψηλή απόδοση θερμοκρασίας όταν αυτή πέσει 4°C κάτω από αυτή που έχετε ορίσει.
- Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί στην υψηλή απόδοση θερμοκρασίας όταν αυτή πέσει από 0°C έως 2°C κάτω από αυτή που έχετε ορίσει.
- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν στο χώρο η θερμοκρασία φτάσει αυτή που έχετε ορίσει. Ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα ώστε να ψύξει τη συσκευή και στη συνέχεια αυτή θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Αν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει 2°C κάτω από αυτή που έχετε ορίσει τότε η συσκευή θα ξεκινήσει ξανά να λειτουργεί αυτόματα.

Πιέστε το διακόπτη On/Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί πλήρως.

Σύστημα προστασίας κατά της ανατροπής της συσκευής

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα όταν γύρει είτε προς τα μπρος είτε προς τα πίσω. Θα ξεκινήσει αυτόματα να λειτουργεί ξανά όταν επανέλθει στην αρχική της θέση.

Θερμοστάτης

1. Περιστρέψτε το διακόπτη για να επιλέξετε τη μέγιστη θέση στο θερμοστάτη.
2. Όταν στο δωμάτιο επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, περιστρέψτε το διακόπτη αριστερόστροφα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Ο θερμοστάτης θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Προστασία κατά της υπερθέρμανσης

1. Η συσκευή περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης σε περίπτωση υπερθέρμανσης, για παράδειγμα αν η είσοδος ή η έξοδος του αέρα είναι φραγμένες. Αν αυτό συμβεί ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
3. Καθαρίστε την είσοδο και την έξοδο του αέρα.
4. Ενεργοποιήστε την ξανά. Η συσκευή θα πρέπει τώρα να λειτουργεί κανονικά.

Σημείωση: Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της Cecotec.

Τηλεχειριστήριο

Σημείωση: Στο τηλεχειριστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 1 μπαταρία CR2023 3V (δεν περιλαμβάνεται)

1. Σύρτε το καπάκι της θήκης των μπαταριών για να την ανοίξετε.
2. Τοποθετείστε την μπαταρία στη θήκη λαμβάνοντας υπόψη τις πολικότητες όπως αυτές περιγράφονται.
3. Κλείστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή σφουγγάρια για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το θερμαντικό στοιχείο.
- Ένα από τα πιο συχνά αίτια υπερθέρμανσης είναι η συσσώρευση σκόνης και χνουδιών στην είσοδο και την έξοδο του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι σκουπίζετε καλά τις γρίλιες του εξαερισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και αποθηκεύστε τη σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος προστατευμένη από τη σκόνη.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο αλλά το φως.


7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ




Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

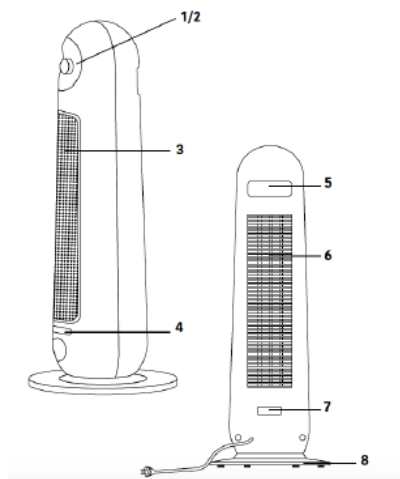

Σχ.1

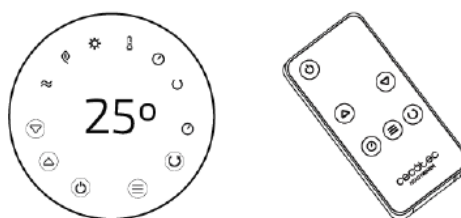

Σχ.2

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
	Υπογραφή / Σφραγίδα

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr