



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101127 | Μοντέλο: 05370

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.



**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Μέρη και εξαρτήματα
2. Πριν τη χρήση
3. Λειτουργία
4. Καθαρισμός και συντήρηση
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων
6. Τεχνικές προδιαγραφές
7. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών
8. Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και εγγύηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην αναφερόμενη τάση στην ετικέτα της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου αέρα κατά τη διάρκεια που η συσκευή λειτουργεί. Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 0,5 m από τη συσκευή σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή τοίχο σε κάθε πλευρά, μπροστά και πίσω.

Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να εισέλθει στον εξαερισμό ή την εξάτμιση καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στο αερόθερμο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με σκόνη.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει νερό ή να έρθει σε επαφή με άλλο υγρό.

Η επιφάνεια του προϊόντος ενδέχεται να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε το αερόθερμο μόνο από τη λαβή για να το μετακινήσετε. Αν η συσκευή έχει πέσει στο νερό, αποσυνδέστε τη αμέσως από την πρίζα.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη τεχνική υποστήριξη Σέρβις της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κινδύνου. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη τη χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.

Αυτή η μονάδα δεν περιέχει ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε τα ρούχα ή να την αφήσετε χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

Μην εισάγετε και μην αφήνετε αντικείμενα να εισέλθουν σε είσοδο ή έξοδο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέτετε το ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν από το χειρισμό του βύσματος ή την ενεργοποίηση της συσκευής.

Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα- έξοδο.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια ή σε μέρη που ενδέχεται να εκτεθούν σε νερό ή υγρασία.

Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού το μετακινήσετε σε μια νέα τοποθεσία. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται βενζίνη, το χρώματα, οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό ή αποθηκεύονται υγρά.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια και ντους καθώς και σε παρόμοιες υγρές τοποθεσίες

Το τηλεχειριστήριο περιέχει μπαταρία λιθίου, η δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε μικρά παιδιά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης.

Για την αποφυγή διαρροής μπαταρίας: Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο εάν εξαντληθεί ή πριν από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης.

Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους δίνεται συνεχής εποπτεία.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και

άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοηθεί οι κίνδυνοι. Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά



Οδηγίες μπαταρίας.

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και ζώα, θα μπορούσαν να είναι θανατηφόρες σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως.

Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας δε θα πρέπει να έρθουν σε επαφή το δέρμα, τα μάτια ή οι βλεννογόνοι με το οξύ της μπαταρίας.

Σε περίπτωση επαφής με οξύ, ξεπλύνετε τις περιοχές με άφθονο νερό αμέσως και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το ταχύτερο δυνατό.



Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές μπαταρίας στη συσκευή είναι καθαρές πριν την εισαγωγή μπαταριών. Εάν δεν είναι, καθαρίστε τα.

Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο μπαταρίας που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή διαφορετικής χωρητικότητας

Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, σημειώστε τη σωστή πολικότητα (+/-).

Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν έχουν αποφορτιστεί ή όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται ή να αποσυναρμολογούνται, να ρίχνονται στη φωτιά ή να βυθίζονται σε υγρά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σχ. 1

Εμπρός

1. Σώμα

2. Έξοδος

3. Οθόνη

4. Βάση

5.Κουμπί ασφαλείας

Πίσω

6. Φίλτρο

7. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας.

Ελέγξτε για τυχόν ορατή ζημιά, εάν παρατηρηθεί κάποια, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με τη τεχνική Υπηρεσία υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή αποκατάσταση.

Τοποθετήστε το αερόθερμο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Ρυθμίστε το διακόπτη στάθμης ισχύος στο "0" και συνδέστε το καλώδιο του προϊόντος στην πρίζα.

Σημείωση: Μπορεί να υπάρχει ίχνος οσμής κατά τα πρώτα λεπτά της αρχικής χρήσης ή μετά από μια περίοδο αποθήκευσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί γρήγορα.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί από τον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο.

Διακόπτης ρεύματος

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή από το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.

Πίνακας Ελέγχου

1. Λειτουργία περιστροφής

2. Λειτουργία / Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

3. Χρονόμετρο

4. Θερμοκρασία

Κουμπί περιστροφής

Πατήστε το κουμπί περιστροφής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιστροφής.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία περιστροφής θα ανάψει και η ροή του αέρα θα μετακινηθεί από αριστερά προς τα δεξιά.

Κουμπί λειτουργίας / ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιλέξετε έναν από τους 3 τρόπους λειτουργίας:

Ανεμιστήρας, Χαμηλή ένταση και Υψηλή ένταση.

Το αντίστοιχο φως θα ανάψει σταθερά.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ανεμιστήρα, η αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήνει και η οθόνη θα δείξει αντίστροφη μέτρηση 30 δευτερολέπτων. Όταν τελειώσουν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, ο θερμοαντήρας θα σβήσει.

Κουμπί χρονοδιακόπτη

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί χρονοδιακόπτη για να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας κατά διαστήματα 1 ώρας. Το χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 12 ώρες.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας σε λίγα δευτερόλεπτα (αναβοσβήνει) και θα ανάψει η ένδειξη χρονοδιακόπτη.

Για να ακυρώσετε το χρονόμετρο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί χρονοδιακόπτη έως ότου εμφανιστεί το 00.



Κουμπί θερμοκρασίας

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας για να αυξήσετε τη θερμοκρασία δωματίου, από 15 έως 40°C.

Μόλις ρυθμιστεί η θερμοκρασία, τα ψηφία θα αναβοσβήνουν για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η οθόνη την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου.

Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα τη λειτουργία.

Η συσκευή διαθέτει ένα κουμπί ασφαλείας στη βάση της, το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή εάν γέρνει.

Τηλεχειριστήριο

Σχ. 3

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
2. Λειτουργία
3. Αύξηση θερμοκρασίας
4. Χρονόμετρο
5. Μείωση θερμοκρασίας
6. Περιστροφή

Αντικατάσταση των μπαταριών

Σχ. 4

Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από μια μπαταρία λιθίου (CR2025). Αν το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται, αντικαταστήστε την μπαταρία ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Γυρίστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο και πατήστε στο σημείο Α προς τα δεξιά. Σύρετε προς τα έξω το δίσκο μπαταρίας Β. Αντικαταστήστε την μπαταρία με τον ίδιο τύπο, διασφαλίζοντας ότι η θετική πλευρά βλέπει προς τα πάνω.

Εφαρμογή για κινητό

(Διατίθεται μόνο για 05371 Ready Warm 8400 Bladeless Connected)

Για να συνδέσετε το προϊόν σας με την εφαρμογή μας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Energy Silence από το Google Play ή το App Store.

Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, διαφορετικά απλά συνδεθείτε. Μόλις μπειτε στην εφαρμογή, κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε "Ready Warm Bladeless ».

Κρατήστε πατημένο το κουμπί On / off μέχρι να ηχήσει και η λυχνία LED πάνω από το κουμπί αναβοσβήνει γρήγορα.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi και πατήστε "επιβεβαίωση". Να θυμάστε ότι το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι 2,4 GHz.

Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, η διαδικασία σύνδεσης θα ξεκινήσει αυτόματα.

Εάν η διαδικασία αυτόματης σύνδεσης αποτύχει, πατήστε ξανά το κουμπί Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο και το LED φως αναβοσβήνει αργά.

Στη συνέχεια, εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και επιβεβαιώστε.

Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μη αυτόματης σύνδεσης.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα απενεργοποιείτε, αποσυνδέετε και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν καθαρίσετε.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα θερμαντικά στοιχεία.

Μια κοινή αιτία υπερθέρμανσης είναι η εναπόθεση σκόνης ή χνουδιών στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί και οι γρίλιες είναι καθαροί. Εάν το αερόθερμο δεν πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε τον σε ξηρό και ασφαλές μέρος όπου προστατεύεται από τη σκόνη.

**5. ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. Δεν υπάρχει τροφοδοσία από την πρίζα. Ο διακόπτης λειτουργίας στο πίσω μέρος της συσκευής δεν είναι στη θέση "on".	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Ελέγξτε ότι η πρίζα λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας στο πίσω μέρος της συσκευής είναι στη θέση "on".
Δυσάρεστη οσμή από τη συσκευή.	Νέα συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για πρώτη φορά ο ανεμιστήρας μπορεί να εκπέμπει μια ιδιαίτερη οσμή η οποία εξαφανίζεται μετά από περίπου μια εβδομάδα.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Δυνατές δονήσεις και θόρυβος.	Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια. Η συσκευή μπορεί να έχει υποστεί ζημιά.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της cecotec

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Ready Warm 8200 Bladeless

Αναφορά προϊόντος: 05370

Ισχύς: 1500 W

220-240 V ~ / 50-60 Hz

Μοντέλο: ReadyWarm 8400 Bladeless Connected

Αναφορά προϊόντος: 05371

Ισχύς: 1500 W


220-240 V ~ / 50-60 Hz

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ


Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.


Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

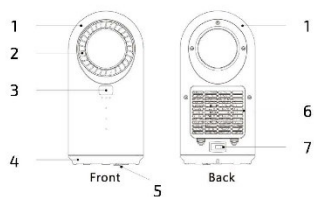


Σχ.1

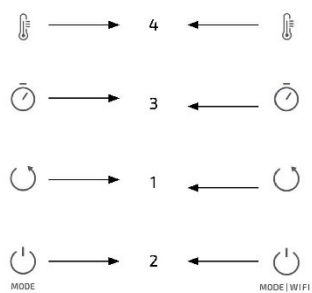

Σχ.2

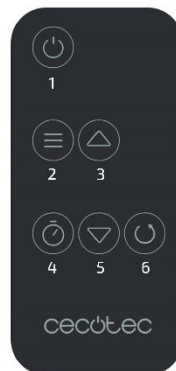

Σχ.3



Σχ.4

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....

Αρ. Απόδειξης.....

Υπογραφή / Σφραγίδα