



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101600 | Μοντέλο: 05570

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.





1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε εάν η τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας.
- Ποτέ μην βυθίζετε το σίδερο, το καλώδιο, ή τα μη-αφαιρούμενα εξαρτήματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το καλώδιο ή το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το σίδερο από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τη λαβή. Μην κλείνετε το καλώδιο ανάμεσα σε πόρτες και μην το τραβάτε γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, έστω και για λίγο, και ότι είναι τοποθετημένη σε σταθερή βάση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή τραβήξτε τη από το βύσμα και όχι από το καλώδιο.
- Το σίδερο είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Για προστασία από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην σιδερώνετε τα υφάσματα ενώ τα φοράτε.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή θα φτάσει υψηλές θερμοκρασίες όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε ποτέ την πλάκα με το χέρι και μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα για να αποφύγετε ατύχημα.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
- Το σίδερο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν φύγετε από το δωμάτιο.
- Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό.
- Το καπάκι του δοχείου νερού δεν πρέπει να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Συνιστάται η χρήση νερού βρύσης. Εάν η περιεκτικότητα του νερού της βρύσης σε ασβέστη είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα που αποτελείται από 50 % νερό βρύσης και 50 % νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Μην χρησιμοποιείτε μόνο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα όταν αγγίζετε θερμαινόμενα μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε ή γυρίζετε ανάποδα το σίδερο ατμού γιατί μπορεί να διαρρεύσει ζεστό νερό.
- Ο ατμός που απελευθερώνεται είναι καυτός και επομένως επικίνδυνος. Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη είναι σταθερή.
- Η διατήρηση του σιδήρου στη μέγιστη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με της οδηγίες χρήσης. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε.
- Οι καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από μη ορθή χρήση της συσκευής. Οποιαδήποτε χρήση που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες καθιστά μη έγκυρη την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.
- Στείλτε το σίδερο σε έναν αντιπρόσωπο επισκευής εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα με ικανότητα, εμπειρία και κοινή λογική. Για τα άτομα που μπορεί να κινδυνεύουν, πρέπει να επιβλέπονται από υπεύθυνους ενήλικες ώστε να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.



2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας.
2. Οθόνη LED.
3. Ρυθμιστής θερμοκρασίας αφής.
4. Ρυθμιστής ατμού.
5. Κουμπί ψεκασμού.
6. Κουμπί απελευθέρωσης ατμού.
7. Είσοδος νερού.
8. Στόμιο ψεκασμού.
9. Κουμπί αυτόματου καθαρισμού.
10. Πλάκα.
11. Λαβή με αισθητήρα αφής.
12. Καλώδιο.

Σημείωση: Τα γραφικά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αυτές είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

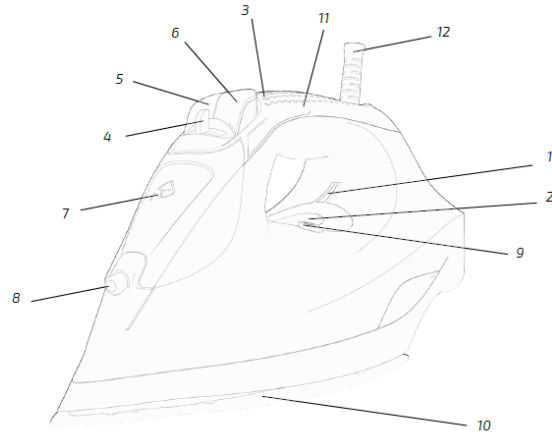

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό να παρατηρήσετε μια ασυνήθιστη μυρωδιά ή καπνό όταν το σίδερο ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών κατά τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό αερισμό και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει αυτή η μυρωδιά ή καπνός.

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στο να αποφύγετε μελλοντικά ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Καθαρίστε την πλάκα με ένα μαλακό πανί.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πως να γεμίσετε το δοχείο νερού

Σημείωση: Αυτό το σίδερο λειτουργεί με νερό βρύσης. Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα ή υποκατάστατα νερού, όπως αρωματικό νερό ή ξύδι, στο σίδερο ατμού. Μπορούν να λεκιάσουν τα υφάσματα ή να καταστρέψουν το σίδερο.

1. Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
2. Ανοίξτε το καπάκι της εισόδου νερού.
3. Γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού στην επιθυμητή θέση.
4. Γεμίστε με νερό μέχρι την ένδειξη «MAX».
5. Κλείστε το καπάκι της εισόδου νερού.

Σημείωση: Για τη καλύτερη λειτουργία της συσκευής, αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό. Εάν το νερό βρύσης στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, ανακατέψτε το νερό της βρύσης με το απεσταγμένο νερό.

6. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
7. Γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση «0».
8. Η λειτουργία "Αυτόματου Ελέγχου" θα ενεργοποιηθεί και η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει για περίπου 20 δευτερόλεπτα.
9. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία για όλα τα υφάσματα και η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Αυτό υποδεικνύει ότι το σίδερο θερμαίνεται.
10. Όταν το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση, η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη.



Πως να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία

1. Ξεκινήστε σιδερώνοντας τα υφάσματα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Μπορείτε να δείτε τη συνιστάμενη θερμοκρασία σιδερώματος στην ετικέτα στο ρούχο.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας στη λαβή για να αλλάξετε τη θερμοκρασία και τη λειτουργία σιδερώματος.
3. Πατήστε δύο φορές κάθε φορά για εναλλαγή λειτουργίας.
4. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Όταν το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση, η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη.

Πως να ρυθμίσετε τον ατμό

1. Η προτεινόμενες ρυθμίσεις ατμού για κάθε θερμοκρασίας είναι η εξής:



Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, πραγματοποιείστε ένα τελευταίο πέρασμα χωρίς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού, ώστε να απορροφηθεί τυχόν περίσσια υγρασία.

Πως να ρυθμίσετε τη λειτουργία απελευθέρωσης ατμού

Η λειτουργία απελευθέρωσης ατμού παρέχει επιπλέον ατμό για το ίσιωμα των υφασμάτων.

1. Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «MAX».
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί απελευθέρωσης ατμού ανά 5 δευτερόλεπτα.

Πως να χρησιμοποιήσετε το κάθετο σιδέρωμα

Το κάθετο σιδέρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσετε τις ζάρες από κρεμαστά υφάσματα, κουρτίνες κ.λπ.

1. Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «MAX».
2. Κρεμάστε ένα ύφασμα ή ένδυμα.
3. Κρατήστε το σίδερο σε κάθετη θέση σε απόσταση 10 εκατοστά/4 ίντσες και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού επανειλημμένα ανά 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Εάν η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης αναβοσβήνει κατά το κάθετο σιδέρωμα, η λαβή δεν κρατιέται σωστά και το σίδερο θα κρυώσει. Κρατήστε τη λαβή με τέτοιο τρόπο ώστε η φωτεινή ένδειξη να παραμένει μόνιμα αναμμένη.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σπρέι νερού

Το σπρέι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ίσιωμα των υφασμάτων.

Κατά το σιδέρωμα, πατήστε το κουμπί ψεκασμού και το νερό θα εκτοξευθεί από το στόμιο στο ρούχο.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιήσετε το σπρέι σε μεταξένιο ύφασμα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία όλων των υφασμάτων

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τη κατάλληλη θερμοκρασία για όλα τα υφάσματα που μπορούν να σιδερωθούν. Έτσι αποτρέπει τη φθορά των ρούχων από ακατάλληλη θερμοκρασία.

Σημείωση: Η λειτουργία για όλα τα υφάσματα δεν ισχύει για υφάσματα που δεν μπορούν να σιδερωθούν.

Ελέγξτε την ετικέτα του ενδύματος για λεπτομέρειες. Πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασίας στη λαβή δύο φορές για να αλλάξετε τη ρύθμιση.



Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί το σίδερο όταν μένει χωρίς επίβλεψη, για ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας.

1. Ενώ κρατάτε τη λαβή, το σίδερο θερμαίνεται. Η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα παραμείνει μόνιμα αναμμένη.
2. Όταν αφήσετε τη λαβή, ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Το σίδερο σταματά να θερμαίνεται και η φωτεινή ένδειξη αυτόματης απενεργοποίησης θα αναβοσβήνει.

Λειτουργία κατά της στάλαξης

Αυτό το σύστημα ελέγχει τη ροή του νερού στην πλάκα ανά πάσα στιγμή. Κάτω από μια ορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία κατά της στάλαξης διακόπτει τη ροή του νερού για να μην στάξει νερό στο ύφασμα.

Λειτουργία κατά των αλάτων

1. Η λειτουργία κατά των αλάτων είναι ένα μόνιμο σύστημα που βρίσκεται στο δοχείο νερού για την εξάλειψη των υπολειμμάτων στο νερό και τη μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συσσώρευση αλάτων. Για να παρατείνετε την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος, ακολουθήστε τακτικά αυτά τα βήματα:
2. Αποσυνδέστε το σίδερο και αφήστε το να κρυώσει.
3. Γεμίστε τα 3/4 του δοσομετρητή που παρέχεται με το σίδερο ατμού. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και γεμίστε το δοχείο νερού με αυτό το μείγμα.
4. Αφήστε το μείγμα στο δοχείο νερού για 15 λεπτά, ανακινήστε το περιστασιακά και αδειάστε το. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία δύο φορές.
5. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό για να το ξεπλύνετε και έπειτα αδειάστε το.

Μετά τη χρήση

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το σίδερο.
2. Αδειάστε το σίδερο αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό στο δοχείο του.
3. Περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης ατμού δεξιόστροφα και επαναφέρετε στην αρχική του θέση. Πραγματοποιήστε αρκετές επαναλήψεις (αυτο-καθαρισμός). Γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση «0».
4. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο ρυθμιστής ατμού, το σύστημα αυτομάτου καθαρισμού καθαρίζει τον μηχανισμό από τα άλατα.
5. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε. Τυλίξτε το καλώδιο χαλαρά γύρω από το σίδερο. Ακουμπήστε το στη βάση του σε κάθετη θέση για να προστατεύσετε την πλάκα από γρατσουνιές, διάβρωση ή λεκέδες.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Έπειτα αδειάστε τη δεξαμενή νερού και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.

Εάν κάποιο ύφασμα έχει κολλήσει στην πλάκα, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ξύδι για να τη σκουπίσετε.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.

Εάν τα άλατα φράζουν το στόμιο ατμού, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να τα αφαιρέσετε.

Για να προστατεύσετε την πλάκα ενώ αποθηκεύεται, τοποθετήστε το σίδερο ατμού σε όρθια. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα.

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Fast&Furious 5055 Pro

Προϊόν: 05570

Ισχύς: 3100 W, 220-240 V~, 50-60 Hz IP X0



7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να

συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

K.A. ZAZOPOULOS A.E.B.E.

Σαυφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr