

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



FX-3940

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ.....	4
2.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	5
3.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
3.1	Επιτραπέζια βάση	5
3.2	Επίτοιχη τοποθέτηση.....	6
3.3	Μπαταρίες	7
3.4	Τροφοδοτικό	8
3.5	Δέκτης	8
3.6	Τηλέφωνο	9
3.7	Σύνδεση 'vibrat'	9
4.	ΡΥΘΜΙΣΗ	10
5.	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	
5.1	Εισερχόμενες κλήσεις	12
5.2	Απάντηση κλήσεων	12
5.3	Χρονόμετρο κλήσεων.....	13
5.4	Τερματισμός κλήσεων	13
5.5	Κλήση αριθμών.....	13
5.6	Κλήση με σήκωμα του δέκτη.....	14
5.7	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	14
5.8	Κλήση αριθμών απευθείας μνήμης.....	15
5.9	Κλήση μνημών τηλεφωνικού καταλόγου.....	15
5.10	Ένταση και τόνος κλήσης.....	16
5.11	Κουμπί R.....	17
5.12	Κουμπιά * και #.....	18

6.	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ	
6.1	Εισαγωγή	19
6.2	Ένδειξη νέας κλήσης.....	19
6.3	Έλεγχος της μνήμης και κλήση.....	20
6.4	Αντιγραφή κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	20
6.5	Διαγραφή κλήσεων	21
6.6	Παρατηρήσεις & συμβουλές για την αναγνώριση κλήσεων.....	22
7.	ΜΝΗΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ	
7.1	Εισαγωγή	24
7.2	Προγραμματισμός.....	25
7.3	Κλήση από τη μνήμη.....	28
7.4	Αλλαγή / διόρθωση	28
7.5	Διαγραφή.....	29
7.6	Πρόσβαση στην υπηρεσία	29
8.	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΤΗ	
8.1	Γενικά	33
8.2	Εγκατάσταση	33
8.3	Περιβάλλον.....	34
9.	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	35

1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αυτό το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για χρήση στα «δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής (αναλογική ενιαία γραμμή)» εταιρειών τηλεφωνίας και καλωδιακής τηλεόρασης σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Ωστόσο, κάθε πάροχος μπορεί να απαιτεί διαφορετικό καλώδιο σύνδεσης με βύσμα.

Αυτή η συσκευή πληρεί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5 / EC.

Συντελεστής φόρτωσης: 50



2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- Καθαρίστε μόνο το περίβλημα με ένα υγρό πανί, μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά καθαριστικά.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το FX-3940 σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κυτταρίνη. Τα λαστιχένια πόδια μπορεί να αφήσουν ίχνη.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


3.1 Επιτραπέζια βάση:

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε τραπέζι ή γραφείο, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τη βάση τραπέζιου στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.


1. πρώτα, συνδέστε αυτήν την πλευρά της βάσης στο κάτω μέρος του τηλεφώνου (βλέπε 1)

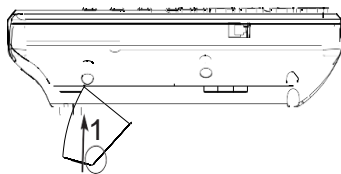

2. Τώρα πιέστε την άλλη πλευρά της βάσης προς τα κάτω μέχρι το 2ο κλιπ να κλειδώσει (βλέπε 2), εάν χρειάζεται πιέστε αυτά τα κλιπ (βλέπε 3)

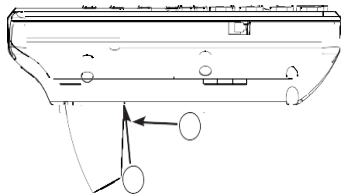


3. Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε ξανά τη βάση, πατήστε στο 3 και αφαιρέστε προς την κατεύθυνση του 4.

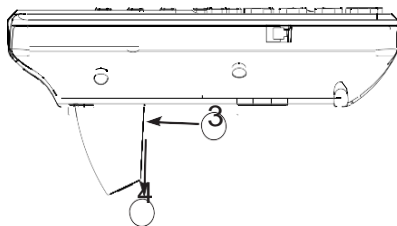

3.2 Επιτοίχια τοποθέτηση:

- σε κάθετη γραμμή, τρυπήστε 2 οπές σε απόσταση 8,4 cm μεταξύ τους και τοποθετήστε βύσματα και βίδες, αφήστε το κεφάλι των βιδών να προεξέχει για 5 mm
- σύρετε το σφιγκτήρα του δέκτη έξω από το τηλέφωνο, γυρίστε τον 180° και τοποθετήστε τον ξανά στο τηλέφωνο, αυτός ο σφιγκτήρας θα συγκρατήσει το δέκτη αν τοποθετηθεί στον τοίχο

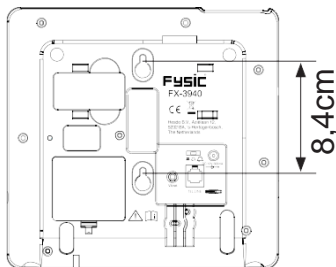

3. συνδέστε το τηλέφωνο με τις οπές πάνω από τις βίδες και πιέστε το προς τα κάτω
4. στερεώστε το καλώδιο τηλεφώνου στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα κλιπ καλωδίου

Σε περίπτωση επιτοίχιας τοποθέτησης, η βάση τραπεζιού ΔΕΝ χρησιμοποιείται.

3.3 Μπαταρίες:

Η οθόνη του τηλεφώνου τροφοδοτείται από τον παρεχόμενο τροφοδοτικό. Μπορείτε να εγκαταστήσετε 4 εφεδρικές μπαταρίες για να βεβαιωθείτε ότι η οθόνη θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.



Προσοχή: ΜΗΝ αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών ενώ το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με την τηλεφωνική γραμμή.

1. χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας και να ανοίξετε το τμήμα
2. εισαγάγετε 4 AAA (κελιά μολυβιού) σύμφωνα με τις ενδείξεις στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
3. αντικαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι "κάνει κλικ" στο τηλέφωνο.

3.4 Τροφοδοτικό:

Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι συνδεδεμένο για να μπορεί να χρησιμοποιεί τις πρόσθετες λειτουργίες, όπως hands-free και λειτουργία ηχείου


1. συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στην είσοδο DC12V στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
2. τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε πρίζα 230V AC.



Συνδέστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Η σύνδεση άλλων τροφοδοτικών με διαφορετικές προδιαγραφές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή ακόμη και να προκαλέσει πυρκαγιά.


3.5 Δέκτης:

1. συνδέστε το δέκτη με το τηλέφωνο συνδέοντας τη μία πλευρά του σπειροειδούς καλωδίου στο κάτω μέρος του δέκτη και την άλλη πλευρά στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου
2. πιέστε τα φις έως ότου συνδεθούν με ασφάλεια

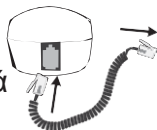

3.6 Τηλέφωνο:

1. συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στο κάτω μέρος του τηλεφώνου
2. τοποθετήστε το βύσμα τηλεφώνου σε μια πρίζα τηλεφώνου

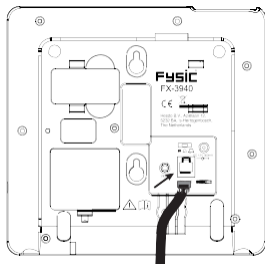

3.7 Σύνδεση 'Vibrat'

Στο κάτω μέρος του τηλεφώνου παρέχεται σύνδεση «Vibrat» για τη σύνδεση ενός δονητή που δονείται κατά τη λήψη εισερχόμενων κλήσεων. Αυτός η συσκευή δόνησης δεν περιλαμβάνεται, αλλά μπορεί να αγοραστεί από την εξυπηρέτηση πελατών της Fysic. Ανατρέξτε στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για πληροφορίες διεύθυνσης.

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ορίσετε τη γλώσσα, την αντίθεση οθόνης και την ώρα / ημερομηνία.



πατήστε το κουμπί **STOR**

γλώσσα:

στην οθόνη θα εμφανιστεί μια γλώσσα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε την γλώσσα που επιθυμείτε πατήστε **OK**

LCD αντίθεση:

στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση αντίθεσης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή αντίθεση και πατήστε **OK**

ώρα/ημερομηνία:

χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις με την ακόλουθη σειρά:

τις ώρες, πατήστε **OK**, τα λεπτά, πατήστε **OK**, την ημερομηνία, πατήστε **OK**, τον μήνα, πατήστε **OK**



τόνος / παλμός

χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σε τονική κλήση ή παλμική κλήση (τονική κλήση είναι στάνταρ, ορίστε αυτήν την επιλογή) πατήστε **OK**



Χρόνος αναμονής (δείτε επίσης το

κεφάλαιο 6.11) στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα διάρκεια αναμονής, χρησιμοποιήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή («100» είναι η προεπιλεγμένη ώρα) πατήστε **OK**



ένδειξη νέας κλήσης:

Όταν λάβετε νέα κλήση, η ένδειξη κουδουνιού θα αναβοσβήνει στον αριθμό που δείχνει τη μνήμη, σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το μήνυμα, πατήστε **OK**

πρόσβαση στην υπηρεσία:


Για αυτό, ανατρέξτε στην παράγραφο 8.6



Όταν τελειώσετε, σηκώστε τον δέκτη και επανατοποθετήστε τον ξανά για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας και να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

5.1 Εισερχόμενες κλήσεις:

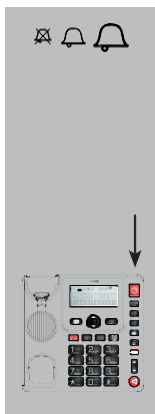

προσαρμόστε την ένταση της κλήσης χρησιμοποιώντας το διακόπτη έντασης κλήσης στο κάτω μέρος του τηλεφώνου:

: υψηλή ένταση κλήσεων

: χαμηλή ένταση κλήσεων

: αθόρυβο

η ένδειξη κλήσης ανάβει επίσης όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση.

προσοχή: αυτός η ένδειξη δεν είναι κουμπί.

5.2 Απάντηση κλήσεων:



σηκώστε το δέκτη για να συνομιλήσετε μέσω του δέκτη ή πατήστε σύντομα το κουμπί ηχείου για να απαντήσετε στην κλήση σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης



Προσοχή, ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ηχείου.

5.3 Χρονόμετρο κλήσεων:



η οθόνη θα παρακολουθεί τον χρόνο κλήσης ο οποίος θα εξαφανιστεί 2 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της κλήσης

5.4 Ending calls:



βάλτε τον δέκτη πίσω στη βάση εάν χρησιμοποιείτε τον δέκτη για την τρέχουσα κλήση

ή



πατήστε ξανά το κουμπί ηχείου για να τερματίσετε την κλήση εάν χρησιμοποιείτε το ηχείο για την τρέχουσα κλήση

5.5 Κλήση αριθμών:




σηκώστε το δέκτη ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείου




εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου, ο αριθμός θα καλείται απευθείας

5.6 Κλήση με σήκωμα του δέκτη:

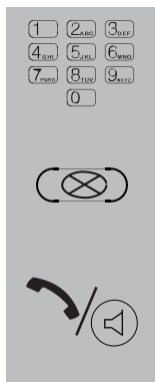


εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου


χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να διορθώσετε τυχόν σφάλματα


σηκώστε το δέκτη ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείου και ο αριθμός θα καλείται αμέσως

5.7 Επανάκληση του τελευταίου αριθμού:

Το FX-3940 απομνημονεύει τους 5 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.

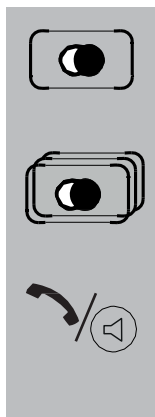


πατήστε το κουμπί,  ο τελευταίος αριθμός κλήσης θα εμφανιστεί στην οθόνη

πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για τους άλλους αριθμούς πριν από τον τελευταίο

σηκώστε το δέκτη ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείου για να καλέσετε ξανά τον επιλεγμένο αριθμό

5.8 Κλήση αριθμών απευθείας μνήμης (*):

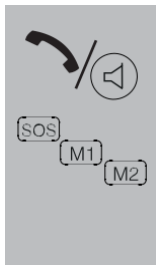




σηκώστε το δέκτη ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείου

πατήστε το κουμπί SOS ή M1 ή M2

αυτός ο αριθμός θα κληθεί

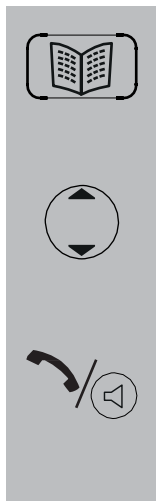5.9 Κλήση μηνυών τηλεφωνικού καταλόγου (*):



πατήστε σύντομα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  στην επάνω αριστερά γωνία στην οθόνη

χρησιμοποιήστε ▲ ▼ για να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή ή χρησιμοποιήστε το ABC στα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε απευθείας την επαφή σας

σηκώστε το δέκτη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείου ή πατήστε το κουμπί **OK** για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό

**: για τον προγραμματισμό των μηνυών, βλ. παράγραφο 8.2*

5.10 Ένταση και τόνος κλήσης:



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ , ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΛΗΣΗ



ένταση

πατήστε ▲ για να αυξήσετε την ένταση
πατήστε ▼ για να μειώσετε την ένταση,
Αυτά τα κουμπιά έντασης ελέγχουν την ένταση τόσο του δέκτη όσο και του ηχείου

+60dB

ενισχυτής:


πατήστε το κουμπί + 60dB για να ενεργοποιήσετε τον ενισχυτή, πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τον ενισχυτή,
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδυασμό με τον δέκτη



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ



ρύθμιση τόνου:

πατήστε  για να αυξήσετε τους υψηλούς τόνους

προσοχή: αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδυασμό με έναν ενεργοποιημένο ενισχυτή και τον δέκτη

5.11 Κουμπί R:




Το κουμπί R (ονομάζεται επίσης FLASH) χρησιμοποιείται για να διακόψει σύντομα την τηλεφωνική σύνδεση. Αυτή η σύντομη διακοπή χρησιμοποιείται για προώθηση κλήσεων. Οι δημόσιοι πίνακες διανομής χρησιμοποιούν αυτό το κουμπί για λειτουργίες τηλεπικοινωνιών, όπως αναμονή κλήσεων.

Για τον καθορισμό της διάρκειας της διακοπής, δείτε παράγραφος 5, στο «χρόνος φλας». Η ρύθμιση «100» χρησιμοποιείται πιο συχνά στο Benelux. Η ρύθμιση 270 ή 600 χρησιμοποιείται συχνά από πίνακες επιχειρήσεων. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών.

5.12 Κουμπιά * και # :

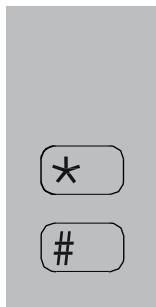

Τα κουμπιά * # είναι κουμπιά που χρησιμοποιούνται κυρίως για τηλετραπεζικές συναλλαγές:


- πατήστε * όταν σας ζητηθεί να πατήσετε το κουμπί με τον αστερίσκο
- πατήστε # όταν σας ζητηθεί να πατήσετε το κουμπί με την δέηση

6. Αναγνώριση κλήσεων

6.1 Εισαγωγή:

Εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας, ο αριθμός του καλούντος θα εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Εάν αυτός ο αριθμός, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, έχει προγραμματιστεί στη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου, η οθόνη δεν θα εμφανίζει μόνο τον αριθμό αλλά και το όνομα. Το τηλέφωνο έχει χωρητικότητα 50 κλήσεων.

6.2 Ένδειξη νέας κλήσης:

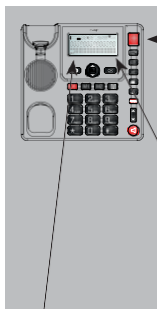


Η ένδειξη κλήσης θα ανάψει για λίγο όταν αποθηκεύονται νέες κλήσεις στη μνήμη της αναγνώρισης κλήσης

μετά το "NEW", εμφανίζεται το ποσό των πρόσφατα ληφθέντων κλήσεων

μετά το «TOTAL», υποδεικνύεται ο αριθμός των κλήσεων που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη

6.3 Έλεγχος της μνήμης και επανάκληση:

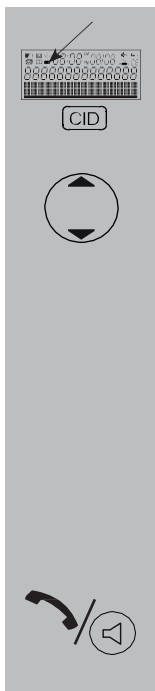

βεβαιωθείτε ότι η λέξη CID ανάβει στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης (εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί CID)


πατήστε ▼ και ▲ για κύλιση στη μνήμη

- στο μέσο του πάνω μέρους της οθόνης εμφανίζονται η ώρα και η ημερομηνία της κλήσης
- στην επάνω δεξιά γωνία, από κάτω από κουμπί ↵# , εμφανίζεται ο αριθμός αυτής της εισερχόμενης κλήσης
- εάν η λέξη «NEW» εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία, τότε είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτός ο αριθμός

σηκώστε το δέκτη, ενεργοποιήστε τη

λειτουργία ηχείου ή πατήστε το κουμπί OK για να καλέσετε ξανά αυτόν τον αριθμό

6.4 Αντιγραφή κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο:



βεβαιωθείτε ότι η λέξη CID ανάβει στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης (εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί CID)



πατήστε ▲ και ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κλήση

2 sec.



πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOR** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "COPY NUMBER?"


2 sec.



αφήστε το κουμπί STOR, αλλά πατήστε το ξανά για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "SAVED"

δείτε την παράγραφο 8.4 για να προσθέσετε ένα όνομα στον αριθμό ή να το αλλάξετε

6.5 Διαγραφή κλήσεων:




CID

βεβαιωθείτε ότι η λέξη CID ανάβει στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης (εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί CID)



χρησιμοποιήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κλήση (ή επιλέξετε μια τυχαία κλήση όταν πρέπει να διαγραφούν όλες οι κλήσεις)

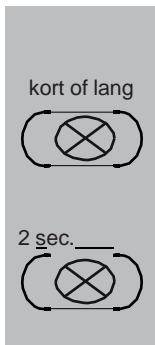

πατήστε σύντομα το κουμπί ⊗, στην οθόνη θα εμφανιστεί το «DELETE» ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ⊗ και θα εμφανιστεί η ένδειξη "DELETE ALL?" στην οθόνη

τώρα πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ⊗ για 2 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή της κλήσης ή των κλήσεων

6.6 Παρατηρήσεις & συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση κλήσεων:

- το FX-3940 είναι κατάλληλο τόσο για το σύστημα DTMF, που προσφέρεται από την Ολλανδική KPN, όσο και για το σύστημα FSK, που προσφέρεται από τη βελγική Belgacom και τις ολλανδικές και βελγικές καλωδιακές εταιρείες για όσο προσφέρουν υπηρεσίες τηλεφωνίας
- η λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων απαιτεί συνήθως μια επιπλέον συνδρομή, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών σας
- εμφάνιση του ονόματος:

- το ολλανδικό σύστημα DTMF δεν στέλνει ονόματα, το όνομα θα εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν είναι προγραμματισμένο στη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου
 - ωστόσο, το σύστημα FSK είναι ικανό να στέλνει ονόματα (ρωτήστε τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών σας), κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης, τόσο το όνομα όσο και ο αριθμός θα εμφανίζονται στην οθόνη
- ώρα και ημερομηνία:
 - το σύστημα FSK χρησιμοποιεί την ώρα και την ημερομηνία που χρησιμοποιείται από το δίκτυο
 - το σύστημα DTMF χρησιμοποιεί το χρόνο που έχει οριστεί στο τηλέφωνο (βλ. κεφάλαιο 5, «Ρύθμιση»)
 - πολλαπλές κλήσεις από τον ίδιο αριθμό θα αποθηκεύονται μόνο μια φορά όταν εμφανίζεται το [OUT OF AREA], [PRIVATE] ή [0000000000], ο συνδρομητής έχει αποκλείσει την αποστολή του ονόματος και του αριθμού του
 - Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τα ονόματα / τους αριθμούς των ληφθέντων κλήσεων

7. ΜΝΗΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

7.1 Εισαγωγή:

Το FX-3940 προσφέρει μνήμη για 3 αριθμούς απευθείας κλήσης τηλεφώνου (SOS, M1 και M2) και μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου για 50 συχνά χρησιμοποιούμενους αριθμούς. Το μέγιστο μήκος κάθε μνήμης είναι 22 ψηφία και το όνομα που έχει προγραμματιστεί για κάθε αριθμό μνήμης μπορεί να περιέχει έως και 16 χαρακτήρες.


Εκτός από τους κανονικούς αριθμούς τηλεφώνου, μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε αριθμούς κινητών τηλεφώνων.

Αυτοί οι αριθμοί αποθηκεύονται σε ειδικά τσιπ μνήμης που δεν απαιτούν τροφοδοσία. Αυτό σημαίνει ότι η μνήμη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και με αποσυνδεδεμένο τροφοδοτικό και χωρίς μπαταρίες.

Η μνήμη αριθμών συνδέεται με τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης. Με κάθε κλήση, το τηλέφωνο ελέγχει εάν ο αριθμός έχει προγραμματιστεί στη μνήμη του και θα εμφανίσει ανάλογα το αντίστοιχο όνομα στην οθόνη.

7.2 Προγραμματισμός:

μνήμες για απευθείας κλήσεις:




CID

βεβαιωθείτε ότι η λέξη CID **ΔΕΝ** εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης (εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί CID)

2 sec.

STOR



πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOR** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «STORE NUMBER» στην οθόνη

χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (*) (**)

STOR




πατήστε σύντομα το κουμπί **STOR**

χρησιμοποιήστε το ABC στα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε το όνομα (*) (***)

STOR



πατήστε σύντομα το κουμπί **STOR**, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "STORAGE PLACE?"



ώρα πατήστε το κουμπί SOS, M1 ή M2 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κάτω από το κουμπί επιλογής

μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου:



πατήστε σύντομα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  επάνω αριστερά γωνία της οθόνης


2 sec.



πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOR** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "SAVE?" στην οθόνη



πατήστε σύντομα το κουμπί **STOR**



χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (*) (**)



πατήστε σύντομα το κουμπί **STOR**



χρησιμοποιήστε το ABC στα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε το όνομα (*) (***)



πατήστε σύντομα το κουμπί **STOR** και ο αριθμός και το όνομα θα αποθηκευτούν στη μνήμη του ευρετηρίου, πίσω από το "TOTAL:" εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός αποθηκευμένων μνημών τηλεφωνικού καταλόγου

*: χρησιμοποιήστε το κουμπί \otimes για να διαγράψετε τυχόν λάθη κατά την εισαγωγή ονομάτων ή αριθμών

** : εάν θέλετε να προσθέσετε μια παύση κλήσης στον αριθμό, π.χ. επειδή το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω ενός πίνακα διανομής σπιτιού ή γραφείου και το 0 πρέπει να πατηθεί πρώτα για να πάρει μια εξωτερική γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί \odot σε αυτήν τη θέση στον αριθμό τηλεφώνου, ενώ καλείτε, το τηλέφωνο θα σταματήσει για τουλάχιστον 2,5 δευτερόλεπτα

***: Η προσθήκη ονομάτων γίνεται μέσω του ABC στα κουμπιά επιλογής, οι ακόλουθοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι:

κουμπί 1: space + & - / X 1

κουμπί 2: A B C Å Ä Æ æ à ä ß 2

κουμπί 3: D E F ë 3

κουμπί 4: G H I ï 4

κουμπί 5: J K L 5

κουμπί 6: M N O Ñ ñ Ö ø ö 6

κουμπί 7: P Q R S 7

κουμπί 8: T U V 8 Ü ü

κουμπί 9: W X Y Z 9

κουμπί 0: , . : ? = 0

κουμπί *: ' @ () * < >


κουμπί #: \$ _ % ! #

7.3 Κλήση από τη μνήμη:



μνήμες για απευθείας κλήσεις:


σηκώστε το δέκτη ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείου



πατήστε τα **SOS**, **M1** ή **M2** για να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό



μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου:

πατήστε σύντομα το κουμπί  για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο



χρησιμοποιήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή μνήμης





σηκώστε το δέκτη ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείου, ο επιλεγμένος αριθμός θα επιλεγθεί

7.4 Αλλαγή / διόρθωση:

μνήμες για απευθείας κλήσεις:

δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε μια μνήμη για απευθείας κλήση, σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει απλώς να προγραμματίσετε έναν νέο και σωστό αριθμό στη θέση του παλιού αριθμού

μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου:





1. πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο
 2. χρησιμοποιήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή μνήμης
 3. press and hold the **STOR** button for at least 2 seconds until 'EDIT?' appears in the display
 4. press and hold the **STOR** button again for at least 2 seconds until the first digit of the telephone number starts flashing
 5. delete the old number with the  button
 6. now enter the correct number
 7. briefly press the **STOR** button
 8. repeat these instructions for the name
 9. briefly press the **STOR** button
- the new data will overwrite the old data in the memory

7.5 Διαγραφή:

μνήμες για απευθείας κλήσεις:

δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας μνήμης για απευθείας κλήση, σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να προγραμματίσετε έναν μη υπάρχοντα αριθμό στη θέση του παλιού αριθμού για να τον διαγράψετε

μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου:

1. πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο
2. χρησιμοποιήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κλήση (ή επιλέξτε μια τυχαία κλήση όταν πρέπει να διαγραφούν όλες οι κλήσεις)
3. πατήστε σύντομα το κουμπί  έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "DELETE?" στην οθόνη ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το  έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «DELETE ALL?»
4. πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση της διαγραφής των επιλεγμένων κλήσεων

7.6 Πρόσβαση στην υπηρεσία:

Επιπλέον, το τηλέφωνο διαθέτει 2 μνήμες που μπορούν να συνδεθούν με κουμπιά κλήσης κλήσης 1 και 2. Εδώ μπορείτε να προγραμματίσετε αριθμούς τηλεφώνου που μπορούν να συνδεθούν με έναν αριθμό υπηρεσίας όπως ο γιατρός σας, αλλά μπορείτε φυσικά να προγραμματίσετε οποιοδήποτε αριθμό.

Προγραμματισμός:



πατήστε σύντομα το κουμπί **STOR** και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **OK** έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το «SERVICE ACCESS»



πατήστε το κουμπί **OK**



χρησιμοποιήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε "KEY 1" ή "KEY 2"



πατήστε το κουμπί **OK**




εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο



πατήστε το κουμπί **OK**



εισαγάγετε το όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο



Χρήση:

πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 ή το κουμπί 2 έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός με το αντίστοιχο όνομα



σηκώστε το δέκτη ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία ηχείων για να καλέσετε τον αριθμό

Διόρθωση / διαγραφή:

δεν είναι δυνατόν να διορθώσετε ή να διαγράψετε μια μνήμη για απευθείας κλήση, σε αυτήν την περίπτωση, απλώς πρέπει να προγραμματίσετε έναν νέο και σωστό αριθμό στη θέση του παλιού αριθμού ή μπορείτε να προγραμματίσετε έναν μη υπάρχοντα αριθμό εάν αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται πλέον

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

8.1 Γενικά:

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Αφαιρέστε πάντα το βύσμα τηλεφώνου από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε βρεγμένα ή υγρά δωμάτια ή περιβάλλοντα.
- Εξασφαλίστε επαρκή απαγωγή θερμότητας. Ποτέ μην καλύπτετε το τηλέφωνο και μην το τοποθετείτε ακριβώς δίπλα σε πηγή θερμότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν το καλώδιο τηλεφώνου δεν υφίσταται φθορά και ότι δεν θα πέσει κανείς και τίποτα πάνω του.
- Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ το τηλέφωνο, μόνο εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να το κάνει.

8.2 Εγκατάσταση:

- Συνδέστε/αποσυνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου μόνο όταν το βύσμα τηλεφώνου έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.

- Μην εγκαταστήσετε ποτέ το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τηλεφωνικούς ακροδέκτες σύνδεσης σε υγρό ή υγρό περιβάλλον.
- Ποτέ μην αγγίζετε μη μονωμένα καλώδια τηλεφώνου, εκτός αν είναι αποσυνδεδεμένα από το τηλεφωνικό δίκτυο

8.3 Περιβάλλον:



Η συσκευασία αυτού του τηλεφώνου μπορεί να συλλεχθεί ως παλιό χαρτί. Ωστόσο, σας προτείνουμε να το αποθηκεύσετε, για να προστατεύσετε επαρκώς το τηλέφωνο κατά τη μεταφορά. Κατά την αντικατάσταση αυτού του τηλεφώνου, επιστρέψτε το στον προμηθευτή για να εξασφαλίσετε φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία.

9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για το τηλέφωνο FYSIC FX-3940 έχετε εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εγγυόμαστε τη δωρεάν επισκευή ελαττωμάτων που προκαλούνται από σφάλματα υλικού και κατασκευής. Όλα αυτά υποβλήθηκαν στην αξιολόγηση του εισαγωγέα.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ: Εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αυτού του τηλεφώνου ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της FYSIC στον αριθμό τηλεφώνου 073 6411 355 (Ολλανδία), 03 238 5666 (Belgium), 018 0503 0085 (Γερμανία) ή μέσω του Διαδικτύου www.fysic.com.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ: Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, εσφαλμένων συνδέσεων, διαρροών ή / και εσφαλμένων εγκατεστημένων μπαταριών, χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων, αμέλεια και σε περίπτωση ελαττωμάτων που προκαλούνται από υγρασία, αστραπές και φυσικές καταστροφές.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή / και επισκευών που πραγματοποιούνται από τρίτους. Σε περίπτωση εσφαλμένης μεταφοράς της συσκευής χωρίς επαρκή συσκευασία και όταν η συσκευή δεν

συνοδεύεται από αυτήν την κάρτα εγγύησης και απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει καλώδια σύνδεσης, βύσματα και μπαταρίες. Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη, ειδικά για τυχόν επακόλουθες ζημιές.

FYSIC[®]

Service





Help




HSC

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL



NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

