



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός αναφοράς: 101891 | Μοντέλο: 08399

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται ή εφόσον υπάρχει διαρκής επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές, ειδικά στο καλώδιο, το βύσμα και τη θήκη του φορτιστή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή σετ που παρέχεται από την επίσημη Τεχνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec. Ο αντάπτορας τροφοδοσίας πρέπει να απορρίπτεται σωστά.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με χαμηλή τάση ασφαλείας, όπως αναγράφεται στη σήμανση.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη σήμανση της συσκευής και ότι το βύσμα να έχει γείωση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα εξάρτημα που δεν παρέχεται ή προτείνεται από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες ή υγρές επιφάνειες όπου θα μπορούσε να πέσει, ούτε να την αφήσετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε υγρά, αναμμένα σπέρτα, τσιγάρα, ζεστή τέφρα ή σε υγρές επιφάνειες.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρατηρήσετε έναν ασυνήθιστο ήχο ή αισθανθείτε θερμοκρασία υψηλότερη από το συνηθισμένο.
- Κρατήστε την έξοδο αέρα ελεύθερη προκειμένου να διατηρείται σταθερή η ισχύς αναρρόφησης.
- Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα της συσκευής ή τη ροή αέρα. Κρατήστε τα ανοίγματα ελεύθερα από οποιαδήποτε αντικείμενα και μην τα μπλοκάρτε με ρούχα ή τα δάχτυλά σας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβήξτε από το βύσμα.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες Μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιείτε μόνο την παροχή ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευή, με αναφορά TYGSDC1800500.


- Η συσκευή περιέχει μια μπαταρία που πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από το εξειδικευμένο προσωπικό.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Μην αποθηκεύετε μπαταρίες με τρόπο που να μπορούν να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους ή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην υποβάλετε τις μπαταρίες σε μηχανικό σοκ.
- Οι μπαταρίες και οι κυψέλες μπορούν να εμφανίσουν διαρροές υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για να χειριστείτε την μπαταρία και απορρίψτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο φορτιστή εκτός από αυτόν που παρέχεται ειδικά για τη συσκευή αυτή.
- Οι δευτερεύουσες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντα τον καθορισμένο φορτιστή και ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε παρατεταμένη φόρτιση όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μετά από μεγάλα διαστήματα αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τις μπαταρίες αρκετές φορές για να επιτύχετε μέγιστη απόδοση.
- Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή για χρήση με αυτή τη συσκευή.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα γραφήματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

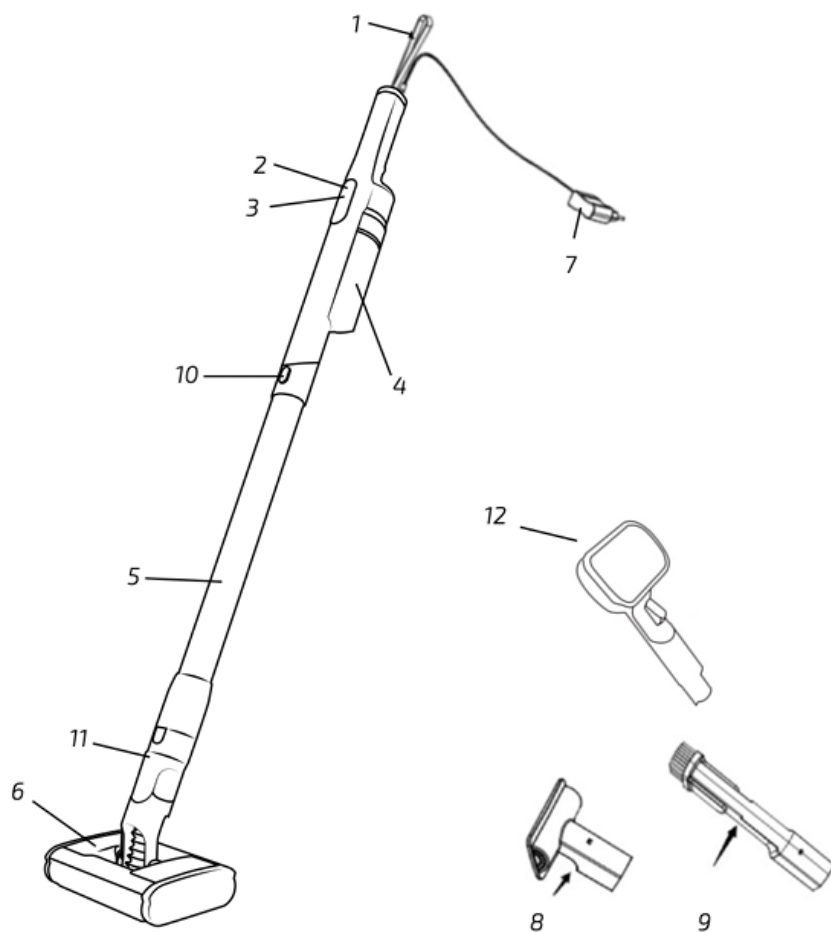

Συσκευή

1. Σχοινί
2. Κουμπί ενεργοποίησης
3. Κουμπί ελέγχου ταχύτητας
4. Δεξαμενή σκόνης
5. Σωλήνας αναρρόφησης
6. Διπλή μηχανοκίνητη βούρτσα
7. Αντάπτορας ρεύματος

8. Εξάρτημα για ταπετσαρίες
9. Εξάρτημα για γωνίες και έπιπλα
10. Κουμπί αποδέσμευσης σωλήνα αναρρόφησης
11. Κουμπί αποδέσμευσης διπλής μηχανοκίνητης βούρτσας
12. Εξάρτημα για κατοικίδια

Σημείωση: Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν απόλυτα με τη συσκευή.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία συσκευασίας για τυχόν μελλοντική μεταφορά. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στο παρόν περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.



Περιεχόμενα Κουτιού

- Χειροκίνητη σκούπα Scoba 2100 Twice Animal
- Σωλήνας αναρρόφησης
- Διπλή μηχανοκίνητη βούρτσα
- Βούρτσα Jalisco
- Μικτή βούρτσα
- Αντάπτορας ρεύματος
- Εξάρτημα για ταπετσαρίες
- Εξάρτημα για γωνίες και έπιπλα
- Εξάρτημα για κατοικίδια
- Βάση τοίχου
- Εγχειρίδιο οδηγιών

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση:

- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ενώ ο αντάπτορας είναι συνδεδεμένος.
- Ελέγχετε τακτικά ότι η διπλή μηχανοκίνητη βούρτσα είναι καθαρή, καθώς ξένα αντικείμενα μπορεί να χαράξουν τα ευαίσθητα δάπεδα της συσκευής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρική σκούπα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- Ως φορητή ηλεκτρική σκούπα, συνδέοντας τα εξαρτήματα απευθείας στο κύριο σώμα.
- Ως κάθετη ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιώντας τον σωλήνα αναρρόφησης με τα εξαρτήματα συναρμολογημένα.

Χρήση της φορητής ηλεκτρικής σκούπας:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας της ηλεκτρικής σκούπας δεν είναι συνδεδεμένος.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη σκούπα.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα.

Εξαρτήματα

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει διάφορα εξαρτήματα που επιτρέπουν τον καθαρισμό διαφορετικών τύπων επιφανειών, αντικειμένων και βρωμιάς. Ορισμένα από αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση με την κάθετη ηλεκτρική σκούπα, ενώ άλλα προτιμούνται για χρήση με τη φορητή σκούπα.

Βούρτσα Jalisco

- Η βούρτσα Jalisco βρίσκεται μέσα στη διπλή μηχανοκίνητη βούρτσα. Συνδέστε τη διπλή μηχανοκίνητη βούρτσα στην κάθετη ηλεκτρική σκούπα.
- Η βούρτσα Jalisco είναι ειδικά σχεδιασμένη για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον αποτελεσματικό καθαρισμό μαλακών δαπέδων.

Μικτή βούρτσα

Η Μικτή βούρτσα βρίσκεται μέσα στη διπλή μηχανοκίνητη βούρτσα. Συνδέστε τη διπλή μηχανοκίνητη βούρτσα στην κάθετη ηλεκτρική σκούπα. Η Μικτή βούρτσα είναι σχεδιασμένη για τον καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδων.

Εξάρτημα για ταπετσαρίες.

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για εντατικό καθαρισμό επίπλων με ταπετσαρία.

1. Για να εγκαταστήσετε το εξάρτημα για ταπετσαρίες στο κύριο σώμα, ευθυγραμμίστε τα δύο μέρη και τοποθετήστε τα μαζί.
2. Για να το αφαιρέσετε, τραβήξτε το εξάρτημα ενώ κρατάτε σταθερά το κύριο σώμα.

Εξάρτημα για γωνίες και έπιπλα.

Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει τον καθαρισμό των επίπλων χωρίς να τα φθείρει και επιτυγχάνει πρόσβαση στη δυσπρόσιτη βρωμιά στις γωνίες.

1. Για να εγκαταστήσετε το εξάρτημα για γωνίες και έπιπλα στο κύριο σώμα, ευθυγραμμίστε τα δύο μέρη και τοποθετήστε τα μαζί μέχρι να κουμπώσουν.



2. Για να το αφαιρέσετε, τραβήξτε το εξάρτημα ενώ κρατάτε σταθερά το κύριο σώμα.

Εξάρτημα για κατοικίδια.

Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει να βουρτσίζετε το κατοικίδιο σας με ευκολία.

1. Για να προσαρτήσετε το εξάρτημα για κατοικίδια στο κύριο σώμα, ευθυγραμμίστε και κουμπώστε τα δύο μέρη μέχρι να κλειδώσουν στη θέση τους.
2. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, τραβήξτε το ενώ κρατάτε σταθερά το κύριο σώμα.
3. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής για να αφαιρέσετε την κεφαλή και να προσαρτήσετε την επιθυμητή κεφαλή.
4. Για να προσαρτήσετε την κεφαλή, εισάγετε τα κάτω άγκιστρα και μετά πατήστε το επάνω μέρος μέχρι να κουμπώσει.
5. Πατήστε τη σκανδάλη για να απελευθερώσετε τις τρίχες και να τις απορροφήσετε αμέσως.

Κλειδί για

1. Κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής
2. Σκανδάλη

Συναρμολόγηση σωλήνα αναρρόφησης και διπλής μηχανοκίνητης βούρτσας.

- Για να εγκαταστήσετε τη μηχανοκίνητη βούρτσα στον σωλήνα αναρρόφησης, ευθυγραμμίστε τα δύο μέρη, βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο της βούρτσας ταιριάζει στις ράγες του σωλήνα, και τοποθετήστε τα μαζί μέχρι να στερεωθούν σταθερά.
- Για να την αφαιρέσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μηχανοκίνητης βούρτσας και τραβήξτε από τον σωλήνα αναρρόφησης ενώ κρατάτε σταθερά την κεφαλή της σκούπας.

Φωτεινή ένδειξη.

- Όταν η ηλεκτρική σκούπα φορτίζει, η ένδειξη θα ανάψει και θα αναβοσβήνει.
- Όταν η σκούπα είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα μείνει σταθερή.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη.
- Όταν η μπαταρία της σκούπας είναι χαμηλή, η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας.

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη.

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια πρίζα και στην ηλεκτρική σκούπα.
2. Μια φωτεινή ένδειξη θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει μόλις ο προσαρμογέας συνδεθεί στην ηλεκτρική σκούπα.

Είναι φυσιολογικό ο προσαρμογέας να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά, μην επιτρέπετε σε υγρά να εισέλθουν στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε μέρος με άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε υγρό μέρος μετά τον καθαρισμό της.
- Μετά από παρατεταμένη χρήση των βουρτσών, οι τρίχες τους ενδέχεται να αρχίσουν να μπλέκονται με μαλλιά και άλλα σωματίδια. Καθαρίστε τις για να λειτουργούν ξανά σωστά.

Καθαρισμός φίλτρων και δεξαμενής.

- Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής και η μείωση της απορροφητικής ισχύος, συνιστάται ο συχνός καθαρισμός των φίλτρων. Για τη μέγιστη απορροφητική ικανότητα, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.
- Η διάρκεια ζωής των φίλτρων θα εξαρτηθεί από τη συνολική χρήση και τον τύπο των σωματιδίων που συλλέγονται συχνά. Συνιστάται η αντικατάσταση των φίλτρων περίπου κάθε 6 μήνες.

1. Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.



2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της δεξαμενής σκόνης και αφαιρέστε την.
 3. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων από το εσωτερικό της δεξαμενής και χωρίστε τα φίλτρα για καθαρισμό.
 4. Τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση μέσα στη δεξαμενή σκόνης.
 5. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή σκόνης.
- Χρησιμοποιήστε σκούπα ή κουνήστε τα φίλτρα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά που μπορεί να τα φράξει και να εμποδίσει την κανονική κυκλοφορία του αέρα. Θυμηθείτε να μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς τα φίλτρα σωστά τοποθετημένα.
 - Τα φίλτρα δεν μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο ρούχων ούτε να στεγνώσουν με πιστολάκι μαλλιών.
 - Μην βουρτσίζετε το φίλτρο υψηλής απόδοσης.

Καθαρισμός βουρτσών

- Οι βούρτσες περιστρέφονται με υψηλή ταχύτητα και βοηθούν στην απορρόφηση της βρωμιάς στο στόμιο αναρρόφησης. Έρχονται σε επαφή με το δάπεδο και, επομένως, με τη βρωμιά, γι' αυτό μπορούν να φθαρούν με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζοντας αρνητικά την αποδοτικότητα καθαρισμού. Συνιστάται να καθαρίζετε τις βούρτσες μία φορά την εβδομάδα (ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης).
1. Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
 2. Σύρετε την καρτέλα που βρίσκεται στη πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας.
 3. Μπορείτε να αφαιρέσετε τη βούρτσα Jalisco και τη Μικτή βούρτσα από το εσωτερικό της διπλής ηλεκτρικής βούρτσας και να τις καθαρίσετε.
- Για να αποφευχθεί η ζημιά στη διπλή ηλεκτρική βούρτσα, πρέπει να αφαιρέσετε οποιαδήποτε τρίχα έχει τυλιχτεί γύρω από τις βούρτσες.
 - Μπορείτε να καθαρίσετε τις βούρτσες με ζεστό νερό, μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή απορρυπαντικά. Ωστόσο, συνιστάται να τις κουνήσετε ή να τις σκουπίσετε, ώστε να συνδεθούν νωπές στη μηχανική βούρτσα.
 - Εάν αποφασίσετε να πλύνετε τις βούρτσες, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές πριν τις εγκαταστήσετε ξανά στη σκούπα.
 - Κατά την επανατοποθέτηση των βουρτσών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

6. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η φορητή σκούπα δεν λειτουργεί.	Η μπαταρία είναι εξαντλημένη.	Φορτίστε την μπαταρία.
Δεν υπάρχει αναρρόφηση ή χαμηλή αναρρόφηση.	Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο ή φραγμένο.	Αδειάστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο.
	Το δοχείο σκόνης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.	Εγκαταστήστε σωστά το δοχείο σκόνης.
	Το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.	Καθαρίστε τα φίλτρα.
Η σκούπα δεν φορτίζει.	Ο προσαρμογέας τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Ελέγξτε ότι ο προσαρμογέας και το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένα.
	Δεν χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο φορτιστή.	Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται με τη σκούπα.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Μοντέλο: Scoba 2100 Twice Animal

Παραπομπή προϊόντος: 08399

Ισχύς: 200 W

Έξοδος φορτιστή: 18V

Δεδομένα μπαταρίας : 14,8V 0.5A 2500mAh 37Wh

Μπαταρία: Είσοδος: 18V, 0,5A

Τύπος: SF18650NR-22

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr