# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Κωδικός:** 101688 | **Μοντέλο:** 01870

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.




## 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε εάν η τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας.
- Ποτέ μην βυθίζετε το σίδερο, το καλώδιο, ή τα μη-αφαιρούμενα εξαρτήματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το καλώδιο ή το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το σίδερο από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τη λαβή. Μην κλείνετε το καλώδιο ανάμεσα σε πόρτες και μην το τραβάτε γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, έστω και για λίγο, και ότι είναι τοποθετημένη σε σταθερή βάση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή τραβήξτε τη από το βύσμα και όχι από το καλώδιο.
- Το σίδερο είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Για προστασία από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην σιδερώνετε τα υφάσματα ενώ τα φοράτε.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή θα φτάσει υψηλές θερμοκρασίες όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε ποτέ την πλάκα με το χέρι και μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα για να αποφύγετε ατύχημα.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
- Το σίδερο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν φύγετε από το δωμάτιο.
- Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό.
- Το καπάκι του δοχείου νερού δεν πρέπει να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Συνιστάται η χρήση νερού βρύσης. Εάν η περιεκτικότητα του νερού της βρύσης σε ασβέστη είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα που αποτελείται από 50 % νερό βρύσης και 50 % νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Μην χρησιμοποιείτε μόνο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα όταν αγγίζετε θερμαινόμενα μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε ή γυρίζετε ανάποδα το σίδερο ατμού γιατί μπορεί να διαρρεύσει ζεστό νερό.
- Ο ατμός που απελευθερώνεται είναι καυτός και επομένως επικίνδυνος. Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη είναι σταθερή.
- Η διατήρηση του σίδερου στη μέγιστη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με της οδηγίες χρήσης. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε.
- Οι καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από μη ορθή χρήση της συσκευής. Οποιαδήποτε χρήση που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες καθιστά μη έγκυρη την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.
- Στείλτε το σίδερο σε έναν αντιπρόσωπο επισκευής εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα με ικανότητα, εμπειρία και κοινή λογική. Για τα άτομα που μπορεί να κινδυνεύουν, πρέπει να επιβλέπονται από υπεύθυνους ενήλικες ώστε να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

## 2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A. Πλάκα.
B. Στόμιο σπρέι.
C. Δοχείο νερού.
D. Κάλυμμα δοχείου νερού.
E. Κουμπί σπρέι.
F. Κουμπί απελευθέρωσης ατμού.
G. Λαβή
H. Προστατευτικό για το καλώδιο.
I. Κάλυμμα στο πίσω μέρος.
J. Ενδεικτική λυχνία.
K. Ρυθμιστής ατμού.
L. Ρυθμιστής θερμοκρασίας.

Σημείωση: Τα γραφικά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αυτές είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

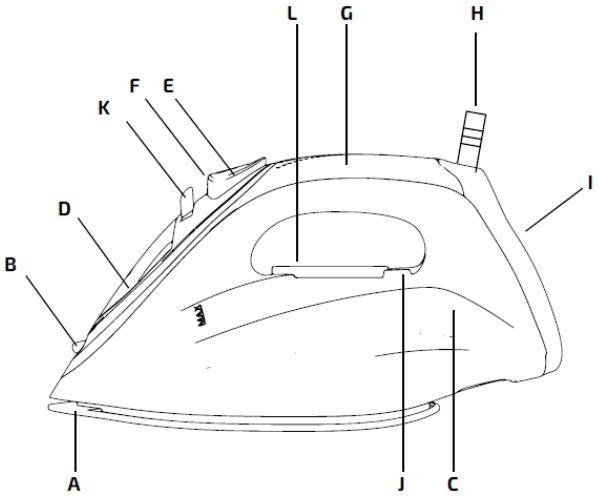


## 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στο να αποφύγετε μελλοντικά ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία κα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο εξάρτημα λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της CECOTEC.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες, σημεία υψηλής υγρασίας, και εύφλεκτα υλικά.
- Καθαρίστε τη πλάκα με ένα μαλακό πανί.
- Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό να παρατηρήσετε μια ασυνήθιστη μυρωδιά ή καπνό όταν το σίδερο ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών κατά τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό αερισμό και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει αυτή η μυρωδιά ή καπνός.

<u>Τι περιέχεται στη συσκευασία</u>

- Σίδερο
- Οδηγίες χρήσης

## 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

<u>Πως να γεμίσετε το δοχείο νερού</u>

1. Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο πριν γεμίσετε το δοχείο νερού.
2. Γυρίστε το ρυθμιστή ατμού στη θέση «MIN» πριν γεμίσετε το δοχείο νερού.
3. Τοποθετήστε το σίδερο σε μια βάση, γείρετε το 45 μοίρες προς τα εμπρός και ρίξτε νερό στο δοχείο μέχρι την ένδειξη MAX.
4. Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση.

<u>Κάθετο σιδέρωμα</u>

Η απελευθέρωση ατμού μπορεί να εφαρμοστεί και όταν το σίδερο κρατιέται κάθετα για τέλειο ίσιωμα υφασμάτων.

Στεγνό σιδέρωμα

1. Γυρίστε το ρυθμιστή ατμού στη θέση "0" (χωρίς ατμό).
2. Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη κατάλληλη θέση ανάλογα με την ετικέτα του υφάσματος.

Σιδέρωμα με ατμό

1. Γεμίστε το σίδερο όπως εξηγείται στην ενότητα «Πως να γεμίσετε το δοχείο νερού».
2. Συνδέστε το καλώδιο σε μια πρίζα.
3. Γυρίστε το ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση MAX. Το σιδέρωμα με ατμό είναι διαθέσιμο μόνο στις υψηλότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας που υποδεικνύονται από την ένδειξη. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η πλάκα θα στάζει νερό.
4. Περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται στη καθορισμένη θερμοκρασία.
5. Γυρίστε το ρυθμιστή ατμού στην κατάλληλη θέση. Για να αυξήσετε τον ατμό, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα και για να μειώσετε τον ατμό, γυρίστε τον διακόπτη δεξιόστροφα.

Απελευθέρωση ατμού

Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για τέλειο ίσιωμα υφασμάτων. Όταν πατάτε το κουμπί απελευθέρωσής ατμού η πλάκα εκπέμπει μια έντονη έκρηξη ατμού. Η λειτουργία ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν σιδερώνετε σε υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να περιμένετε 5 δευτερόλεπτα πριν ξαναπατήσετε το κουμπί ατμού. Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα, μην πατάτε συνεχώς το κουμπί ατμού για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, θα πρέπει να αφήσετε ένα διάστημα τουλάχιστον ενός λεπτού πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απελευθέρωσης ατμού.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σπρέι νερού

Πατώντας το κουμπί σπρέι μερικές φορές, το σπρέι νερού προσφέρει υγρασία στα ενδύματα σε κάθε θερμοκρασία. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.

Λειτουργία κατά της στάλαξης

Το σύστημα κατά της στάλαξης έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει αυτόματα τη διαρροή νερού από την πλάκα όταν το σίδερο είναι πολύ κρύο.
Το σύστημα κατά της στάλαξης μπορεί να εκπέμπει δυνατό θόρυβο κρότου, ειδικά κατά τη θέρμανση ή την ψύξη. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.

Λειτουργία κατά των αλάτων

Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τη συσσώρευση αλάτων που συμβαίνει κατά το σιδέρωμα με ατμό. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σιδήρου σας.
Σημείωση: Το σύστημα κατά των αλάτων δεν θα σταματήσει εντελώς τη φυσική διαδικασία συσσώρευσης αλάτων.

Τύπος υφάσματος και θέση του ρυθμιστή θερμοκρασίας

| **Ετικέτα** | **Ύφασμα** |
|---|---|
| ● | Συνθετικά, νάιλον, ακρυλικά, πολυεστέρας, ρεγιόν. |
| ● ● | Μετάξι, μαλλί. |
| ● ● ● | Βαμβάκι, λινό. |

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το σίδερο.
2. Καθαρίστε την πλάκα με ένα υγρό πανί και ένα μη λειαντικό, υγρό καθαριστικό.
3. Εάν ίνες έχουν κολλήσει στην πλάκα, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με ξύδι για να τη καθαρίσετε.
4. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά οξέα για να αποφύγετε φθορά στη πλάκα.
5. Εάν τα άλατα φράξουν την τρύπα ατμού, αφαιρέστε τα με μια οδοντογλυφίδα.
6. Τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του, αφήστε το να κρυώσει. Αφαιρέστε το περίσσιο νερό από το δοχείο και βάλτε το διακόπτη ατμού στη θέση "O".

## 6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Λύση |
|---|---|---|
| Πολύ λίγη ή υπερβολική ζέστη | Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας δεν είναι στη σωστή θέση ή είναι αποσυνδεδεμένος. | Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη σωστή θέση. |
| Δεν υπάρχει ατμός ή διαρροή. | Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι στο χαμηλότερο επίπεδο | Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη σωστή θέση. |
| Η λειτουργία απελευθέρωσης ατμού ή το κάθετο σιδέρωμα δεν λειτουργούν σωστά. | Η λειτουργία απελευθέρωσης ατμού έχει χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό. | Συνεχίστε το σιδέρωμα σε οριζόντια θέση και περιμένετε λίγα λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία κάθετης απελευθέρωσης ατμού. |
| Διαρροή νερού από τη πλάκα. | 1. Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας βρίσκεται στη θέση «0».<br>2. Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.<br>3. Η ποσότητα νερού υπερβαίνει την ένδειξη MAX. | 1. Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία και τον ατμό.<br>2. Πατήστε το κουμπί ατμού μόνο όταν οι ενδείξεις στην οθόνη είναι σταθερά.<br>3. Αδειάστε το περίσσιο νερό. |
| Μικρή ποσότητα ατμού | 1. Οι οπές ατμού είναι φραγμένες.<br>2. Λίγο ή καθόλου νερό στο δοχείο. | 1. Καθαρίστε τις οπές με αποσταγμένο νερό.<br>2. Προσθέστε νερό στο δοχείο. |
| Το σπρέι δεν λειτουργεί σωστά. | Δεν υπάρχει αρκετή πίεση ή αέρας μέσα στη συσκευή. | Πατήστε το στόμιο ψεκασμού και το κουμπί ψεκασμού πολλές φορές συνεχόμενα. |

## 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Μοντέλο:** IronHero 2600 Vital Steam Iron
**Προϊόν:** 01870
**Ισχύς:** 2600 W, 220-240 V~, 50-60 Hz



## 8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης……

Ημερομηνία Αγοράς……..

Τύπος Συσκευής:……

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:……..

Κατάστημα Πώλησης:……..

Υπογραφή / Σφραγίδα

**Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:**

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512