



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός αναφοράς: 101771 | Μοντέλο: 04860

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος εάν θα μείνει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την προσιτότητα των παιδιών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από την αλλαγή αξεσουάρ ή κοντινών κινούμενων μερών κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Πριν από τη χρήση, σφίξτε το δακτύλιο στήριξης με ένα κλειδί, διασφαλίζοντας ότι ο δακτύλιος δεν μπορεί να αποσπαστεί με δύναμη 4 Nm.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από την Cecotec. Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν χρησιμοποιηθούν τέτοια εξαρτήματα ή αξεσουάρ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή άλλα μέρη είναι κατεστραμμένα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
- Περιμένετε μέχρι τα κινούμενα μέρη να σταματήσουν να λειτουργούν πριν αφαιρέσετε μέρη από τη συσκευή.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα κινητήρα.
- Μην προσπαθήσετε να αλέσετε κόκαλα, ξηρούς καρπούς ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
- Ποτέ μην φτάνετε μέσα στο περίβλημα του κόφτη. Χρησιμοποιείτε πάντα τον πατητήρι τροφίμων.
- Εισάγετε άπαχο βοδινό κρέας χωρίς κόκαλα, κομμένο σε κομμάτια περίπου 20 χλστ. x 20 χλστ. x 60 χλστ. Οι πατητήρες τροφίμων πρέπει να ασκούν δύναμη 5 N στο κρέας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα από 5 συνεχόμενα λεπτά. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Εάν η συσκευή είναι κλειδωμένη, γυρίστε το κουμπί στην αντίστροφη κατεύθυνση (). Το κρέας που είναι παγιδευμένο στο περίβλημα του κόφτη θα απελευθερωθεί, επιτρέποντας στη συσκευή να επιστρέψει στην κανονική της κατάσταση.



2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα γραφήματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

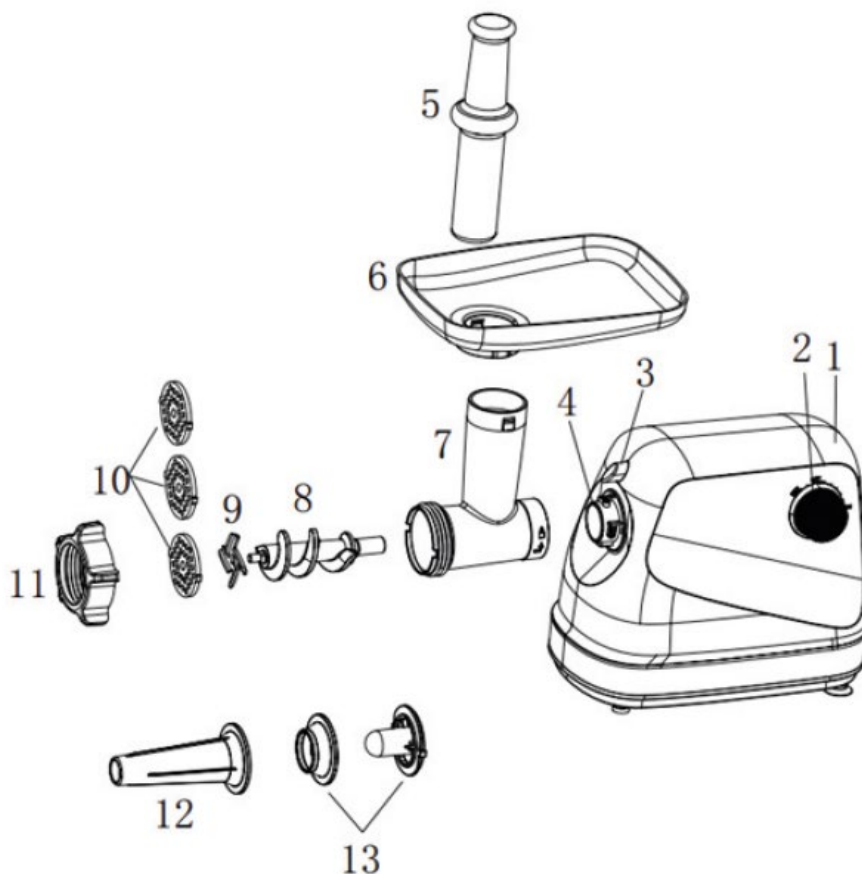

Συσκευή & αξεσουάρ

1. Κύρια μονάδα
2. Κουμπί
 - Ενεργοποίηση: On
 - Απενεργοποίηση: Off
 - Αντίστροφη κατεύθυνση:
3. Κουμπί ξεκλειδώματος
4. Άνοιγμα κεφαλής
5. Πατητήριο τροφίμων
6. Δίσκος εισόδου τροφίμων
7. Κεφαλή
8. Κοχλίας
9. Λάμα
10. Δίσκος κοπής (λεπτός/μεσαίος/χοντρός)
11. Ρυθμιστικό παξιμάδι
12. Αξεσουάρ λουκάνικων
13. Αξεσουάρ κίμπε


3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα είναι παρόντα και σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή αν είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού:

1. Μηχανή κιμά
2. Λάμα (x1)
3. Δίσκος κοπής (x3)
4. Πατητήρι τροφίμων
5. Αξεσουάρ κίμπε
6. Αξεσουάρ λουκάνικων

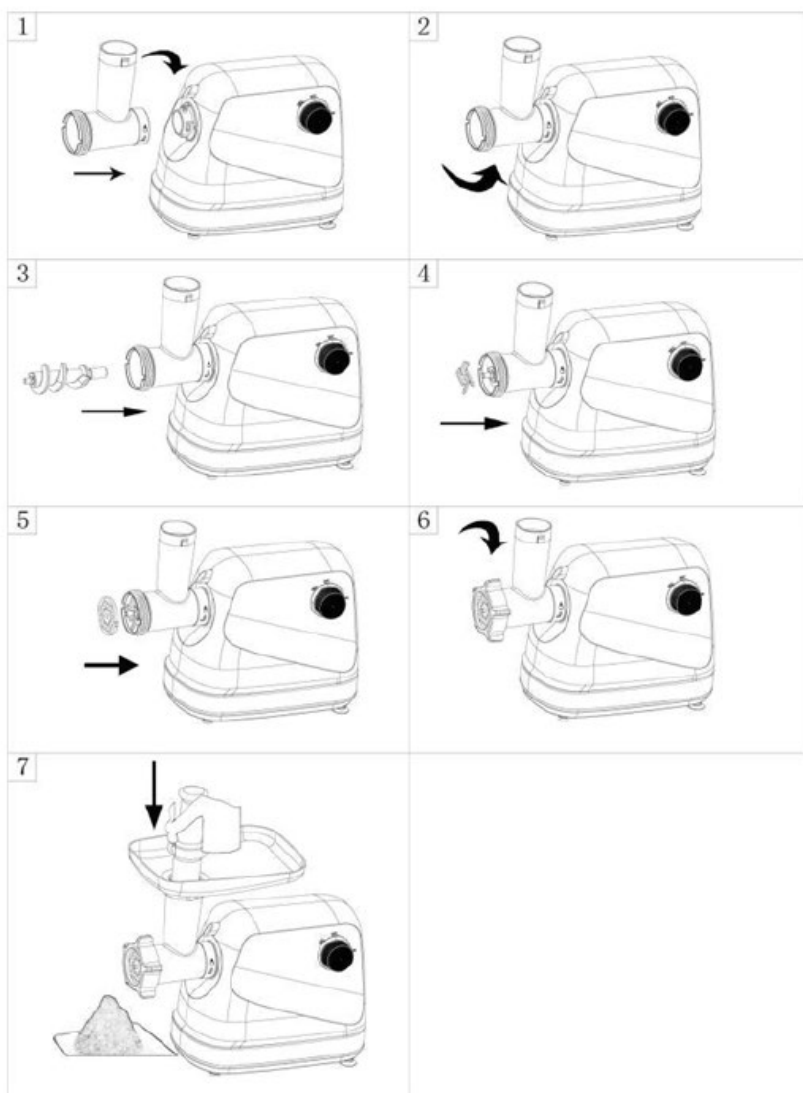4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Πιέστε το κουμπί κλειδώματος, κρατήστε το κεφάλι και εισάγετέ το στην είσοδο. Όταν το εισάγετε, βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι είναι κεκλιμένο σύμφωνα με το βέλος στην κορυφή όπως φαίνεται στο σχήμα 2.
2. Στη συνέχεια, γυρίστε το κεφάλι αριστερόστροφα ώστε να εγκατασταθεί σωστά.
3. Εισάγετε τον κοχλία στην κεντρική οπή του κεφαλιού από την πιο μακριά πλευρά και στη συνέχεια γυρίστε τον ελαφρώς μέχρι να χωρέσει στη θήκη του μοτέρ.
4. Τοποθετήστε τη λάμα στον άξονα του κοχλία με την κοφτερή πλευρά προς τα εμπρός, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Εάν η λάμα δεν είναι σωστά τοποθετημένη, το κρέας δεν θα κιμάται.
5. Τοποθετήστε τον δίσκο κοπής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δίπλα στη λάμα, εισάγοντας τις προεξοχές στις σχισμές.



6. Κρατήστε ή πιέστε το κέντρο του δίσκου κοπής με ένα δάχτυλο και στη συνέχεια βιδώστε το ρυθμιστικό παξιμάδι με το άλλο χέρι. Μην το σφίγγετε υπερβολικά.
7. Εγκαταστήστε το δίσκο εισόδου τροφίμων στο κεφάλι μέχρι να κλείσει στη θέση του.
8. Τοποθετήστε τη μηχανή κιμά σε σταθερή επιφάνεια.
9. Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί κάτω και στα πλάγια της μηχανής κιμά είναι καθαροί.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άλεση κρέατος


1. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο και σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε το κρέας στο δίσκο. Χρησιμοποιώντας τον πιεστήρα, σπρώξτε αργά το κρέας στην επάνω οπή του κεφαλιού.

Σημαντικό

Κόψτε το κρέας σε λωρίδες μήκους 10 εκ. και πάχους 2 εκ. Αφαιρέστε το κόκαλο από το κρέας και αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο την κόντρα και τους τένοντες. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεψυγμένο κρέας.

Χρήση του αξεσουάρ Kibbe

1. Εισάγετε τον κοχλία από την πιο μακριά πλευρά στην κεφαλή του μύλου. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αξεσουάρ Kibbe στον άξονα του κοχλία. Πρώτα τον κο truncated και στη συνέχεια τον κυρτό κύκλο.
 2. Σφίξτε το ρυθμιστικό παξιμάδι μέχρι η συναρμολόγηση να είναι ασφαλισμένη. Εγκαταστήστε το περίβλημα του μύλου στη μονάδα μοτέρ.
 3. Τοποθετήστε το δίσκο έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένος με την κορυφή του περιβλήματος του μύλου. Η συσκευή θα είναι έτοιμη να ετοιμάσει "Kibbe".
- Περάστε το μείγμα κρέατος για την προετοιμασία του "Kibbe" από την οπή του δίσκου. Ενώ το κρέας βγαίνει από το στόμιο, κόψτε τα κενά λουκάνικα στις επιθυμητές μήκη.
 - Το Kibbe είναι ένα παραδοσιακό πιάτο της Μέσης Ανατολής που φτιάχνεται κυρίως από αρνί και σιτάρι bulgur, τα οποία αλέθονται μαζί σε μια πάστα που περνά μέσω του αξεσουάρ Kibbe και κόβεται σε μικρά κομμάτια. Αυτός ο τύπος κενών λουκάνικων γεμίζεται με ένα μείγμα από κιμά, στη συνέχεια οι άκρες διπλώνονται και τηγανίζονται.

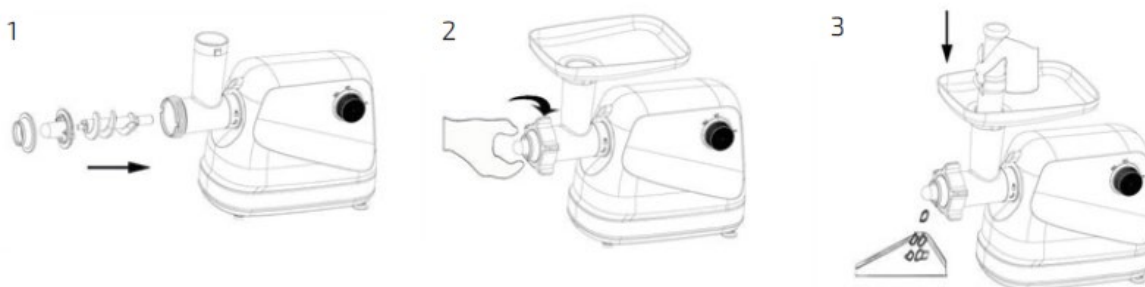


Χρήση του αξεσουάρ λουκάνικου

1. Εισάγετε τον κοχλία από την πιο μακριά πλευρά στην κεφαλή του μύλου. Τοποθετήστε τη λάμα και τον δίσκο κοπής. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον χωνί και βιδώστε το ρυθμιστικό παξιμάδι μέχρι η συναρμολόγηση να είναι ασφαλισμένη. (Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές του δίσκου κοπής είναι σωστά εμπλεγμένες στις αυλακώσεις της κεφαλής του μύλου).
2. Εγκαταστήστε το περίβλημα του μύλου στη μονάδα μοτέρ. Τοποθετήστε το δίσκο έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένος με την κορυφή του περιβλήματος του μύλου. Η συσκευή θα είναι έτοιμη να ετοιμάσει λουκάνικα.



3. Τοποθετήστε τα υλικά στον δίσκο. Χρησιμοποιώντας τον πιεστήρα, σπρώξτε αργά το κρέας στην επάνω οπή του κεφαλιού.
4. Μουλιάστε τη μεμβράνη λουκάνικου σε ζεστό νερό για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, γλιστρήστε τη προ-υγρανθείσα μεμβράνη μέσα από τον χωνί. Εισάγετε τον κιμά (καρυκευμένο) μέσα από την οπή του δίσκου. Αν η μεμβράνη κολλήσει στον χωνί, υγράνετέ την με λίγο νερό.

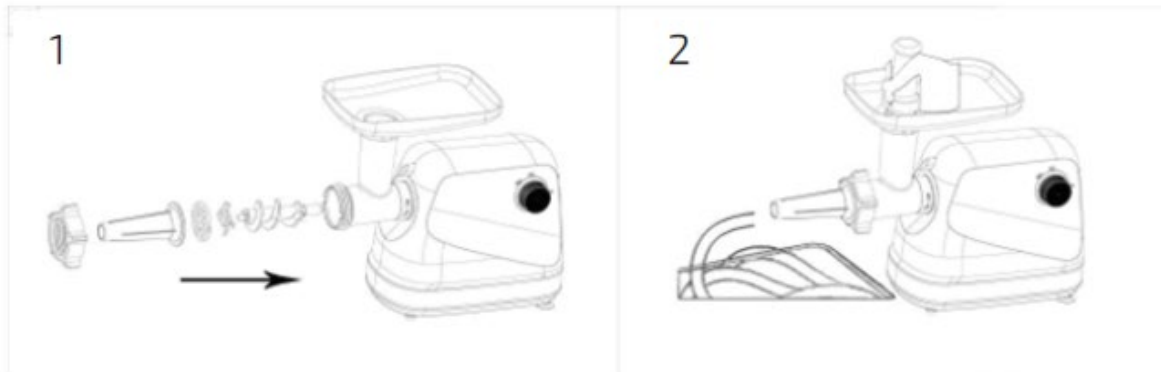

Προετοιμασία Ζυμαρικών

- Ο χρόνος λειτουργίας ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει τα 4 λεπτά.
- Χρησιμοποιήστε τον δίσκο κοπής λεπτού, μεσαίου ή χοντρού μεγέθους.
 1. Πασπαλίστε λίγο αλεύρι στον δίσκο.
 2. Ανακατέψτε 75 γρ αλεύρι με 25 γρ νερού για να φτιάξετε τη ζύμη.
 3. Διαιρέστε τη σε 2 μέρη ίδιου μεγέθους.
 4. Χρησιμοποιώντας τον πιεστήρα, σπρώξτε τη ζύμη μέσα από την οπή του δίσκου.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αν απομείνει οποιοδήποτε κρέας στη μίξη, μπορείτε να το αφαιρέσετε περνώντας μια φέτα ψωμί από τον μύλο.

1. Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί κλειδώματος και γυρίστε την κεφαλή δεξιόστροφα. Αφαιρέστε τον πιεστήρα τροφίμων και τον δίσκο.
3. Ξεβιδώστε το ρυθμιστικό παξιμάδι και αφαιρέστε όλα τα μέρη από την κεφαλή του μύλου. Μην τοποθετείτε μέρη στο πλυντήριο πιάτων!
4. Πλύνετε όλα τα μέρη που έχουν έρθει σε επαφή με το κρέας με ζεστό σαπουνόνερο. Πλύνετε τα αμέσως μετά τη χρήση.
5. Ξεβγάλτε με ζεστό νερό από τη βρύση και στεγνώστε καλά.
6. Συνιστούμε να λιπαίνετε την λεπίδα και τους δίσκους κοπής με λίγο φυτικό λάδι.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Crusher 1400

Παραπομπή προϊόντος: 04860

Ισχύς: 500 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~ 50/60 Hz,

Μέγιστη αιχμή ισχύος κλειστού κινητήρα: 1360W

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

**8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com

K.A. ZAZOPOYLOS A.E.B.E.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr