



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 100679 | Μοντέλο: WKWDA110


Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **WESTINGHOUSE**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Μοντέρνος σχεδιασμός.
2. Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλό θόρυβο, ανθεκτική δομή και σταθερότητα. Κατάλληλο για χρήση σε σπίτια, ξενοδοχεία, σχολεία κ.λπ.
3. Τα πλαστικά μέρη αυτού του προϊόντος είναι ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας.
4. Διπλό σύστημα ασφαλείας, «έλεγχος θερμοκρασίας» και «προστασία θέρμανσης». Η θερμοκρασία του ζεστού νερού είναι πάντα στους 80 ° C με 95 ° C. Κατάλληλη για να φτιάξετε καφέ, τσάι, ή στιγμιαίο φαγητό.
5. Το σύστημα ψύξης είναι ανθεκτικό και κατάλληλο για χρήση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
6. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με εμφιαλωμένο νερό ή με καθαριστή νερού.

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

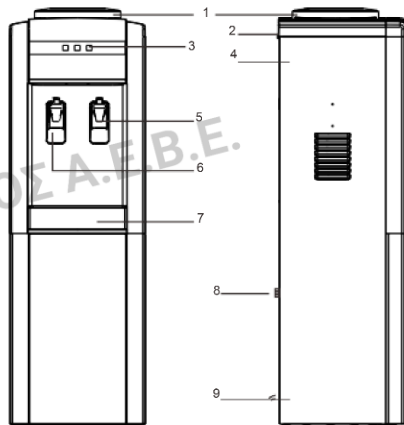

| NO. | ΟΝΟΜΑ                | NO. | ΟΝΟΜΑ                    |
|-----|----------------------|-----|--------------------------|
| 1   | Βάση φιάλης νερού    | 6   | Βρύση ζεστού νερού       |
| 2   | Διακόπτης            | 7   | Δίσκος συλλογής σταγόνων |
| 3   | Ενδεικτικές λυχνίες  | 8   | Βύσμα αποστράγγισης      |
| 4   | Πινακίδα πληροφοριών | 9   | Καλώδιο τροφοδοσίας      |
| 5   | Βρύση κρύου νερού    |     |                          |

Σημείωση: Το γραφικό είναι μόνο για αναφορά. Η τρέχουσα συσκευή ενδέχεται να έχει διαφορές με το γραφικό.

**K.A. ZAZOPOULOS S.A.**

7-9, Sappfous Str., 10553 Athens – Greece | tel. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147


[www.zazopouloussa.gr](http://www.zazopouloussa.gr) | [zinfo@zazopouloussa.gr](mailto:zinfo@zazopouloussa.gr)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Τοποθετήστε τη φιάλη κατακόρυφα στη βάση και πιέστε τις βρύσες μέχρι να ρέει νερό από την κόκκινη βρύση ζεστού νερού.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και γυρίστε τους ηλεκτρικούς διακόπτες στη θέση ON για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. ΜΗΝ ΓΥΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΑΖΙ. Οι ενδεικτικές λυχνίες ψύξης και θέρμανσης πρέπει να ανάβουν. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ζεστό ή κρύο νερό όποτε το χρειάζεστε. Θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται αυτόματα όταν το νερό είναι στην επιθυμητή θερμοκρασία.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Μοντέλο                    | WKWDA110       |
| Τάση - Συχνότητα           | 220V-240V~50Hz |
| Ισχύς θέρμανσης            | 500W           |
| Ισχύς ψύξης                | 85W            |
| Δυνατότητα θέρμανσης νερού | 5. 0L/h        |
| Δυνατότητα ψύξης νερού     | 2. 0L/h        |
| Πρόληψη ηλεκτροπληξίας     | Type I         |

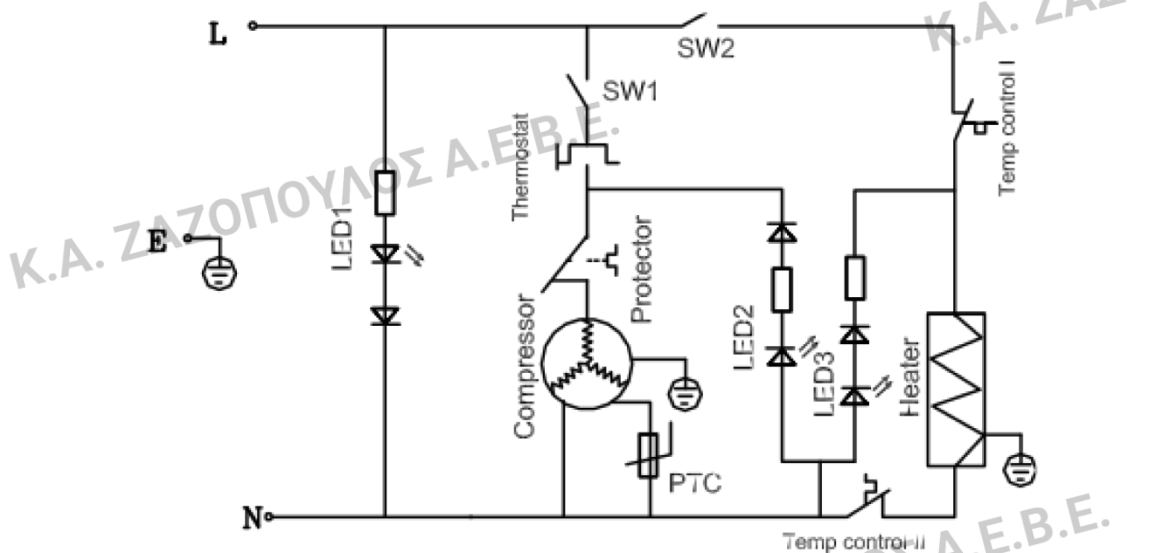**ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ**

Σημείωση: Εάν έχουν αλλάξει τα τεχνικά δεδομένα ή το γραφικό του κυκλώματος, το φύλλο πληροφοριών ενδέχεται να μην εμφανίζει αυτές τις αλλαγές.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Χρησιμοποιήστε μόνο μπουκάλες νερού του εμπορίου. Μην επαναγεμίζετε την ίδια μπουκάλα με νερό βρύσης για την αποφυγή συσσώρευσης αλάτων.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τη βρύση ζεστού νερού πριν βάλετε την πρίζα και ενεργοποιήσετε τη συσκευή για θέρμανση. Εάν ο ψύκτης είναι ενεργοποιημένος με άδεια δεξαμενή νερού, μπορεί να πάθει βλάβη.
3. Όταν επιθυμείτε να μετακινήσετε το ψύκτη, μην το γείρετε περισσότερο από 45° για να αποφύγετε βλάβη.
4. Τοποθετείτε πάντα το ψύκτη σε εσωτερικό χώρο, σε επίπεδη επιφάνεια και σε απόσταση που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά από τον τοίχο.
5. Διατηρείτε αυτή τη συσκευή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος. Ποτέ μην το τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο ή κάτω από βροχή ή ηλιακό φως.
6. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την κόκκινη βρύση ζεστού νερού.
7. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αδειάστε όλο το νερό μέσα στη συσκευή.
8. Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας, η δεξαμενή νερού και οι σωλήνες νερού πρέπει να καθαρίζονται καλά. Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να απολυμανθούν και το πρώτο θερμαινόμενο νερό πρέπει να απορριφθεί (θέστε το διακόπτη θέρμανσης στη θέση OFF ενώ αποστραγγίζετε το σύστημα).
9. Πλύνετε και απολυμάνετε το σύστημα κάθε 3-6 μήνες με κατάλληλο καθαριστικό ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.
10. Μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη συσκευή συνδέοντάς την και αποσυνδέοντάς την από το ρεύμα.
11. Μην καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής με νερό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.
12. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για εξοικονόμηση ενέργειας.
13. Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας εάν έχει κάποια βλάβη. Επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
14. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό.
15. Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί διατηρώντας εύκολη πρόσβαση στο ηλεκτρικό βύσμα.
16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - για να αποφύγετε τους κινδύνους ελαττωματικής εγκατάστασης, ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί ακολουθώντας τις οδηγίες.
17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - κρατήστε τις θύρες εξαερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής ακάλυπτες και χωρίς εμπόδια.
18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψύξης.
19. Η θερμοκρασία δωματίου για αυτή τη συσκευή πρέπει να είναι μεταξύ 18°C και 38°C.
20. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση όπως:

- προσωπικούς χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και γενικούς χώρους εργασίας.
- αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ, bread and breakfast, και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου



- κέτερινγκ και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές

21. Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές μέσα σε αυτόν τον εξοπλισμό, εκτός εάν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
22. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία ψεκασμού μέσα σε αυτή τη συσκευή.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από το ρεύμα.

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                    | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                                                                                                                              | ΛΥΣΗ                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Τα φώτα δεν ανάβουν.</b> | 1. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό σύστημα.<br>2. Ο διακόπτης δεν είναι στη θέση ON.                                        | 1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ON και ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο.<br>2. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση ON ή γυρίστε το χρονόμετρο. |
| <b>Διαρροή</b>              | 1. Το δοχείο νερού είναι σπασμένο.<br>2. Ο σωλήνας νερού έχει σπάσει.<br>3. Η βρύση έχει βλάβη.                                           | 1. Αντικαταστήστε το δοχείο νερού.<br>2. Αντικαταστήστε το σωλήνα νερού.<br>3. Αντικαταστήστε τη βρύση.                                      |
| <b>Δεν θερμαίνει</b>        | 1. Ο διακόπτης θέρμανσης έχει βλάβη ή δεν έρχεται σε επαφή.<br>2. Η δεξαμενή θέρμανσης έχει καεί.<br>3. Η ηλεκτρική σύνδεση είναι χαλαρή. | 1. Επανατοποθετήστε το διακόπτη και ελέγξτε τις συνδέσεις.<br>2. Αντικαταστήστε το δοχείο θέρμανσης.<br>3. Επισκευάστε τις συνδέσεις.        |
| <b>Δεν κάνει ψύξη</b>       | 1. Ο διακόπτης ψύξης έχει βλάβη ή δεν έρχεται σε επαφή.<br>2. Η ηλεκτρική σύνδεση είναι χαλαρή.                                           | 1. Επανατοποθετήστε το διακόπτη και ελέγξτε τις συνδέσεις.<br>2. Επισκευάστε τις συνδέσεις.                                                  |

Το προϊόν ενδείκνυται για οικιακή χρήση.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **WESTINGHOUSE**. Η **WESTINGHOUSE** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **WESTINGHOUSE** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ημερομηνία Αγοράς.....       | Αρ. Απόδειξης.....  |
| Τύπος Συσκευής:.....         |                     |
| Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:..... |                     |
| Κατάστημα Πώλησης:.....      |                     |
|                              | Υπογραφή / Σφραγίδα |