

BEAUTIFLY

Fresh Slim

Basic

series

Szczoteczka soniczna
do mycia twarzy
z trybem masującym.

Sonic face brush with
massage mode.

Instrukcja obsługi
User manual



beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1

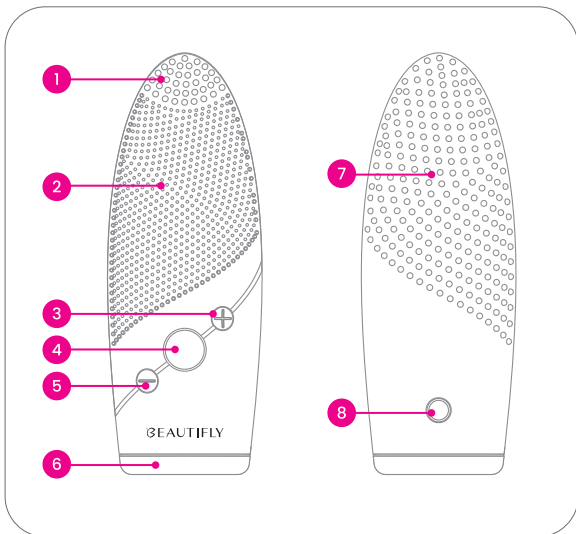

f2



Zasilanie:	DC 5V / 500mA (USB)
Moc:	550 mW
Bateria litowa:	3,7 V / 300 mAh
Czas ładowania:	2h do pełnego naładowania
Waga netto:	90g
Rozmiar produktu:	42,5 * 108 * 32 mm

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Szczoteczka soniczna do mycia twarzy z trybem masującym. Ekspresowa pielęgnacja szczoteczka soniczną nie tylko oczyści Twoją cerę z zanieczyszczeń, usunie nagromadzone sebum, martwy naskórek czy pozostałości po makijażu, da Ci o wiele więcej! Skóra będzie czysta i zrelaksowana, jaśniejsza i wolna od rozszerzonych porów. Szczoteczka jako pierwszy krok porannej i wieczornej pielęgnacji sprawi, że Ty będziesz czuła się pewniej, a efekt będzie zauważalny już po pierwszym użyciu.

Zalety:

1. Fresh Slim wykonana jest z silikonu medycznego, dzięki czemu jest bezpieczna dla skóry.
2. Technologia soniczna działa skuteczniej niż mycie dłońmi. Dokładne i delikatne wypustki, pozostawiają skórę idealnie oczyszczoną.
3. Regularne używanie szczoteczki odblokowuje pory, pozostawiając skórę gładszą niż kiedykolwiek.
4. Posiada dwa rodzaje silikonowych wypustek, dzięki czemu można dopasować oczyszczanie do rodzaju cery. A tylna strefa masująca idealnie dopełni wieczorną pielęgnację.

Opis urządzenia [Strona 2-41]:

1. Precyzyjne wypustki do oczyszczanie strefy T
2. Główna strefa oczyszczania
3. Przycisk funkcyjny „+”
4. Przycisk funkcyjny „tryb”
5. Przyciski funkcyjny „-”
6. Wskaźnik LED
7. Strefa masażu
8. Wodoodporny port ładowania

Sposób użycia:

Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi przed pierwszym użyciem szczoteczki Fresh Slim.

1. Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy ją naładować umieszczając przewód zasilający bezpośrednio na końcu urządzenia. Pozostaw do pełnego naładowania około 2.5 godziny
2. Przed pierwszym użyciem naciśnij „+” i „-” w tym samym czasie, aby odblokować urządzenie.
3. Wykonaj demakijaż, a następnie zwilż twarz i nałóż na nią produkt do mycia twarzy. Np. żel lub piankę.
4. Naciśnij środkowy przycisk zasilania, aby włączyć szczoteczkę w trybie do czyszczenia twarzy.
5. Użyj przycisków +/-, aby wybrać preferowaną intensywność oczyszczania: dostępne są 2 tryby pulsacji i 9 intensywności (dostosuj odpowiednio do swoich preferencji).
6. Funkcja pamięci zapamięta Twoje ostatnie ustawienia przy następnym użyciu szczoteczki.
7. Naciśnij środkowy przycisk funkcyjny ponownie, aby wyłączyć szczoteczkę w dowolnym momencie.
8. Zalecamy oczyszczanie twarzy szczoteczką B-Fresh Slim przez 3 minuty.
9. Wbudowany timer automatycznie wyłączy szczoteczkę po 3 minutach. Po użyciu należy zawsze dokładnie wyczyścić szczoteczkę.
10. Umyj powierzchnię wodą z mydłem, a następnie przepłucz ciepłą wodą.

Przygotowanie:

1. Zrób demakijaż i zwilż twarz wodą.
2. Przed pierwszym użyciem umyj szczoteczkę ciepłą wodą z mydłem.
3. Uruchom urządzenie środkowym przyciskiem.
4. Wybierz tryb i odpowiednią intensywność.

Oczyszczanie:

1. Ogólne - strefa oczyszczania: Oczyszczyć swój policzek.
2. Precyzyjna strefa oczyszczania: czoło, nos i broda.
3. Osusz swoją twarz. Nałóż krem lub serum i zrób relaksacyjny masaż tylną stroną szczoteczki.
4. Wyłącz i umyć urządzenie.

Mycie:

Po każdym użyciu należy umyć urządzenie środkiem myjącym z pozostałości makijażu, a następnie opłukać pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie:

1. Podczas używania urządzenia, nie stosować glinki, środka czyszczącego rozpuszczającego silikon lub ziarnistego, kremu do złuszczenia lub kremu peelingującego.
2. Nie wystawiać urządzenia na działanie słońca lub wrzącej wody.
3. Nie odkładać urządzenia podczas pracy.
4. Nie używać urządzenia podczas ładowania.
5. Nie używać urządzenia w przypadku chorób skóry.
6. Przestań używać, w przypadku odczucia dyskomfortu.
7. Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone.
8. Wysuszyć przed ładowaniem.
9. Trzymać z dala od ognia lub cieczy korozyjnej.
10. Nie rozbierać urządzenia samodzielnie.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Power supply:	DC 5V / 500mA (USB)
Power:	550 mW
Lithium battery:	3.7V/300mAh
Charging time:	2 hours to fully charge
Net weight:	90g
Product Size:	42.5*108*32mm

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Sonic facial cleansing brush with massage mode. Express care with a sonic brush will not only cleanse your skin of impurities, remove accumulated sebum, dead skin and make-up residues, it will do much more for you! The skin will be clean and relaxed, brighter and free from enlarged pores. The toothbrush as the first step of morning and evening care will make you feel more confident, and the effect will be noticeable after the first use.

Advantages:

1. Fresh Slim is made of medical silicone, making it safe for the skin.
2. Sonic technology works more effectively than washing with hands. Precise and delicate projections leave the skin perfectly clean.
3. Regular use of the brush undogs pores, leaving your skin smoother than ever.
4. It has two types of silicone protrusions, so you can adjust cleansing to your skin type. And the rear massage zone will perfectly complement your evening care.

Device description [Page 2-f1]:

1. Precise protrusions for cleaning the T zone
2. Main cleansing zone
3. "+" function button
4. "Mode" function button
5. "-" function buttons
6. LED indicator
7. Massage zone
8. Waterproof charging port

How to use:

- Read the operating instructions carefully before using your Fresh Slim toothbrush for the first time.
1. Before using the toothbrush for the first time, charge it by placing the power cord directly at the end of the device. Leave to fully charge for approximately 2.5 hours
 2. Before first use, press "+" and "-" at the same time to unlock the device.
 3. Remove makeup, then wet your face and apply a facial cleanser. E.g. gel or foam.
 4. Press the center power button to turn on the brush in facial cleansing mode.
 5. Use the +/- buttons to select your preferred deansing intensity: 2 pulsation modes and 9 intensities available (adjust according to your preferences).
 6. Memory function will remember your last settings the next time you use the toothbrush.
 7. Press the middle function button again to turn the toothbrush off at any time.
 8. We recommend cleansing your face with the B-Fresh Slim brush for 3 minutes.
 9. The built-in timer will automatically turn off the toothbrush after 3 minutes. Always clean your toothbrush thoroughly after use.
 10. Wash the surfaces with soap and water, then rinse with warm water.

Preparation:

1. Remove makeup and wet your face with water.
2. Before first use, wash the toothbrush with warm water and soap.
3. Start the device with the middle button.
4. Select the mode and appropriate intensity.

Cleansing:

1. General - cleansing zone: Cleanse your cheek.
2. Precise cleansing zone: forehead, nose and chin.
3. Dry your face. Apply cream or serum and perform a relaxing massage with the back of the brush.
4. Turn off and wash the device.

Washing:

After each use, clean the device with a cleansing agent to remove any makeup residue and then rinse it under running water.

Warning:

1. When using the device, do not use clay, silicone-dissolving or granular cleanser, exfoliating cream or peeling cream.
2. Do not expose the device to sunlight or boiling water.
3. Do not put the device down while working.
4. Do not use the device while charging.
5. Do not use the device in case of skin diseases.
6. Stop use if you feel any discomfort.
7. Do not use if the device is damaged.
8. Dry before charging.
9. Keep away from fire or corrosive liquid.
10. Do not disassemble the device yourself.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Stromversorgung:	DC 5V / 500mA (USB)
Leistung:	550 mW
Lithium Batterie:	3,7 V/300 mAh
Ladezeit:	2 Stunden zum vollständigen Aufladen
Nettogewicht:	90g
Produktgröße:	42,5 * 108 * 32 mm

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Sonic-Gesichtsreinigungsbürste mit Massagemodus. Die Express-Pflege mit einer Schallbürste reinigt Ihre Haut nicht nur von Unreinheiten, entfernt angesammelten Talg, abgestorbene Hautschüppchen und Make-up-Reste, sie tut noch viel mehr für Sie! Die Haut wird sauber und entspannt, strahlender und frei von vergrößerten Poren. Mit der Zahnbürste als erster Schritt der morgendlichen und abendlichen Pflege fühlen Sie sich sicherer und die Wirkung ist bereits nach der ersten Anwendung spürbar.

Vorteile:

1. Fresh Slim besteht aus medizinischem Silikon und ist daher hautverträglich.
2. Die Sonic-Technologie funktioniert effektiver als Händewaschen. Präzise und sanfte Projektionen sorgen für eine perfekt reine Haut.
3. Die regelmäßige Anwendung der Bürste befreit die Poren und macht Ihre Haut glatter als je zuvor.
4. Es verfügt über zwei Arten von Silikonvorsprüngen, sodass Sie die Reinigung an Ihren Hauttyp anpassen können. Und die hintere Massagezone ergänzt Ihre Abendpflege perfekt.

Gerätebeschreibung [Seite 2-4]:

1. Präzise Vorsprünge zum Reinigen der T-Zone
2. Hauptreinigungszone
3. Funktionstaste „+“.
4. Funktionstaste „Modus“.
5. Funktionstasten „-“.
6. LED-Anzeige
7. Massagezone
8. Wasserdichter Ladeanschluss

Wie benutzt man:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Fresh Slim Zahnbürste zum ersten Mal verwenden.

1. Bevor Sie die Zahnbürste zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie auf, indem Sie das Netzkabel direkt am Ende des Geräts anbringen. Lassen Sie das Gerät etwa 2,5 Stunden lang vollständig aufladen.
2. Drücken Sie vor dem ersten Gebrauch gleichzeitig „+“ und „-“, um das Gerät zu entsperren.
3. Entfernen Sie Make-up, befeuchten Sie dann Ihr Gesicht und tragen Sie ein Gesichtereinigungsmittel auf. Z. B. Gel oder Schaum.
4. Drücken Sie die mittlere Einschalttaste, um die Bürste im Gesichtereinigungsmodus einzuschalten.
5. Wählen Sie mit den +/- Tasten Ihre bevorzugte Reinigungsintensität: 2 Pulsationsmodi und 9 Intensitäten verfügbar (passen Sie sie nach Ihren Vorlieben an).
6. Die Memory-Funktion merkt sich Ihre letzten Einstellungen, wenn Sie die Zahnbürste das nächste Mal verwenden.
7. Drücken Sie die mittlere Funktionstaste erneut, um die Zahnbürste jederzeit auszuschalten.
8. Wir empfehlen, Ihr Gesicht 3 Minuten lang mit der B-Fresh Slim-Bürste zu reinigen.
9. Der eingebaute Timer schaltet die Zahnbürste nach 3 Minuten automatisch aus. Reinigen Sie Ihre Zahnbürste nach Gebrauch immer gründlich.
10. Waschen Sie die Oberflächen mit Wasser und Seife und spülen Sie sie anschließend mit warmem Wasser ab.

Vorbereitung:

1. Entfernen Sie Make-up und befeuchten Sie Ihr Gesicht mit Wasser.
2. Waschen Sie die Zahnbürste vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.
3. Starten Sie das Gerät mit der mittleren Taste.
4. Wählen Sie den Modus und die entsprechende Intensität.

Reinigung:

1. Allgemeines – Reinigungszone: Reinigen Sie Ihre Wange.
2. Präzise Reinigungszone: Stirn, Nase und Kinn.
3. Trocknen Sie Ihr Gesicht. Tragen Sie Creme oder Serum auf und führen Sie eine entspannende Massage mit der Rückseite der Bürste durch.
4. Schalten Sie das Gerät aus und waschen Sie es.

Waschen:

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem Reinigungsmittel, um eventuelle Make-up-Rückstände zu entfernen, und spülen Sie es anschließend unter fließendem Wasser ab.

Warnung:

1. Verwenden Sie bei der Verwendung des Geräts keine Tonerde, silikonlösende oder körnige Reinigungsmittel, Peelingcremes oder Peelingcremes.
2. Setzen Sie das Gerät weder Sonnenlicht noch kochendem Wasser aus.
3. Legen Sie das Gerät während der Arbeit nicht ab.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Hauterkrankungen.
6. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie Beschwerden verspüren.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
8. Vor dem Laden trocknen.
9. Von Feuer oder ätzenden Flüssigkeiten fernhalten.
10. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Source de courant:	5 V CC / 500 mA (USB)
Pouvoir:	550 mW
Batterie au lithium:	3,7 V/300 mAh
Temps de charge:	2 heures pour charger complètement
Poids net:	90g
Taille du produit:	42,5*108*32mm

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Brosse nettoyante sonore pour le visage avec mode massage. Un soin express avec une brosse sonore va non seulement nettoyer votre peau des impuretés, éliminer le sébum accumulé, les peaux mortes et les résidus de maquillage, il fera bien plus pour vous ! La peau sera propre et détendue, plus lumineuse et exempte de pores dilatés. La brosse à dents comme première étape des soins du matin et du soir vous permettra de vous sentir plus en confiance et l'effet sera perceptible dès la première utilisation.

Avantages:

1. Fresh Slim est fabriqué en silicone médical, ce qui le rend sans danger pour la peau.
2. La technologie Sonic fonctionne plus efficacement que le lavage des mains. Des projections précises et délicates laissent la peau parfaitement nette.
3. L'utilisation régulière de la brosse débouche les pores, laissant votre peau plus lisse que jamais.
4. Il comporte deux types de saillies en silicone, vous permettant ainsi d'ajuster le nettoyage à votre type de peau. Et la zone de massage arrière complétera parfaitement votre soin du soir.

Description de l'appareil [Page 2-f1]:

1. Saillies précises pour nettoyer la zone T
2. Zone de nettoyage principale
3. Bouton de fonction "+"
4. Bouton de fonction « Mode »
5. Boutons de fonction "-"
6. Indicateur LED
7. Zone de massage
8. port de chargement étanche

Comment utiliser:

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre brosse à dents Fresh Slim pour la première fois.

1. Avant d'utiliser la brosse à dents pour la première fois, chargez-la en plaçant le cordon d'alimentation directement à l'extrémité de l'appareil. Laisser charger complètement pendant environ 2,5 heures
2. Avant la première utilisation, appuyez simultanément sur « + » et « - » pour déverrouiller l'appareil.
3. Démaquillez-vous, puis mouillez votre visage et appliquez un nettoyant pour le visage. Par exemple, du gel ou de la mousse.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation central pour allumer la brosse en mode nettoyage du visage.
5. Utilisez les boutons +/- pour sélectionner votre intensité de nettoyage préférée : 2 modes de pulsation et 9 intensités disponibles (ajustez selon vos préférences).
6. La fonction mémoire mémorisera vos derniers réglages la prochaine fois que vous utiliserez la brosse à dents.
7. Appuyez à nouveau sur le bouton de fonction du milieu pour éteindre la brosse à dents à tout moment.
8. Nous vous recommandons de nettoyer votre visage avec la brosse B-Fresh Slim pendant 3 minutes.
9. La minuterie intégrée éteindra automatiquement la brosse à dents après 3 minutes. Nettoyez toujours soigneusement votre brosse à dents après utilisation.
10. Lavez les surfaces avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau tiède.

Préparation:

1. Démaquillez-vous et mouillez votre visage avec de l'eau.
2. Avant la première utilisation, lavez la brosse à dents avec de l'eau tiède et du savon.
3. Démarrez l'appareil avec le bouton du milieu.
4. Sélectionnez le mode et l'intensité appropriée.

Nettoyage:

1. Général - zone de nettoyage : Nettoyez votre joue.
2. Zone de nettoyage précis : front, nez et menton.
3. Séchez votre visage. Appliquez une crème ou un sérum et effectuez un massage relaxant avec le dos du pinceau.
4. Éteignez et lavez l'appareil.

La lessive:

Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil avec un produit nettoyant pour éliminer tout résidu de maquillage puis rincez-le sous l'eau courante.

Avertissement:

1. Lors de l'utilisation de l'appareil, n'utilisez pas d'argile, de nettoyant dissolvant de silicone ou granuleux, de crème exfoliante ou de crème peeling.
2. N'exposez pas l'appareil au soleil ou à l'eau bouillante.
3. Ne posez pas l'appareil pendant que vous travaillez.
4. N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
5. N'utilisez pas l'appareil en cas de maladies de la peau.
6. Arrêtez l'utilisation si vous ressentez une gêne.
7. Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé.
8. Séchez avant de charger.
9. Tenir à l'écart du feu ou des liquides corrosifs.
10. Ne démontez pas l'appareil vous-même.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Fuente de alimentación:	CC 5 V/500 mA (USB)
Fuerza:	550 megavatios
Batería de Litio:	3,7 V/300 mAh
Tiempo de carga:	2 horas para cargar completamente
Peso neto:	90g
Tamaño del producto:	42,5*108*32mm

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Cepillo de limpieza facial sónico con modo masaje. El cuidado exprés con cepillo sónico no sólo limpiará tu piel de impurezas, eliminará el sebo acumulado, la piel muerta y los restos de maquillaje, ¡hará mucho más por ti! La piel quedará limpia y relajada, más luminosa y libre de poros dilatados. El cepillo de dientes como primer paso del cuidado matutino y nocturno te hará sentir más seguro y el efecto se notará después del primer uso.

Ventajas:

1. Fresh Slim está hecho de silicona médica, lo que lo hace seguro para la piel.
2. La tecnología Sonic funciona más eficazmente que lavarse las manos. Proyecciones precisas y delicadas dejan la piel perfectamente limpia.
3. El uso regular del cepillo destapa los poros, dejando tu piel más suave que nunca.
4. Tiene dos tipos de protuberancias de silicona, para que puedas ajustar la limpieza a tu tipo de piel. Y la zona de masaje trasero complementará perfectamente tu cuidado nocturno.

Descripción del aparato [Página 2-f1]:

1. Protuberancias precisas para limpiar la zona T
2. Zona de limpieza principal
3. Botón de función "+"
4. Botón de función "Modo"
5. Botones de función "-"
6. Indicador LED
7. Zona de masajes
8. Puerto de carga impermeable

Cómo utilizar:

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar su cepillo de dientes Fresh Slim por primera vez.

1. Antes de utilizar el cepillo de dientes por primera vez, cárguelo colocando el cable de alimentación directamente en el extremo del dispositivo. Dejar cargar completamente durante aproximadamente 2,5 horas
2. Antes del primer uso, presione "+" y "-" al mismo tiempo para desbloquear el dispositivo.
3. Quítate el maquillaje, luego humedece tu rostro y aplica un limpiador facial. Por ejemplo, gel o espuma.
4. Presione el botón de encendido central para encender el cepillo en modo de limpieza facial.
5. Utiliza los botones +/- para seleccionar tu intensidad de limpieza preferida: 2 modos de pulsación y 9 intensidades disponibles (ajusta según tus preferencias).
6. La función de memoria recordará su última configuración la próxima vez que use el cepillo de dientes.
7. Presione nuevamente el botón de función central para apagar el cepillo de dientes en cualquier momento.
8. Recomendamos limpiar tu rostro con el cepillo B-Fresh Slim durante 3 minutos.
9. El temporizador incorporado apagará automáticamente el cepillo de dientes después de 3 minutos. Limpie siempre a fondo su cepillo de dientes después de su uso.
10. Lave las superficies con agua y jabón, luego enjuague con agua tibia.

Preparación:

1. Quítate el maquillaje y humedece tu rostro con agua.
2. Antes del primer uso, lave el cepillo de dientes con agua tibia y jabón.
3. Inicie el dispositivo con el botón central.
4. Seleccione el modo y la intensidad adecuada.

Limpieza:

1. General - zona de limpieza: Limpia tu mejilla.
2. Zona de limpieza precisa: frente, nariz y barbilla.
3. Seca tu cara. Aplicar crema o sérum y realizar un masaje relajante con el dorso del cepillo.
4. Apague y lave el dispositivo.

Lavado:

Después de cada uso, limpie el dispositivo con un agente limpiador para eliminar cualquier residuo de maquillaje y luego enjuáguelo con agua corriente.

Advertencia:

1. Cuando utilice el dispositivo, no utilice arcilla, limpiador granulado o que disuelva silicona, crema exfoliante o crema exfoliante.
2. No exponga el dispositivo a la luz solar ni al agua hirviendo.
3. No deje el dispositivo mientras trabaja.
4. No utilice el dispositivo mientras se carga.
5. No utilice el dispositivo en caso de enfermedades de la piel.
6. Deje de usarlo si siente alguna molestia.
7. No lo utilice si el dispositivo está dañado.
8. Seque antes de cargar.
9. Mantener alejado del fuego o de líquidos corrosivos.
10. No desmonte el dispositivo usted mismo.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Fonte de energia:	CC 5V/500mA (USB)
Poder:	550 mW
Bateria de lítio:	3,7V/300mAh
O tempo de carga:	2 horas para carregar totalmente
Peso líquido:	90g
Tamanho do produto:	42,5*108*32mm

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Escova de limpeza facial Sonic com modo de massagem. O cuidado expresso com escova sônica não só irá limpar a sua pele de impurezas, remover sebo acumulado, pele morta e resíduos de maquiagem, como fará muito mais por si! A pele ficará limpa e relaxada, mais luminosa e sem poros dilatados. A escova de dentes como primeiro passo do cuidado matinal e noturno fará com que você se sinta mais confiante, e o efeito será perceptível após o primeiro uso.

Vantagens:

1. Fresh Slim é feito de silicone médico, tornando-o seguro para a pele.
2. A tecnologia Sonic funciona de forma mais eficaz do que lavar com as mãos. Projeções precisas e delicadas deixam a pele perfeitamente limpa.
3. O uso regular da escova desobstrui os poros, deixando a pele mais lisa do que nunca.
4. Possui dois tipos de saliências de silicone, para que você possa ajustar a limpeza ao seu tipo de pele. E a zona de massagem traseira complementará perfeitamente o seu cuidado noturno.

Descrição do dispositivo [Página 2-f1]:

1. Saliências precisas para limpar a zona T
2. Zona de limpeza principal
3. Botão de função "+"
4. Botão de função "Modo"
5. Botões de função "-"
6. Indicador LED
7. Zona de massagem
8. Porta de carregamento à prova d'água

Como usar:

Leia atentamente as instruções de utilização antes de utilizar a sua escova de dentes Fresh Slim pela primeira vez.

1. Antes de usar a escova de dentes pela primeira vez, carregue-a colocando o cabo de alimentação diretamente na extremidade do aparelho. Deixe carregar totalmente por aproximadamente 2,5 horas
2. Antes da primeira utilização, pressione "+" e "-" ao mesmo tempo para desbloquear o dispositivo.
3. Remova a maquiagem, molhe o rosto e aplique um limpador facial. Por exemplo, gel ou espuma.
4. Pressione o botão central de energia para ligar a escova no modo de limpeza facial.
5. Utilize os botões +/- para selecionar a intensidade de limpeza preferida: 2 modos de pulsação e 9 intensidades disponíveis (ajuste de acordo com suas preferências).
6. A função de memória lembrará suas últimas configurações na próxima vez que você usar a escova de dentes.
7. Pressione o botão de função central novamente para desligar a escova de dentes a qualquer momento.
8. Recomendamos limpar o rosto com a escova B-Fresh Slim durante 3 minutos.
9. O temporizador integrado desligará automaticamente a escova de dentes após 3 minutos. Sempre limpe bem sua escova de dentes após o uso.
10. Lave as superfícies com água e sabão e depois enxágue com água morna.

Preparação:

1. Retire a maquiagem e molhe o rosto com água.
2. Antes da primeira utilização, lave a escova de dentes com água morna e sabão.
3. Inicie o dispositivo com o botão do meio.
4. Selecione o modo e a intensidade apropriada.

Limpeza:

1. Geral - zona de limpeza: Limpe sua bochecha.

2. Zona de limpeza precisa: testa, nariz e queixo.
3. Seque o rosto. Aplique creme ou sérum e faça uma massagem relaxante com as costas do pincel.
4. Desligue e lave o aparelho.

Lavando:

Após cada uso, limpe o aparelho com um agente de limpeza para remover qualquer resíduo de maquiagem e depois enxágue em água corrente.

Aviso:

1. Ao usar o aparelho, não use argila, limpador granular ou dissolvente de silicone, creme esfoliante ou creme peeling.
2. Não exponha o dispositivo à luz solar ou à água fervente.
3. Não coloque o dispositivo no chão durante o trabalho.
4. Não use o dispositivo durante o carregamento.
5. Não utilize o aparelho em caso de doenças de pele.
6. Interrompa o uso se sentir algum desconforto.
7. Não use se o dispositivo estiver danificado.
8. Seque antes de carregar.
9. Mantenha longe de fogo ou líquidos corrosivos.
10. Não desmonte o dispositivo sozinho.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Alimentazione elettrica:	CC 5 V/500 mA (USB)
Energia:	550 mW
Batteria al litio:	3,7 V/300 mAh
Tempo di carica:	2 ore per una ricarica completa
Peso netto:	90 g
Taglia del prodotto:	42,5*108*32 mm

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Spazzola sonora per la pulizia del viso con modalità massaggio. Express Care con una spazzola sonora non solo pulirà la tua pelle dalle impurità, rimuoverà il sebo accumulato, la pelle morta e i residui di trucco, ma farà molto di più per te! La pelle risulterà pulita e distesa, più luminosa e priva di pori dilatati. Lo spazzolino come primo passo della cura mattutina e serale ti farà sentire più sicuro e l'effetto sarà evidente dopo il primo utilizzo.

Vantaggi:

1. Fresh Slim è realizzato in silicone medico, che lo rende sicuro per la pelle.
2. La tecnologia sonora funziona in modo più efficace rispetto al lavaggio con le mani. Proiezioni precise e delicate lasciano la pelle perfettamente pulita.
3. L'uso regolare della spazzola libera i pori, lasciando la pelle più liscia che mai.
4. Ha due tipi di sporgenze in silicone, quindi puoi adattare la pulizia al tuo tipo di pelle. E la zona massaggiante posteriore completerà perfettamente la tua cura serale.

Descrizione del dispositivo [Pagina 2-41]:

1. Protuberanze precise per la pulizia della zona T
2. Zona di pulizia principale
3. Tasto funzione "+".
4. Tasto funzione "Modalità".
5. Pulsanti funzione "-".
6. Indicatore LED
7. Zona massaggi
8. Porta di ricarica impermeabile

Come usare:

1. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare lo spazzolino Fresh Slim per la prima volta.
1. Prima di utilizzare lo spazzolino per la prima volta, caricarlo posizionando il cavo di alimentazione direttamente all'estremità del dispositivo. Lasciare caricare completamente per circa 2,5 ore
2. Prima del primo utilizzo, premere contemporaneamente "+" e "-" per sbloccare il dispositivo.
3. Rimuovere il trucco, quindi bagnare il viso e applicare un detergente viso. Ad esempio gel o schiuma.
4. Premere il pulsante di accensione centrale per accendere la spazzola in modalità pulizia del viso.
5. Utilizza i pulsanti +/- per selezionare l'intensità di pulizia preferita: 2 modalità di pulsazione e 9 intensità disponibili (regolala in base alle tue preferenze).
6. La funzione di memoria ricorderà le tue ultime impostazioni la prossima volta che utilizzerai lo spazzolino da denti.
7. Premere nuovamente il pulsante funzione centrale per spegnere lo spazzolino in qualsiasi momento.
8. Ti consigliamo di pulire il viso con la spazzola B-Fresh Slim per 3 minuti.
9. Il timer integrato spegnerà automaticamente lo spazzolino dopo 3 minuti. Pulisci sempre accuratamente lo spazzolino dopo l'uso.
10. Lavare le superfici con acqua e sapone, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Preparazione:

1. Rimuovi il trucco e bagna il viso con acqua.
2. Prima del primo utilizzo, lavare lo spazzolino con acqua tiepida e sapone.
3. Avviare il dispositivo con il pulsante centrale.
4. Selezionare la modalità e l'intensità appropriata.

Pulizia:

1. Generale - zona di pulizia: pulisci la guancia.
2. Zona di pulizia precisa: fronte, naso e mento.
3. Asciuga il viso. Applicare la crema o il siero ed eseguire un massaggio rilassante con il dorso della spazzola.

4. Spegner e lavare il dispositivo.

Lavaggio:

Dopo ogni utilizzo, pulire il dispositivo con un detergente per rimuovere eventuali residui di trucco e poi sciacquarlo sotto l'acqua corrente.

Avvertimento:

1. Quando si utilizza il dispositivo, non utilizzare argilla, detergenti siliconici o granulari, creme esfolianti o creme peeling.
2. Non esporre il dispositivo alla luce solare o all'acqua bollente.
3. Non appoggiare il dispositivo durante il lavoro.
4. Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.
5. Non utilizzare il dispositivo in caso di malattie della pelle.
6. Interrompere l'uso se si avverte disagio.
7. Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato.
8. Asciugare prima di caricare.
9. Tenere lontano dal fuoco o da liquidi corrosivi.
10. Non smontare il dispositivo da soli.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Zdroj napájení:	DC 5V / 500mA (USB)
Napájení:	550 mW
Lithiová baterie:	3,7V/300mAh
Doba nabíjení:	2 hodiny do úplného nabití
Čistá hmotnost:	90 g
Velikost produktu:	42,5*108*32mm

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Sonický čistící kartáček na obličej s masážním režimem. Expresní péče se sonickým kartáčkem vaši pleť nejen vyčistí od nečistot, odstraní nahromaděný maz, odumřelou pokožku a zbytky make-upu, udělá za vás mnohem víc! Pleť bude čistá a odpočatá, rozjasněná a bez rozšířených pórů. Zubní kartáček jako první krok ranní a večerní péče vám dodá sebevědomí a efekt bude patrný již po prvním použití.

Výhody:

1. Fresh Slim je vyroben z lékařského silikonu, takže je bezpečný pro pokožku.
2. Sonic technologie funguje efektivněji než mytí rukama. Přesné a jemné projekce zanechávají pokožku dokonale čistou.
3. Pravidelné používání kartáčku uvolňuje póry a zanechává pokožku hladší než kdy předtím.
4. Má dva typy silikonových výstupků, takže můžete čištění přizpůsobit typu pleti. A zadní masážní zóna skvěle doplní vaši večerní péči.

Popis zařízení [Strana 2-41]:

1. Přesné výstupky pro čištění T zóny
2. Hlavní čistící zóna
3. Funkční tlačítko "+".
4. Funkční tlačítko "Mode".
5. Funkční tlačítko "-".
6. LED indikátor
7. Masážní zóna
8. Vodotěsný nabíjecí port

Jak používat:

Před prvním použitím zubního kartáčku Fresh Slim si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

1. Před prvním použitím zubní kartáček nabijte tak, že napájecí kabel umístíte přímo na konec zařízení. Nechte plně nabíjet přibližně 2,5 hodiny
2. Před prvním použitím zařízení odemkněte současným stisknutím „+“ a „-“.
3. Odstraňte make-up, poté navlhčete obličej a naneste čistící prostředek na obličej. Například gel nebo pěna.
4. Stisknutím středního vypínače zapnete kartáček v režimu čištění obličeje.
5. Pomocí tlačítek +/- vyberte preferovanou intenzitu čištění: k dispozici jsou 2 režimy pulzace a 9 intenzit (upravte podle svých preferencí).
6. Funkce paměti si zapamatuje vaše poslední nastavení při příštím použití zubního kartáčku.
7. Opětovným stisknutím prostředního funkčního tlačítka můžete kartáček kdykoli vypnout.
8. Doporučujeme čistit obličej kartáčkem B-Fresh Slim po dobu 3 minut.
9. Vestavěný časovač automaticky vypne zubní kartáček po 3 minutách. Po použití kartáček vždy důkladně vyčistěte.
10. Umyjte povrchy mýdlem a vodou, poté opláchněte teplou vodou.

Příprava:

1. Odstraňte make-up a navlhčete obličej vodou.
2. Před prvním použitím kartáček umyjte teplou vodou a mýdlem.
3. Spusťte zařízení prostředním tlačítkem.
4. Vyberte režim a vhodnou intenzitu.

Čištění:

1. General - čistící zóna: Vyčistěte si tvář.
2. Precizní čistící zóna: čelo, nos a brada.
3. Osušte si obličej. Naneste krém nebo sérum a proveďte relaxační masáž zadní stranou kartáče.
4. Vypněte a umyjte zařízení.

Mytí:

Po každém použití očistěte zařízení čisticím prostředkem, abyste odstranili zbytky make-upu, a poté jej opláchněte pod tekoucí vodou.

Varování:

1. Při používání přístroje nepoužívejte jíl, silikon rozpouštějící nebo zrnitý čisticí prostředek, exfoliační krém nebo peelingový krém.
2. Nevystavujte zařízení slunečnímu záření nebo vařící vodě.
3. Při práci nepokládejte zařízení.
4. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.
5. Nepoužívejte přístroj v případě kožních onemocnění.
6. Přestaňte používat, pokud se cítíte nepohodlí.
7. Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozené.
8. Před nabíjením osušte.
9. Chraňte před ohněm nebo žíravými kapalinami.
10. Zařízení sami nerozebírejte.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Zdroj:	DC 5V / 500mA (USB)
Moc:	550 mW
Lítiová batéria:	3,7V/300mAh
Doba nabíjania:	2 hodiny na úplné nabitie
Cista hmotnosť:	90 g
Veľkosť produktu:	42,5 x 108 x 32 mm

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Sonická kefka na čistenie tváre s masážnym režimom. Expresná starostlivosť so sonickou kefkou nielenže vyčistí vašu pleť od nečistôt, zbaví vás nahromadeného mazu, odumretej pokožky a zvyškov make-upu, urobí za vás oveľa viac! Pleť bude čistá a oddychnutá, rozjasnená a bez rozšírených pórov. Zubná kefka ako prvý krok rannej a večernej starostlivosti vám dodá sebedôveru a efekt bude badateľný už po prvom použití.

Výhody:

1. Fresh Slim je vyrobený z lekárskeho silikónu, vďaka čomu je bezpečný pre pokožku.
2. Sonic technológia funguje efektívnejšie ako umývanie rukami. Presné a jemné projekcie zanechávajú pokožku dokonale čistú.
3. Pravidelné používanie kefky uvoľňuje póry a zanecháva pokožku hladšiu ako kedykoľvek predtým.
4. Má dva druhy silikónových výstupkov, takže čistenie môžete prispôsobiť typu pleti. A zadná masážna zóna skvele doplní vašu večernú starostlivosť.

Popis zariadenia [Strana 2-f1]:

1. Presné výstupky na čistenie T zóny
2. Hlavná čistiaca zóna
3. Funkčné tlačidlo „+“.
4. Funkčné tlačidlo "Mode".
5. Funkčné tlačidlá "-".
6. LED indikátor
7. Masážna zóna
8. Vodotesný nabíjací port

Ako použiť:

Pred prvým použitím zubnej kefky Fresh Slim si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

1. Pred prvým použitím zubnú kefku nabite umiestnením napájacieho kábla priamo na koniec zariadenia. Nechajte úplne nabiť približne 2,5 hodiny
2. Pred prvým použitím stlačte súčasne „+“ a „-“, aby ste odomkli zariadenie.
3. Odstráňte make-up, potom si navlhčite tvár a naneste čistiaci prípravok na tvár. Napríklad gél alebo pena.
4. Stlačením stredného vypínača zapnete kefku v režime čistenia tváre.
5. Pomocou tlačidiel +/- vyberte preferovanú intenzitu čistenia: k dispozícii sú 2 režimy pulzácie a 9 intenzít (upravte podľa svojich preferencií).
6. Funkcia pamäte si zapamätá vaše posledné nastavenia pri ďalšom použití zubnej kefky.
7. Opätovným stlačením stredného funkčného tlačidla môžete zubnú kefku kedykoľvek vypnúť.
8. Odporúčame čistiť tvár kefkou B-Fresh Slim po dobu 3 minút.
9. Zabudovaný časovač automaticky vypne zubnú kefku po 3 minútach. Zubnú kefku po použití vždy dôkladne očistite.
10. Umyte povrchy mydlom a vodou, potom opláchnite teplou vodou.

Príprava:

1. Odstráňte make-up a namočte si tvár vodou.
2. Pred prvým použitím umyte zubnú kefku teplou vodou a mydlom.
3. Spustíte zariadenie stredným tlačidlom.
4. Zvoľte režim a vhodnú intenzitu.

Čistenie:

1. Všeobecná - čistiaca zóna: Vyčistíte si líce.
2. Precízna čistiaca zóna: čelo, nos a brada.
3. Osušte si tvár. Naneste krém alebo sérum a vykonajte relaxačnú masáž zadnou stranou kefy.
4. Vypnite a umyte zariadenie.

Umývanie:

Po každom použití očistite prístroj čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili zvyšky make-upu, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.

Pozor:

1. Pri používaní prístroja nepoužívajte il, silikón rozpúšťajúci alebo zrnitý čistiaci prostriedok, pilingový krém alebo peelingový krém.
2. Nevystavujte zariadenie slnečnému žiareniu ani vriacej vode.
3. Počas práce zariadenie neodkladajte.
4. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
5. Nepoužívajte prístroj v prípade kožných ochorení.
6. Prestaňte používať, ak pocítite akékoľvek nepohodlie.
7. Nepoužívajte, ak je zariadenie poškodené.
8. Pred nabíjaním vysušte.
9. Uchovávajte mimo dosahu ohňa alebo korozívnej kvapaliny.
10. Zariadenie sami nerozoberajte.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napajanje:	DC 5V / 500mA (USB)
moč:	550 mW
Litijeva baterija:	3,7 V/300 mAh
Čas polnjenja:	2 uri, da se popolnoma napolni
Neto teža:	90 g
Velikost izdelka:	42,5*108*32 mm

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Sonična ščetka za čiščenje obraza z načinom masaže. Ekspresna nega s sonično ščetko ne bo le očistila vaše kože nečistoč, odstranila nakopičenega sebuma, odmrle kože in ostankov ličil, temveč bo za vas naredila veliko več! Koža bo čista in sproščena, svetlejša in brez razširjenih por. Z zobno ščetko kot prvim korakom jutranje in večerne nege se boste počutili bolj samozavestne, učinek pa bo opazen že po prvi uporabi.

Prednosti:

1. Fresh Slim je izdelan iz medicinskega silikona, zaradi česar je varen za kožo.
2. Sonic tehnologija deluje bolj učinkovito kot umivanje z rokami. Natančne in nežne projekcije pustijo kožo popolnoma čisto.
3. Redna uporaba ščetke odmaši pore, vaša koža pa postane bolj gladka kot kdaj koli prej.
4. Ima dve vrsti silikonskih izboklin, tako da lahko čiščenje prilagodite svojemu tipu kože. Zadnja masažna cona pa bo odlično dopolnila vašo večerno nego.

Opis naprave [Stran 2-f1]:

1. Natančne izbokline za čiščenje T cone
2. Glavna cona čiščenja
3. Funkcijski gumb "+".
4. Funkcijski gumb "Mode".
5. Funkcijski gumbi "-".
6. LED indikator
7. Masažna cona
8. Vodoodporna vrata za polnjenje

Kako uporabiti:

Pred prvo uporabo vaše zobne ščetke Fresh Slim natančno preberite navodila za uporabo.

1. Pred prvo uporabo zobne ščetke jo napolnite tako, da napajalni kabel položite neposredno na konec naprave. Pustite, da se popolnoma napolni približno 2,5 ure
2. Pred prvo uporabo istočasno pritisnite "+" in "-", da odklenete napravo.
3. Odstranite ličila, nato zmočite obraz in nanesite čistilo za obraz. Na primer gel ali pena.
4. Pritisnite sredinski gumb za vklop, da vklopite krtačo v načinu za čiščenje obraza.
5. Z gumboma +/- izberite želeno intenzivnost čiščenja: na voljo sta 2 načina pulziranja in 9 intenzivnosti (prilagodite po svojih željah).
6. Funkcija pomnilnika si bo zapomnila vaše zadnje nastavitve, ko boste naslednjič uporabili zobno ščetko.
7. Ponovno pritisnite srednji funkcijski gumb, da kadar koli izklopite zobno ščetko.
8. Priporočamo čiščenje obraza s čopičem B-Fresh Slim 3 minute.
9. Vgrajeni časovnik bo po 3 minutah samodejno izklopil zobno ščetko. Zobno ščetko po uporabi vedno temeljito očistite.
10. Površine umijte z milom in vodo, nato sperite s toplo vodo.

Priprava:

1. Odstranite ličila in obraz zmočite z vodo.
2. Pred prvo uporabo zobno ščetko operite s toplo vodo in milom.
3. Zaženite napravo s srednjim gumbom.
4. Izberite način in ustrezno intenzivnost.

Čiščenje:

1. Splošno - cona čiščenja: Očistite lice.
2. Natančno čistilno območje: čelo, nos in brada.
3. Osušite obraz. Nanesite kremo ali serum in izvedite sproščujočo masažo s hrbtno stranjo čopiča.
4. Izklopite in operite napravo.

Pranje:

Po vsaki uporabi napravo očistite s čistilnim sredstvom, da odstranite morebitne ostanke ličil in jo nato sperite pod tekočo vodo.

Opozorilo:

1. Pri uporabi aparata ne uporabljajte čistila z glino, silikonom ali granulami, kreme za piling ali kreme za piling.
2. Naprave ne izpostavljajte sončni svetlobi ali vreli vodi.
3. Med delom naprave ne odložite.
4. Ne uporabljajte naprave med polnjenjem.
5. Naprave ne uporabljajte v primeru kožnih bolezni.
6. Prenehajte z uporabo, če čutite nelagodje.
7. Ne uporabljajte, če je naprava poškodovana.
8. Posušite pred polnjenjem.
9. Hraniti ločeno od ognja ali jedke tekočine.
10. Naprave ne razstavljajte sami.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Toiteallikas:	DC 5V / 500mA (USB)
Võimsus:	550 mW
Liitiumaku:	3,7 V / 300 mAh
Laadimisaeg:	2 tundi täielikuks laadimiseks
Neto kaal:	90g
Toote suurus:	42,5 * 108 * 32 mm

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Sonic näopuhastushari massaažirežiimiga. Sonic pintsliga kiirhooldus mitte ainult ei puhasta teie nahka mustusest, eemaldab kogunenud rasu, surnud naha ja meigijäägid, vaid teeb teie heaks palju enam! Nahk on puhas ja lõdvestunud, säravam ja laienenud poorideta. Hambahari hommikuse ja õhtuse hoolduse esimese sammuna annab enesekindlama tunde ning mõju on märgatav juba pärast esimest kasutuskorda.

Eelised:

1. Fresh Slim on valmistatud meditsiinilisest silikoonist, muutes selle nahale ohutuks.
2. Sonic tehnoloogia töötab tõhusamalt kui kätega pesemine. Täpsed ja õrnad projektsioonid jätavad naha ideaalselt puhtaks.
3. Regulaarne harja kasutamine vabastab poorid, muutes naha siledamaks kui kunagi varem.
4. Sellel on kahte tüüpi silikoonist väljaulatuvad osad, nii et saate kohandada puhastamist vastavalt oma nahatüübile. Ja tagumine massaažiala täiendab suurepäraselt teie õhtust hooldust.

Seadme kirjeldus [Lehekülj 2-f1]:

1. Täpsed eendid T-tsooni puhastamiseks
2. Peamine puhastustsoon
3. Funktsiooninupp "+".
4. Funktsiooninupp "Mode".
5. Funktsiooninupud "-".
6. LED indikaator
7. Massaažitsoon
8. Veekindel laadimisport

Kuidas kasutada:

Enne Fresh Slim hambaharja esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.

1. Enne hambaharja esmakordset kasutamist laadige see, asetades toitejuhtme otse seadme otsa. Laske täielikult laadida umbes 2,5 tundi
2. Enne esmakordset kasutamist vajutage seadme avamiseks korraga nuppe "+" ja "-".
3. Eemaldage meik, seejärel tehke nägu märjaks ja kandke näole puhastusvahend. Näiteks geel või vaht.
4. Vajutage keskmist toitenuppu, et lülitada hari näopuhastusrežiimis sisse.
5. Kasutage +/- nuppe, et valida oma eelistatud puhastusintensiivsus: saadaval on 2 pulsatsioonirežiimi ja 9 intensiivsust (reguleerige vastavalt oma eelistustele).
6. Mälufunktsioon jätab teie viimased seadistused meelde järgmisel korral, kui hambaharja kasutate.
7. Vajutage uuesti keskmist funktsiooninuppu, et hambahari igal ajal välja lülitada.
8. Soovitame puhastada oma nägu B-Fresh Slim pintsliga 3 minutit.
9. Sisseehitatud taimer lülitab hambaharja automaatselt välja 3 minuti pärast. Pärast kasutamist puhastage oma hambahari alati põhjalikult.
10. Peske pinnad vee ja seebiga, seejärel loputage sooja veega.

Ettevalmistus:

1. Eemalda meik ja niisuta nägu veega.
2. Enne esimest kasutamist peske hambahari sooja vee ja seebiga.
3. Käivitage seade keskmise nupuga.
4. Valige režiim ja sobiv intensiivsus.

Puhastamine:

1. Üldine – puhastustsoon: Puhastage põsk.
2. Täpne puhastustsoon: otsmik, nina ja lõug.
3. Kuivatage oma nägu. Kandke peale kreem või seerum ja tehke pintsliga tagaosa lõõgastav massaaž.
4. Lülitage seade välja ja peske.

Pesemine:

Pärast iga kasutuskorda puhastage seadet puhastusvahendiga, et eemaldada meigijäägid, ja seejärel loputage seda jooksva vee all.

Hoiatus:

1. Ärge kasutage seadet kasutades savi, silikooni lahustavat või granuleeritud puhastusvahendit, koorivat kreemi ega koorivat kreemi.
2. Ärge jätke seadet päikesevalguse või keeva vee kätte.
3. Ärge pange seadet töötamise ajal käest.
4. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
5. Ärge kasutage seadet nahahaiguste korral.
6. Lõpetage kasutamine, kui tunnete ebamugavust.
7. Ärge kasutage, kui seade on kahjustatud.
8. Kuivatage enne laadimist.
9. Hoida eemal tulest või söövitavast vedelikust.
10. Ärge võtke seadet ise lahti.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Maitinimas:	DC 5 V / 500 mA (USB)
Galia:	550 mW
Ličio baterija:	3,7 V / 300 mAh
Įkrovimo laikas:	2 valandos pilnai įkrauti
Grynas svoris:	90g
Produkto dydis:	42,5 * 108 * 32 mm

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Sonic veido valymo šepetėlis su masažo režimu. Express care su sonic šepetėliu ne tik išvalys jūsų odą nuo nešvarumų, pašalins susikaupusius riebalus, negyvas odos ir makiažo likučius, tai padarys daug daugiau už jus! Oda bus švari ir atsipalaidavusi, skalesnė ir be išsiplėtusių porų. Dantų šepetėlis kaip pirmasis rytinės ir vakarinės priežiūros žingsnis leis jums jaustis labiau pasitikintis, o poveikis bus pastebimas jau po pirmo naudojimo.

Privalumai:

1. Fresh Slim pagamintas iš medicininio silikono, todėl yra saugus odai.
2. Sonic technologija veikia efektyviau nei plaunant rankomis. Tikslios ir subtilios iškyšos palieka odą idealiai švarią.
3. Reguliarus šepetėlio naudojimas iškemša poras, todėl oda tampa lygesnė nei bet kada.
4. Turi dviejų tipų silikoninius išsikišimus, todėl valymą galite pritaikyti pagal savo odos tipą. O galinė masažo zona puikiai papildys Jūsų vakarinę priežiūrą.

Įrenginio aprašymas [2-f1 lapa]:

1. Tikslios iškyšos T zonos valymui
2. Pagrindinė valymo zona
3. „+“ funkcijos mygtukas
4. Funkcijos mygtukas „Režimas“.
5. Funkciniai mygtukai „-“.
6. LED indikatorius
7. Masažo zona
8. Vandeniui atsparus įkrovimo prievadas

Kaip naudoti:

1. Prieš naudodami Fresh Slim dantų šepetėlį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
1. Prieš naudodami dantų šepetėlį pirmą kartą, įkraukite jį maitinimo laidą pastatydami tiesiai į įrenginio galą. Palikite visiškai įkrauti maždaug 2,5 valandos
2. Prieš naudodami pirmą kartą, vienu metu paspauskite „+“ ir „-“, kad atrakintumėte įrenginį.
3. Nuvalykite makiažą, tada sušlapinkite veidą ir patepkite veido prausikliu. Pvz., gelis arba putas.
4. Paspauskite centrinį maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte šepetėlį veido valymo režimu.
5. Mygtukais +/- pasirinkite pageidaujamą valymo intensyvumą: 2 pulsavimo režimai ir 9 intensyvumo lygiai (reguliuokite pagal savo pageidavimus).
6. Atminties funkcija įsimins paskutinius nustatymus, kai kitą kartą naudosite dantų šepetėlį.
7. Norėdami bet kada išjungti dantų šepetėlį, dar kartą paspauskite vidurinį funkcijos mygtuką.
8. Rekomenduojame 3 minutes valyti veidą B-Fresh Slim šepetėliu.
9. Integruotas laikmatis automatiškai išjungs dantų šepetėlį po 3 minučių. Po naudojimo visada kruopščiai išvalykite dantų šepetėlį.
10. Nuplaukite paviršius su muilu ir vandeniu, tada nuplaukite šiltu vandeniu.

Paruošimas:

1. Nuvalykite makiažą ir sudrėkinkite veidą vandeniu.
2. Prieš pirmą kartą naudodami, nuplaukite dantų šepetėlį šiltu vandeniu ir muilu.
3. Paleiskite įrenginį viduriniu mygtuku.
4. Pasirinkite režimą ir atitinkamą intensyvumą.

Valymas:

1. Bendra – valymo zona: Nuvalykite skruostą.
2. Tiksli valymo zona: kakta, nosis ir smakras.
3. Nusausinkite veidą. Užtepkite kremą ar serumą ir atlikite atpalaiduojantį masažą šepetėlio nugarėlėje.
4. Išjunkite ir išplaukite prietaisą.

Skalbimas:

Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaisą valymo priemone, kad pašalintumėte makiažo likučius, tada nuplaukite po tekančiu vandeniu.

Įspėjimas:

1. Naudodami prietaisą nenaudokite molio, silikoną tirpdančio ar granuliuito valiklio, šveičiamojo kremo ar šveitimo kremo.
2. Saugokite prietaisą nuo saulės spindulių ar verdančio vandens.
3. Dirbdami nenuleiskite prietaiso.
4. Nenaudokite įrenginio kraunant.
5. Nenaudokite prietaiso sergant odos ligomis.
6. Nustokite naudoti, jei jaučiate diskomfortą.
7. Nenaudokite, jei prietaisas pažeistas.
8. Prieš įkrovimą išdžiovinkite.
9. Laikyti atokiai nuo ugnies ar korozinio skysčio.
10. Neardykite prietaiso patys.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Energijas padeve:	Līdzstrāva 5 V/500 mA (USB)
Jauda:	550 mW
Litiņa akumulators:	3,7 V/300 mAh
Uzlādes laiks:	2 stundas, lai pilnībā uzlādētu
Neto svars:	90g
Produkta izmērs:	42,5 * 108 * 32 mm

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Sonic sejas tīrīšanas birste ar masāžas režīmu, Express care ar skaņas otu ne tikai attīrīs jūsu ādu no netīrumiem, noņems sakrājušos sebumu, atmirušās ādas un kosmētikas atlikumus, tā darīs daudz vairāk jūsu labā! Āda būs tīra un atslābināta, gaišāka un bez paplašinātām porām. Zobu birste kā pirmais solis rīta un vakara kopšanā liks justies pārliecinātākai, un efekts būs pamanāms jau pēc pirmās lietošanas reizes.

Priekšrocības:

1. Fresh Slim ir izgatavots no medicīniskā silikona, padarot to drošu ādai.
2. Sonic tehnoloģija darbojas efektīvāk nekā mazgāšana ar rokām. Precīzas un smalkas projekcijas atstāj ādu perfekti tīru.
3. Regulāri lietojot birstīti, tiek atvērtas poras, padarot ādu gludāku nekā jebkad agrāk.
4. Tam ir divu veidu silikona izvirkājumi, lai jūs varētu pielāgot tīrīšanu savam ādas tipam. Un aizmugurējā masāžas zona lieliski papildinās jūsu vakara kopšanu.

Ierīces apraksts [2-f1 lapa]:

1. Precīzi izvirkājumi T zonas tīrīšanai
2. Galvenā tīrīšanas zona
3. Funkcijas poga "+".
4. Funkcijas poga "Mode".
5. "-" funkciju pogas
6. LED indikators
7. Masāžas zona
8. Ūdensizturīgs uzlādes ports

Kā izmantot:

Pirms Fresh Slim zobu birstes pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

1. Pirms zobu birstes pirmās lietošanas reizes uzlādējiet to, novietojot strāvas vadu tieši ierīces galā. Atstājiet pilnībā uzlādēties apmēram 2,5 stundas
2. Pirms pirmās lietošanas reizes nospiediet "+" un "-", lai atbloķētu ierīci.
3. Noņemiet kosmētiku, pēc tam samitriniet seju un uzklājiet sejas tīrīšanas līdzekli. Piemēram, želeja vai putas.
4. Nospiediet centrālo barošanas pogu, lai ieslēgtu otu sejas tīrīšanas režīmā.
5. Izmantojiet +/- pogas, lai izvēlētos vēlamo tīrīšanas intensitāti: pieejami 2 pulsācijas režīmi un 9 intensitātes (pielāgojiet atbilstoši savām vēlmēm).
6. Atmiņas funkcija atcerēsies jūsu pēdējos iestatījumus nākamreiz, kad izmantosiet zobu birsti.
7. Vēlreiz nospiediet vidējo funkciju pogu, lai jebkurā brīdī izslēgtu zobu birsti.
8. Mēs iesakām 3 minūtes tīrīt seju ar B-Fresh Slim otu.
9. Iebūvētais taimeris automātiski izslēgs zobu birsti pēc 3 minūtēm. Pēc lietošanas vienmēr rūpīgi notīriet zobu suku.
10. Nomazgājiet virsmas ar ziepēm un ūdeni, pēc tam noskalojiet ar siltu ūdeni.

Sagatavošana:

1. Noņemiet kosmētiku un samitriniet seju ar ūdeni.
2. Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet zobu birsti ar siltu ūdeni un ziepēm.
3. Iedarbiniet ierīci ar vidējo pogu.
4. Izvēlieties režīmu un atbilstošo intensitāti.

Tīrīšana:

1. Vispārīgi – tīrīšanas zona: Notīriet vaigu.
2. Precīza attīrīšanas zona: pierē, deguns un zods.
3. Nosusiniet seju. Uzklājiet krēmu vai serumu un veiciet relaksējošu masāžu ar otas aizmuguri.
4. Izslēdziet un mazgājiet ierīci.

Mazgāšana:

Pēc katras lietošanas reizes notīriet ierīci ar tīrīšanas līdzekli, lai noņemtu kosmētikas atlikumus, un pēc tam noskalojiet to zem tekoša ūdens.

Brīdinājums:

1. Lietojot ierīci, neizmantojiet mālu, silikonu šķīstošu vai granulētu tīrīšanas līdzekli, pīlinga krēmu vai pīlingu krēmu.
2. Nepakļaujiet ierīci saules gaismas vai verdoša ūdens iedarbībai.
3. Darba laikā nenolieciet ierīci.
4. Neizmantojiet ierīci uzlādes laikā.
5. Nelietojiet ierīci ādas slimību gadījumā.
6. Pārtrauciet lietošanu, ja jūtat diskomfortu.
7. Nelietojiet, ja ierīce ir bojāta.
8. Pirms uzlādes nosusiniet.
9. Sargāt no uguns vai kodīga šķidruma.
10. Neizjauciet ierīci paši.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tápegység:	DC 5V / 500mA (USB)
Erő:	550 mW
Lítium akkumulátor:	3,7V/300mAh
Töltési idő:	2 óra a teljes feltöltéshez
Nettó tömeg:	90g
Termék méret:	42,5*108*32mm

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Sonic arctisztító kefe masszázss módokkal. A szonikus kefével végzett expressz ápolás nemcsak megtisztítja bőrét a szennyeződésektől, eltávolítja a felgyülemlett faggyút, az elhalt bőrt és a sminkmaradványokat, hanem sokkal többet tesz Önért! A bőr tiszta és ellazult, világosabb és kitágult pórusoktól mentes lesz. A reggeli és esti ápolás első lépéseként használt fogkefe magabiztosabbá tesz, a hatás pedig már az első használat után érezhető lesz.

Előnyök:

1. A Fresh Slim orvosi szilikonból készült, így biztonságos a bőr számára.
2. A Sonic technológia hatékonyabban működik, mint a kézi mosás. A precíz és finom vetületek tökéletesen tisztán hagyják a bőrt.
3. A kefe rendszeres használata eltömíti a pórusokat, így bőre simább lesz, mint valaha.
4. Kétféle szilikon nyúlványa van, így a bőrtípusodhoz igazíthatod a tisztítást. A hátsó masszázszóna pedig tökéletesen kiegészíti az esti ápolást.

Eszköz leírása [2-f1. oldal]:

1. Precíz kiemelkedések a T zóna tisztításához
2. Fő tisztító zóna
3. "+" funkciógomb
4. "Mode" funkciógomb
5. "-" funkciógomb
6. LED visszajelző
7. Masszázs zóna
8. Vízálló töltőcsatlakozó

Hogyan kell használni:

1. A Fresh Slim fogkefe első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
2. A fogkefe első használata előtt töltsd fel úgy, hogy a tápkábelt közvetlenül a készülék végéhez helyezed. Hagyja teljesen feltöltődni körülbelül 2,5 órán keresztül
2. Az első használat előtt nyomja meg egyszerre a „+” és „-” gombot a készülék zárolásának feloldásához.
3. Távolítsa el a sminket, majd nedvesítse meg az arcát, és vigyen fel arctisztítót. Például gél vagy hab.
4. Nyomja meg a középső bekapcsológombot, hogy bekapcsolja a kefért arctisztító módban.
5. A +/- gombokkal válassza ki a kívánt tisztítási intenzitást: 2 pulzációs mód és 9 intenzitás áll rendelkezésre (beállítása szerint).
6. A memória funkció megjegyzi az utolsó beállításokat, amikor legközelebb használja a fogkefét.
7. Nyomja meg újra a középső funkciógombot a fogkefe bármikor kikapcsolásához.
8. Javasoljuk, hogy 3 percig tisztítsa meg arcát a B-Fresh Slim ecsettel.
9. A beépített időzítő 3 perc elteltével automatikusan kikapcsolja a fogkefét. Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a fogkefét.
10. Mossa le a felületeket szappannal és vízzel, majd öblítse le meleg vízzel.

Készítmény:

1. Távolítsa el a sminket, és nedvesítse meg arcát vízzel.
2. Az első használat előtt mossa le a fogkefét meleg vízzel és szappannal.
3. Indítsa el a készüléket a középső gombbal.
4. Válassza ki a módot és a megfelelő intenzitást.

Tisztítás:

1. Általános - tisztító zóna: Tisztítsa meg arcát.
2. Precíz tisztító zóna: homlok, orr és áll.
3. Szárítsa meg az arcát. Vigyen fel krémet vagy szérumot, és végezzen lazító masszázst az ecset

hátoldalával

4. Kapcsolja ki és mossa ki a készüléket.

Mosás:

Minden használat után mossa le a készüléket tisztítószerrel, hogy eltávolítsa a sminkmaradványokat, majd öblítse le folyó víz alatt.

Figyelem:

1. A készülék használatakor ne használjon agyagot, szilikonoldó vagy szemcsés tisztítószer, hámlasztó krémeket vagy hámlasztó krémet.
2. Ne tegye ki a készüléket napfénynek vagy forrásban lévő víznek.
3. Munka közben ne tegye le a készüléket.
4. Ne használja a készüléket töltés közben.
5. Ne használja a készüléket bőrbetegségek esetén.
6. Hagyja abba a használatát, ha kellemetlenséget érez.
7. Ne használja, ha a készülék sérült.
8. Töltés előtt szárítsa meg.
9. Tartsa távol tűztől vagy maró hatású folyadéktól.
10. Ne szerelje szét saját maga a készüléket.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Alimentare electrică:	DC 5V / 500mA (USB)
Putere:	550 mW
Baterie cu litiu:	3,7 V/300 mAh
Timp de încărcare:	2 ore pentru a încărca complet
Greutate netă:	90 g
Mărimința produsului:	42,5*108*32mm

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Perie sonică pentru curățarea feței cu modul de masaj. Îngrijirea expresă cu o perie sonică nu numai că îți va curăța pielea de impurități, va elimina sebumul acumulat, pielea moartă și reziduurile de machiaj, ci va face mult mai mult pentru tine! Pielea va fi curată și relaxată, mai strălucitoare și lipsită de pori dilatați. Periuța de dinți ca prim pas al îngrijirii de dimineață și de seară te va face să te simți mai încrezător, iar efectul va fi vizibil după prima utilizare.

Avantaje:

1. Fresh Slim este fabricat din silicon medical, ceea ce îl face sigur pentru piele.
2. Tehnologia sonică funcționează mai eficient decât spălarea cu mâinile. Proiecțiile precise și delicate lasă pielea perfect curată.
3. Folosirea regulată a periei desfundă porii, lăsând pielea mai fină ca niciodată.
4. Are două tipuri de proeminențe din silicon, astfel încât să poți ajusta curățarea la tipul tău de piele. Iar zona de masaj din spate va completa perfect îngrijirea ta de seară.

Descrierea dispozitivului [Pagina 2-f1]:

1. Proeminențe precise pentru curățarea zonei T
2. Zona principală de curățare
3. Butonul funcției „+”
4. Buton de funcție „Mod”
5. Butoanele de funcție „-”
6. Indicator LED
7. Zona de masaj
8. Port de încărcare rezistent la apă

Cum se utilizează:

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza periuța de dinți Fresh Slim pentru prima dată.

1. Înainte de a utiliza periuța de dinți pentru prima dată, încărcați-o punând cablul de alimentare direct la capătul dispozitivului. Lăsați să se încarce complet timp de aproximativ 2,5 ore
2. Înainte de prima utilizare, apăsați „+” și „-” în același timp pentru a debloca dispozitivul.
3. Îndepărtați machiajul, apoi umeziți-vă fața și aplicați un demachiant facial. De exemplu, gel sau spumă.
4. Apăsați butonul central de alimentare pentru a porni peria în modul de curățare a feței.
5. Utilizați butoanele +/- pentru a selecta intensitatea de curățare preferată: 2 moduri de pulsație și 9 intensități disponibile (ajustați în funcție de preferințe).
6. Funcția de memorie își va aminti ultimele setări data viitoare când utilizați periuța de dinți.
7. Apăsați din nou butonul de funcție din mijloc pentru a opri oricând periuța de dinți.
8. Vă recomandăm să vă curățați fața cu peria B-Fresh Slim timp de 3 minute.
9. Cronometrul încorporat va opri automat periuța de dinți după 3 minute. Curatați întotdeauna bine periuța de dinți după utilizare.
10. Spălați suprafețele cu apă și săpun, apoi clătiți cu apă caldă.

Preparare:

1. Îndepărtați machiajul și umeziți-vă fața cu apă.
2. Înainte de prima utilizare, spălați periuța de dinți cu apă caldă și săpun.
3. Porniți dispozitivul cu butonul din mijloc.
4. Selectați modul și intensitatea corespunzătoare.

Curățare:

1. General - zona de curățare: curatați obrazul.
2. Zona de curățare precisă: frunte, nas și barbă.
3. Uscăți-vă fața. Aplicați cremă sau ser și efectuați un masaj relaxant cu dosul periei.
4. Opiți și spălați dispozitivul.

Spălat:

După fiecare utilizare, spălați dispozitivul cu un agent de curățare pentru a îndepărta orice reziduuri de machiaj și apoi dați-l sub jet de apă.

Avertizare:

1. Când utilizați dispozitivul, nu utilizați argilă, demachiant cu dizolvare a siliconului sau granulat, cremă de exfoliere sau cremă de peeling.
2. Nu expuneți dispozitivul la lumina soarelui sau la apă clocotită.
3. Nu puneți aparatul jos în timp ce lucrați.
4. Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
5. Nu utilizați aparatul în caz de boli de piele.
6. Opreți utilizarea dacă simțiți orice disconfort.
7. Nu utilizați dacă dispozitivul este deteriorat.
8. Uscați înainte de încărcare.
9. Țineți departe de foc sau lichide corozive.
10. Nu dezasamblați singur dispozitivul.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Источник питания:	5 В постоянного тока / 500 мА (USB)
Власть:	550 мВт
Литиевая батарейка:	3,7 В/300 мАч
Время зарядки:	2 часа для полной зарядки
Вес нетто:	90г
Размер товара:	42,5*108*32 мм

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Звуковая щетка для чистки лица с режимом массажа. Экспресс-уход с помощью звуковой щетки не только очистит вашу кожу от загрязнений, удалит скопившийся кожный жир, омертвевшую кожу и остатки макияжа, но и сделает для вас гораздо больше! Кожа станет чистой и отдохнувшей, сияющей и свободной от расширенных пор. Зубная щетка как первый этап утреннего и вечернего ухода позволит вам чувствовать себя увереннее, а эффект будет замечен уже после первого использования.

Преимущества:

1. Fresh Slim изготовлен из медицинского силикона, что делает его безопасным для кожи.
2. Звуковая технология работает эффективнее, чем мытье руками. Точные и деликатные проекции делают кожу идеально чистой.
3. Регулярное использование щетки очищает поры, делая кожу более гладкой, чем когда-либо.
4. Он имеет два типа силиконовых выступов, поэтому вы можете настроить очищение под свой тип кожи. А зона массажа задней части прекрасно дополнит ваш вечерний уход.

Описание устройства [Страница 2-f1]:

1. Точные выступы для очистки Т-зоны.
2. Основная зона очищения
3. Функциональная кнопка «+».
4. Функциональная кнопка «Режим».
5. Функциональные кнопки «-».
6. Светодиодный индикатор
7. Зона массажа
8. Водонепроницаемый порт зарядки.

Как использовать:

Перед первым использованием зубной щетки Fresh Slim внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

1. Прежде чем использовать зубную щетку в первый раз, зарядите ее, подключив шнур питания непосредственно к концу устройства. Оставьте для полной зарядки примерно на 2,5 часа.
2. Перед первым использованием одновременно нажмите «+» и «-», чтобы разблокировать устройство.
3. Снимите макияж, затем намочите лицо и нанесите очищающее средство для лица. Например, гель или пенка.
4. Нажмите центральную кнопку питания, чтобы включить щетку в режим чистки лица.
5. Используйте кнопки +/-, чтобы выбрать предпочитаемую интенсивность очистки: доступны 2 режима пульсации и 9 интенсивностей (регулируйте в соответствии с вашими предпочтениями).
6. Функция памяти запомнит ваши последние настройки при следующем использовании зубной щетки.
7. Нажмите среднюю функциональную кнопку еще раз, чтобы выключить зубную щетку в любой момент.
8. Рекомендуем очищать лицо щеточкой B-Fresh Slim в течение 3 минут.
9. Встроенный таймер автоматически отключит зубную щетку через 3 минуты. Всегда тщательно очищайте зубную щетку после использования.
10. Вымойте поверхности водой с мылом, затем ополосните теплой водой.

Подготовка:

1. Снимите макияж и смочите лицо водой.
2. Перед первым использованием промойте зубную щетку теплой водой с мылом.
3. Запустите устройство средней кнопкой.
4. Выберите режим и подходящую интенсивность.

Очищение:

1. Общая зона очищения: Очистите щеку.
2. Точная зона очищения: лоб, нос и подбородок.
3. Высушите лицо. Нанесите крем или сыворотку и выполните расслабляющий массаж тыльной стороной щетки.
4. Выключите и промойте устройство.

Мойка:

После каждого использования очищайте устройство очищающим средством, чтобы удалить остатки макияжа, а затем промойте его под проточной водой.

Предупреждение:

1. При использовании устройства не используйте глину, растворяющее силикон или гранулированное очищающее средство, крем-отшелушивающий крем или крем-пилинг.
2. Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей или кипящей воды.
3. Не кладите устройство во время работы.
4. Не используйте устройство во время зарядки.
5. Не используйте прибор при кожных заболеваниях.
6. Прекратите использование, если почувствуете дискомфорт.
7. Не используйте, если устройство повреждено.
8. Высушите перед зарядкой.
9. Храните вдали от огня и агрессивных жидкостей.
10. Не разбирайте устройство самостоятельно.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Strømforsyning:	DC 5V / 500mA (USB)
Makt:	550 mW
Litiumbatteri:	3,7V/300mAh
Ladetid:	2 timer å fullade
Netto vekt:	90 g
Produktstørrelse:	42,5*108*32mm

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Sonisk ansiktsrensebørste med massasjemodus. Uttrykk omsorg med en sonisk børste vil ikke bare rense huden din for urenheter, fjerne oppsamlet talg, død hud og sminkerester, den vil gjøre mye mer for deg! Huden blir ren og avslappet, lysere og fri for forstørrede porer. Tannbørsten som første trinn i morgen- og kveldspleie vil få deg til å føle deg mer selvsikker, og effekten vil merkes etter første gangs bruk.

Fordeler:

1. Fresh Slim er laget av medisinsk silikon, noe som gjør det trygt for huden.
2. Sonic-teknologi fungerer mer effektivt enn å vaske med hendene. Nøyaktige og delikate fremspring etterlater huden helt ren.
3. Regelmessig bruk av børsten frigjør porene, og etterlater huden din jevnere enn noen gang.
4. Den har to typer silikonfremspring, slik at du kan tilpasse rensingen til din hudtype. Og den bakre massasjesonen vil perfekt utfylle kveldspleien din.

Enhetsbeskrivelse [Side 2-4]:

1. Nøyaktige fremspring for rengjøring av T-sonen
2. Hovedrensingssone
3. "+" funksjonsknapp
4. "Modus" funksjonsknapp
5. "-" funksjonsknapper
6. LED-indikator
7. Massasjesone
8. Vanntett ladeport

Hvordan å bruke:

Les bruksanvisningen nøye før du bruker Fresh Slim-tannbørsten din for første gang.

1. Før du bruker tannbørsten for første gang, lad den opp ved å plassere strømledningen direkte på enden av enheten. La den lades helt opp i ca. 2,5 timer
2. Før første bruk, trykk "+" og "-" samtidig for å låse opp enheten.
3. Fjern sminken, våt ansiktet og påfør en ansiktsrens. For eksempel gel eller skum.
4. Trykk på den midtre strømkappen for å slå på børsten i ansiktsrensemodus.
5. Bruk +/- knappene for å velge ønsket renseintensitet: 2 pulseringsmoduser og 9 intensiteter tilgjengelig (juster i henhold til dine preferanser).
6. Minnefunksjonen vil huske de siste innstillingene dine neste gang du bruker tannbørsten.
7. Trykk på den midterste funksjonsknappen igjen for å slå av tannbørsten når som helst.
8. Vi anbefaler å rense ansiktet med B-Fresh Slim-børsten i 3 minutter.
9. Den innebygde timeren slår automatisk av tannbørsten etter 3 minutter. Rengjør alltid tannbørsten grundig etter bruk.
10. Vask overflatene med såpe og vann, skyll deretter med varmt vann.

Forberedelse:

1. Fjern sminken og fukt ansiktet med vann.
2. Før første gangs bruk, vask tannbørsten med varmt vann og såpe.
3. Start enheten med den midterste knappen.
4. Velg modus og passende intensitet.

Rensing:

1. Generelt - rensesone: Rens kinnet.
2. Nøyaktig rensesone: panne, nese og hake.
3. Tørk ansiktet. Påfør krem eller serum og utfør en avslappende massasje med baksiden av børsten.
4. Slå av og vask enheten.

Vasking:

Etter hver bruk, vask enheten med et rensemiddel for å fjerne eventuelle sminkerester og skyll den deretter under rennende vann.

Advarsel:

1. Når du bruker enheten, ikke bruk leire, silikonoppløsende eller granulært rensemiddel, eksfolierende krem eller peelingkrem.
2. Ikke utsett enheten for sollys eller kokende vann.
3. Ikke legg fra deg enheten mens du arbeider.
4. Ikke bruk enheten mens den lader.
5. Ikke bruk enheten ved hudsykdommer.
6. Stopp bruken hvis du føler ubehag.
7. Ikke bruk hvis enheten er skadet.
8. Tørk før lading.
9. Holdes unna brann eller etsende væske.
10. Ikke demonter enheten selv.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Virtalähde:	DC 5V / 500mA (USB)
Teho:	550 mW
Litiumparisto:	3,7V/300mAh
Latausaika:	2 tuntia täyteen latautumiseen
Nettopaino:	90g
Tuotteen koko:	42,5*108*32mm

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Sonic kasvojen puhdistusharja hierontatoiminnolla. Express Care Sonic-siveltimellä ei ainoastaan puhdista ihoasi epäpuhtauksista, poista kertynyttä talia, kuollutta ihoa ja meikkijäämiä, vaan se tekee paljon enemmän puolestasi! Iho on puhdas ja rento, kirkkaampi ja vapaa laajentuneista huokosista. Hammasharja aamu- ja iltahoidon ensimmäisenä askeleena tekee sinusta itsevarmemman, ja vaikutus on havaittavissa ensimmäisen käyttökerran jälkeen.

Edut:

1. Fresh Slim on valmistettu lääketieteellisestä silikonista, joten se on turvallinen iholle.
2. Sonic-teknikka toimii tehokkaammin kuin käsinpesu. Tarkat ja herkäät heijastukset jättävät ihon täydellisen puhtaaksi.
3. Harjan säännöllinen käyttö avaa huokokset, jolloin ihosta tulee sileämpi kuin koskaan.
4. Siinä on kahdenlaisia silikonilokkeita, joten voit säätää puhdistuksen ihotyypiksi mukaan. Ja takana oleva hierontavyöhyke täydentää täydellisesti iltahoitoasi.

Laitteen kuvaus [sivu 2-1]:

1. Tarkat ulkonemat T-alueen puhdistamiseen
2. Pääpuhdistusalue
3. "+"-toimintopainike
4. "Mode"-toimintopainike
5. "-"-toimintopainikkeet
6. LED-merkkivalo
7. Hierontavyöhyke
8. Vedenpitävä latausportti

Kuinka käyttää:

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät Fresh Slim -hammasharjaa ensimmäistä kertaa.

1. Ennen kuin käytät hammasharjaa ensimmäistä kertaa, lataa se asettamalla virtajohto suoraan laitteen päähän. Anna latautua täyteen noin 2,5 tuntia
2. Ennen ensimmäistä käyttöä paina "+" ja "-" samanaikaisesti avataksesi laitteen lukituksen.
3. Poista meikki, kostuta kasvosi ja levitä kasvojen puhdistusaine. Esimerkiksi geeli tai vaahto.
4. Paina keskimmäistä virtapainiketta käynnistääksesi harjan kasvojen puhdistustilassa.
5. Käytä +/- -painikkeita valitaksesi haluamasi puhdistusteho: 2 pulsaatiotilaa ja 9 tehoa käytettävissä (sääda mieltymystesi mukaan).
6. Muistitoiminto muistaa viimeiset asetukset, kun seuraavan kerran käytät hammasharjaa.
7. Paina keskimmäistä toimintopainiketta uudelleen sammuttaaksesi hammasharjan milloin tahansa.
8. Suosittelemme puhdistamaan kasvosi B-Fresh Slim -siveltimellä 3 minuutin ajan.
9. Sisäänrakennettu ajastin sammuttaa hammasharjan automaattisesti 3 minuutin kuluttua. Puhdista hammasharjasi aina huolellisesti käytön jälkeen.
10. Pese pinnat saippualla ja vedellä ja huuhtelee sitten lämpimällä vedellä.

Valmistautuminen:

1. Poista meikki ja kostuta kasvosi vedellä.
2. Pese hammasharja lämpimällä vedellä ja saippualla ennen ensimmäistä käyttöä.
3. Käynnistä laite keskipainikkeella.
4. Valitse tila ja sopiva voimakkuus.

Puhdistus:

1. Yleistä - puhdistusvyöhyke: Puhdista poskesi.
2. Tarkka puhdistusalue: otsa, nenä ja leuka.
3. Kuivaa kasvosi. Levitä voidetta tai seerumia ja suorita rentouttava hieronta siveltimen takaosassa.
4. Sammuta laite ja pese se.

Pesu:

Pese laite jokaisen käyttökerran jälkeen puhdistusaineella poistaaksesi meikinjäämät ja huuhtelee se sitten juoksevan veden alla.

Varoitus:

1. Älä käytä laitetta käyttäessäsi savea, silikonia liuottavaa tai rakeista puhdistusainetta, kuorintavoidetta tai kuorintavoidetta.
2. Älä altista laitetta auringonvalolle tai kiehuvalle vedelle.
3. Älä laske laitetta alas työskennellessäsi.
4. Älä käytä laitetta latauksen aikana.
5. Älä käytä laitetta ihosairauksien yhteydessä.
6. Lopeta käyttö, jos tunnet epämukavuutta.
7. Älä käytä, jos laite on vaurioitunut.
8. Kuivaa ennen lataamista.
9. Pidä poissa tulesta tai syövyttävistä nesteistä.
10. Älä pura laitetta itse.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 5V / 500mA (USB)
Εξουσία:	550 mW
Μπαταρία λιθίου:	3,7V/300mAh
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες για πλήρη φόρτιση
Καθαρό βάρος:	90 γρ
Μέγεθος προϊόντος:	42,5*108*32 χλστ

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Βούρτσα καθαρισμού προσώπου Sonic με λειτουργία μασάζ. Η Express care με ένα ηχητικό πινέλο όχι μόνο θα καθαρίσει το δέρμα σας από τους ρύπους, θα αφαιρέσει το συσσωρευμένο σμήγμα, το νεκρό δέρμα και τα υπολείμματα του μακιγιάζ, αλλά θα κάνει πολύ περισσότερα για εσάς! Το δέρμα θα είναι καθαρό και ξεκούραστο, πιο φωτεινό και απαλλαγμένο από διευρυμένους πόρους. Η οδοντόβουρτσα ως το πρώτο βήμα της πρωινής και βραδινής φροντίδας θα σας κάνει να νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και το αποτέλεσμα θα είναι αισθητό μετά την πρώτη χρήση.

Πλεονεκτήματα:

1. Το Fresh Slim είναι κατασκευασμένο από ιατρική σιλικόνη, καθιστώντας το ασφαλές για το δέρμα.
2. Η τεχνολογία Sonic λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από το πλύσιμο με τα χέρια. Οι ακριβείς και λεπτές προβολές αφήνουν το δέρμα απόλυτα καθαρό.
3. Η τακτική χρήση της βούρτσας ξεβουλώνει τους πόρους, αφήνοντας το δέρμα σας πιο λείο από ποτέ.
4. Διανέμει δύο ειδών προεσοχές σιλικόνης, ώστε να προσαρμόσετε τον καθαρισμό στον τύπο του δέρματός σας. Και η πίσω ζώνη μασάζ θα συμπληρώσει τέλεια τη βραδινή σας φροντίδα.

Περιγραφή συσκευής [Σελίδα 2-4f]:

1. Ακριβείς προεσοχές για τον καθαρισμό της ζώνης T
2. Κύρια ζώνη καθαρισμού
3. Κουμπί λειτουργίας "+".
4. Κουμπί λειτουργίας "Mode".
5. Κουμπιά λειτουργίας "-".
6. Ένδειξη LED
7. Ζώνη μασάζ
8. Αδιάβροχη θύρα φόρτισης

Τρόπος χρήσης:

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε την οδοντόβουρτσα Fresh Slim για πρώτη φορά.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την οδοντόβουρτσα για πρώτη φορά, φορτίστε την τοποθετώντας το καλώδιο ρεύματος απευθείας στο άκρο της συσκευής. Αφήστε να φορτιστεί πλήρως για περίπου 2,5 ώρες
2. Πριν από την πρώτη χρήση, πατήστε ταυτόχρονα "+" και "-" για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
3. Αφαιρέστε το μακιγιάζ, μετά βρέξτε το πρόσωπό σας και εφαρμόστε ένα καθαριστικό προσώπου. Για παράδειγμα, τζελ ή αφρός.
4. Πατήστε το κεντρικό κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη βούρτσα στη λειτουργία καθαρισμού προσώπου.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +/- για να επιλέξετε την ένταση καθαρισμού που προτιμάτε: 2 λειτουργίες παλμών και 9 εντάσεις διαθέσιμες (προσαρμόστε ανάλογο με τις προτιμήσεις σας).
6. Η λειτουργία μνήμης θα θυμάται τις τελευταίες ρυθμίσεις σας την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την οδοντόβουρτσα.
7. Πατήστε ξανά το μεσαίο κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα ανά πάσα στιγμή.
8. Συνιστούμε να καθαρίζετε το πρόσωπό σας με το πινέλο B-Fresh Slim για 3 λεπτά.
9. Το ενσωματωμένο χρονόμετρο θα απενεργοποιήσει αυτόματα την οδοντόβουρτσα μετά από 3 λεπτά. Να καθαρίζετε πάντα την οδοντόβουρτσα σας σχολαστικά μετά τη χρήση.
10. Πλύνετε τις επιφάνειες με σαπούνι και νερό και μετά ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

Παρασκευή:

1. Αφαιρέστε το μακιγιάζ και βρέξτε το πρόσωπό σας με νερό.
2. Πριν την πρώτη χρήση, πλύνετε την οδοντόβουρτσα με ζεστό νερό και σαπούνι.
3. Ξεκινήστε τη συσκευή με το μεσαίο κουμπί.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία και την κατάλληλη ένταση.

Καθαρισμός:

1. Γενικά - ζώνη καθαρισμού: Καθαρίστε το μάγουλό σας.
2. Ακριβής ζώνη καθαρισμού: μέτωπο, μύτη και πηγούνι.
3. Στεγνώστε το πρόσωπό σας. Εφαρμόστε κρέμα ή ορό και κάντε ένα χαλαρωτικό μασάζ με το πίσω μέρος του πινέλου.
4. Απενεργοποιήστε και πλύνετε τη συσκευή.

Πλύσιμο:

Μετά από κάθε χρήση, πλένετε τη συσκευή με ένα καθαριστικό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα μακιγιάζ και στη συνέχεια ξεπλύνετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό.

Προειδοποίηση:

1. Κατά τη χρήση της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε άργιλο, σιλικόνη-διαλυτικό ή κοκκώδες καθαριστικό, κρέμα απολέπισης ή κρέμα απολέπισης.
2. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ηλιακό φως ή βραστό νερό.
3. Μην αφήνετε τη συσκευή κάτω ενώ εργάζεστε.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση δερματικών παθήσεων.
6. Σταματήστε τη χρήση εάν αισθάνεστε κάποια ενόχληση.
7. Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη.
8. Στεγνώστε πριν τη φόρτιση.
9. Μακριά από φωτιά ή διαβρωτικό υγρό.
10. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napajanje:	DC 5V / 500mA (USB)
Vlast:	550 mW
Litijska baterija:	3,7 V/300 mAh
Vrijeme punjenja:	2 sata za potpuno punjenje
Neto težina:	90g
Veličina proizvoda:	42,5*108*32 mm

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Sonična četka za čišćenje lica s načinom masaže. Ekspresna njega soničnom četkom ne samo da će očistiti vašu kožu od nečistoća, ukloniti nakupljeni sebum, mrtvu kožu i ostatke šminke, ona će učiniti mnogo više za vas! Koža će biti čista i opuštena, sjajnija i bez proširenih pora. Četkica za zube kao prvi korak jutarnje i večernje njega učinit će da se osjećate samopouzdanije, a učinak će biti vidljiv već nakon prve upotrebe.

Prednosti:

1. Fresh Slim je izrađen od medicinskog silikona, što ga čini sigurnim za kožu.
2. Sonic tehnologija djeluje učinkovitije od pranja rukama. Precizne i delikatne projekcije ostavljaju kožu savršeno čistom.
3. Redovito korištenje četkice otčepljuje pore, ostavljajući vašu kožu glatkijom nego ikad.
4. Ima dvije vrste silikonskih izbočina, tako da čišćenje možete prilagoditi svom tipu kože. A stražnja masažna zona savršeno će nadopuniti vašu večernju njegu.

Opis uređaja [stranica 2-f1]:

1. Precizne izbočine za čišćenje T zone
2. Glavna zona čišćenja
3. Funkcijska tipka "+".
4. Funkcijska tipka "Mode".
5. "-" funkcijske tipke
6. LED indikator
7. Zona za masažu
8. Vodootporan priključak za punjenje

Kako koristiti:

Pažljivo pročitajte upute za uporabu prije prve uporabe četkice za zube Fresh Slim.

1. Prije prve uporabe četkice za zube, napunite je tako da kabel za napajanje postavite izravno na kraj uređaja. Ostavite da se potpuno napuni otprilike 2,5 sata
2. Prije prve uporabe istovremeno pritisnite "+" i "-" za otključavanje uređaja.
3. Uklonite šminku, zatim namočite lice i nanesite sredstvo za čišćenje lica. Npr. gel ili pjena.
4. Pritisnite središnji gumb za uključivanje kako biste uključili četku u načinu rada za čišćenje lica.
5. Koristite gumbе +/- za odabir željenog intenziteta čišćenja: dostupna su 2 načina pulsiranja i 9 intenziteta (prilagodite prema svojim željama).
6. Funkcija memorije će zapamtiti vaše zadnje postavke kada sljedeći put budete koristili četkicu za zube.
7. Ponovno pritisnite srednji funkcijski gumb da biste u bilo kojem trenutku isključili četkicu za zube.
8. Preporučamo čišćenje lica četkom B-Fresh Slim u trajanju od 3 minute.
9. Ugrađeni mjerač vremena automatski će isključiti četkicu za zube nakon 3 minute. Nakon upotrebe uvijek temeljito očistite četkicu za zube.
10. Operite površine sapunom i vodom, zatim isperite toplom vodom.

priprema:

1. Uklonite šminku i navlažite lice vodom.
2. Prije prve uporabe operite četkicu za zube toplom vodom i sapunom.
3. Pokrenite uređaj srednjom tipkom.
4. Odaberite način rada i odgovarajući intenzitet.

Čišćenje:

1. Općenito - zona čišćenja: Očistite obraz.
2. Zona preciznog čišćenja: čelo, nos i brada.
3. Osušite lice. Nanesite kremu ili serum i izvedite opuštajuću masažu stražnjom stranom četke.
4. Isključite i operite uređaj.

Pranje:

Nakon svake uporabe operite uređaj sredstvom za čišćenje kako biste uklonili ostatke šminke, a zatim ga isperite pod tekućom vodom.

Upozorenje:

1. Prilikom korištenja uređaja nemojte koristiti glinu, sredstvo za čišćenje koje otapa silikon ili granule, kremu za piling ili piling.
2. Ne izlažite uređaj sunčevoj svjetlosti ili kipućoj vodi.
3. Ne spuštajte uređaj tijekom rada.
4. Nemojte koristiti uređaj tijekom punjenja.
5. Ne koristite uređaj u slučaju kožnih bolesti.
6. Prestanite koristiti ako osjetite bilo kakvu nelagodu.
7. Ne koristiti ako je uređaj oštećen.
8. Osušite prije punjenja.
9. Držite dalje od vatre ili korozivne tekućine.
10. Nemojte sami rastavljati uređaj.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Strömförsörjning:	DC 5V / 500mA (USB)
Kraft:	550 mW
Litiumbatteri:	3,7V/300mAh
Laddningstid:	2 timmar att ladda helt
Nettovikt:	90 g
Produktstorlek:	42,5*108*32mm

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Sonic ansiktsrengöringsborste med massageläge. Express care med en sonisk borste kommer inte bara att rengöra din hud från orenheter, ta bort ansamlad talg, död hud och sminkrester, den kommer att göra mycket mer för dig! Huden blir ren och avslappnad, ljusare och fri från förstorade porer. Tandborsten som första steget av morgon- och kvällsvård kommer att få dig att känna dig mer självsäker, och effekten kommer att märkas efter första användningen.

Fördelar:

1. Fresh Slim är tillverkad av medicinsk silikon, vilket gör det säkert för huden.
2. Sonic-tekniken fungerar mer effektivt än att tvätta med händerna. Exakta och känsliga projektioner lämnar huden perfekt ren.
3. Regelbunden användning av borsten täpper till porerna och lämnar din hud slätare än någonsin.
4. Den har två typer av silikonutsprång, så att du kan anpassa rengöringen efter din hudtyp. Och den bakre massagezonen kommer perfekt att komplettera din kvällsvård.

Enhetsbeskrivning [Sida 2-f1]:

1. Exakta utsprång för rengöring av T-zonen
2. Huvudrengöringszon
3. "+" funktionsknapp
4. Funktionsknapp "Mode".
5. "-" funktionsknappar
6. LED-indikator
7. Massagezon
8. Vattentät laddningsport

Hur man använder:

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder din Fresh Slim-tandborste för första gången.

1. Innan du använder tandborsten för första gången, ladda den genom att placera nätsladden direkt i änden av enheten. Låt laddas helt i cirka 2,5 timmar
2. Innan du använder den första gången, tryck på "+" och "-" samtidigt för att låsa upp enheten.
3. Ta bort smink, blöt sedan ansiktet och applicera en ansiktsrengöring. Till exempel gel eller skum.
4. Tryck på strömbrytaren i mitten för att slå på borsten i ansiktsrengöringsläge.
5. Använd knapparna +/- för att välja önskad rengöringsintensitet: 2 pulsationslägen och 9 tillgängliga intensiteter (justera enligt dina preferenser).
6. Minnesfunktionen kommer ihåg dina senaste inställningar nästa gång du använder tandborsten.
7. Tryck på den mittersta funktionsknappen igen för att stänga av tandborsten när som helst.
8. Vi rekommenderar att du rengör ansiktet med B-Fresh Slim-borsten i 3 minuter.
9. Den inbyggda timern stänger automatiskt av tandborsten efter 3 minuter. Rengör alltid din tandborste noggrant efter användning.
10. Tvätta ytor med tvål och vatten och skölj sedan med varmt vatten.

Förberedelse:

1. Ta bort smink och blöt ansiktet med vatten.
2. Före första användning, tvätta tandborsten med varmt vatten och tvål.
3. Starta enheten med mittknappen.
4. Välj läge och lämplig intensitet.

Rengöring:

1. Allmänt - rengöringszon: Rengör din kind.
2. Exakt rengöringszon: panna, näsa och haka.
3. Torka ansiktet. Applicera kräm eller serum och utför en avslappnande massage med borsten baksida.
4. Stäng av och tvätta enheten.

Tvättning:

Efter varje användning, tvätta enheten med ett rengöringsmedel för att ta bort eventuella sminkrester och skölj sedan av den under rinnande vatten.

Varning:

1. Använd inte lera, silikonlösande eller granulära rengöringsmedel, peelingkräm eller peelingkräm när du använder enheten.
2. Utsätt inte enheten för solljus eller kokande vatten.
3. Lågg inte ner enheten medan du arbetar.
4. Använd inte enheten under laddning.
5. Använd inte enheten vid hudsjukdomar.
6. Sluta använda om du känner något obehag.
7. Använd inte om enheten är skadad.
8. Torka innan laddning.
9. Förvaras åtskilt från eld eller frätande vätska.
10. Ta inte isär enheten själv.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Strømforsyning:	DC 5V / 500mA (USB)
Strøm:	550 mW
Lithium batteri:	3,7V/300mAh
Lade tid:	2 timer at oplade helt
Nettovægt:	90 g
Produktstørrelse:	42,5*108*32mm

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Sonisk ansigtsrensebørste med massagetilstand. Udtryk pleje med en sonisk børste vil ikke kun rense din hud for urenheder, fjerne ophobet talg, død hud og make-uprester, den vil gøre meget mere for dig! Huden bliver ren og afslappet, lysere og fri for forstørrede porer. Tandbørsten som det første trin i morgen- og aftenplejen vil få dig til at føle dig mere selvssikker, og effekten vil kunne mærkes efter første brug.

Fordele:

1. Fresh Slim er lavet af medicinsk silikone, hvilket gør det sikkert for huden.
2. Sonic-teknologi virker mere effektivt end vask med hænder. Præcise og sarte fremspring efterlader huden helt ren.
3. Regelmæssig brug af børsten frigør porerne og efterlader din hud glattere end nogensinde.
4. Den har to typer silikonefremspring, så du kan tilpasse rensningen til din hudtype. Og den bagerste massagezone vil perfekt komplementere din aftenpleje.

Enhedsbeskrivelse [Side 2-f1]:

1. Præcise fremspring til rengøring af T-zonen
2. Hovedrensningszone
3. "+" funktionsknap
4. Funktionsknap "Mode".
5. "-" funktionsknapper
6. LED-indikator
7. Massage zone
8. Vandtæt opladningsport

Sådan bruger du:

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du bruger din Fresh Slim-tandbørste første gang.

1. Før du bruger tandbørsten første gang, skal du oplade den ved at placere netledningen direkte i enden af enheden. Lad være fuldt opladet i cirka 2,5 timer
2. Inden første brug skal du trykke på "+" og "-" på samme tid for at låse enheden op.
3. Fjern makeup, våd derefter dit ansigt og påfør en ansigtsrens. Fx gel eller skum.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen i midten for at tænde for børsten i ansigtsrensetilstand.
5. Brug +/- knapperne til at vælge din foretrukne rensintensitet: 2 pulseringstilstande og 9 tilgængelige intensiteter (juster efter dine præferencer).
6. Hukommelsesfunktionen husker dine sidste indstillinger, næste gang du bruger tandbørsten.
7. Tryk på den midterste funktionsknap igen for at slukke for tandbørsten til enhver tid.
8. Vi anbefaler at rense dit ansigt med B-Fresh Slim-børsten i 3 minutter.
9. Den indbyggede timer slukker automatisk for tandbørsten efter 3 minutter. Rengør altid din tandbørste grundigt efter brug.
10. Vask overfladerne med sæbe og vand, og skyl derefter med varmt vand.

Forberedelse:

1. Fjern makeup og fugt dit ansigt med vand.
2. Inden første brug skal du vaske tandbørsten med varmt vand og sæbe.
3. Start enheden med den midterste knap.
4. Vælg tilstand og passende intensitet.

Udrensning:

1. Generelt - rensende zone: Rens din kind.
2. Præcis renszone: pande, næse og hage.
3. Tør dit ansigt. Påfør creme eller serum og udfør en afslappende massage med bagsiden af børsten.
4. Sluk og vask enheden.

Vask:

Efter hver brug skal du vaske enheden med et rensemiddel for at fjerne eventuelle makeuprester og derefter skylle den under rindende vand.

Advarsel:

1. Når du bruger apparatet, må du ikke bruge ler, silikoneopløsende eller granulært rensemiddel, eksfolierende creme eller peelingcreme.
2. Udsæt ikke enheden for sollys eller kogende vand.
3. Læg ikke enheden fra dig, mens du arbejder.
4. Brug ikke enheden under opladning.
5. Brug ikke enheden i tilfælde af hudsygdomme.
6. Stop brugen, hvis du føler ubehag.
7. Må ikke bruges, hvis enheden er beskadiget.
8. Tør før opladning.
9. Holdes væk fra ild eller ætsende væske.
10. Skil ikke enheden ad selv.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Stroomvoorziening:	DC 5V / 500mA (USB)
Stroom:	550 mW
Lithium batterij:	3,7V/300mAh
Laadtijd:	2 uur om volledig op te laden
Netto gewicht:	90g
Product grootte:	42,5*108*32mm

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Sonische gezichtsreinigingsborstel met massagemodus. Express care met een sonische borstel reinigt niet alleen je huid van onzuiverheden, verwijdert opgehoopt talg, dode huidcellen en make-upresten, het doet nog veel meer voor je! De huid zal schoon en ontspannen zijn, helderder en vrij van vergrote poriën. De tandenborstel als eerste stap in de ochtend- en avondverzorging zorgt ervoor dat u zich zelfverzekerder voelt en het effect zal merkbaar zijn na het eerste gebruik.

Voordelen:

1. Fresh Slim is gemaakt van medische siliconen, waardoor het veilig is voor de huid.
2. Sonic-technologie werkt effectiever dan wassen met de handen. Nauwkeurige en delicate projecties maken de huid perfect schoon.
3. Regelmatig gebruik van de borstel ontstopt de poriën, waardoor uw huid gladder dan ooit wordt.
4. Het heeft twee soorten siliconenuitsteeksels, zodat je de reiniging kunt aanpassen aan jouw huidtype. En de achterste massagezone vormt een perfecte aanvulling op uw avondverzorging.

Apparaatbeschrijving [Pagina 2-f1]:

1. Nauwkeurige uitsteeksels voor het reinigen van de T-zone
2. Hoofdreinigingszone
3. Functieknop "+".
4. Functieknop "Modus".
5. Functieknoppen "-".
6. LED-indicator
7. Massagezone
8. Waterdichte oplaadpoort

Hoe te gebruiken:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw Fresh Slim tandenborstel voor de eerste keer gebruikt.

1. Voordat u de tandenborstel voor de eerste keer gebruikt, laadt u deze op door het netsnoer direct aan het uiteinde van het apparaat te plaatsen. Laat de batterij ongeveer 2,5 uur volledig opladen
2. Druk vóór het eerste gebruik tegelijkertijd op "+" en "-" om het apparaat te ontgrendelen.
3. Verwijder make-up, maak je gezicht nat en breng een gezichtsreiniger aan. Bijvoorbeeld gel of schuim.
4. Druk op de middelste aan/uit-knop om de borstel in de gezichtsreinigingsmodus te zetten.
5. Gebruik de +/- knoppen om de gewenste reinigingsintensiteit te selecteren: 2 pulsatiemodi en 9 intensiteiten beschikbaar (aanpassen aan uw voorkeuren).
6. De geheugenfunctie onthoudt uw laatste instellingen de volgende keer dat u de tandenborstel gebruikt.
7. Druk nogmaals op de middelste functieknop om de tandenborstel op elk gewenst moment uit te schakelen.
8. Wij raden aan om uw gezicht gedurende 3 minuten te reinigen met de B-Fresh Slim borstel.
9. De ingebouwde timer schakelt de tandenborstel na 3 minuten automatisch uit. Maak je tandenborstel na gebruik altijd grondig schoon.
10. Was de oppervlakken met water en zeep en spoel ze vervolgens af met warm water.

Vorbereiding:

1. Verwijder make-up en maak je gezicht nat met water.
2. Was de tandenborstel vóór het eerste gebruik met warm water en zeep.
3. Start het apparaat met de middelste knop.
4. Selecteer de modus en de juiste intensiteit.

Reiniging:

1. Algemeen - reinigingszone: reinig uw wang.
2. Nauwkeurige reinigingszone: voorhoofd, neus en kin.
3. Droog je gezicht. Breng crème of serum aan en voer een ontspannende massage uit met de achterkant van de borstel.
4. Schakel het apparaat uit en was het.

Wassen:

Was het apparaat na elk gebruik met een reinigingsmiddel om eventuele make-upresten te verwijderen en spoel het vervolgens af onder stromend water.

Waarschuwing:

1. Gebruik bij gebruik van het apparaat geen klei, siliconenoplossende of korrelige reiniger, exfoliërende crème of peelingcrème.
2. Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht of kokend water.
3. Leg het apparaat niet neer terwijl u aan het werk bent.
4. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
5. Gebruik het apparaat niet bij huidziekten.
6. Stop het gebruik als u enig ongemak ervaart.
7. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
8. Droog het apparaat voordat u het oplaadt.
9. Blijf uit de buurt van vuur of bijtende vloeistoffen.
10. Demonteer het apparaat niet zelf.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Güç kaynağı:	DC 5V / 500mA (USB)
Güç:	550 mW
Lityum pil:	3.7V/300mAh
Şarj süresi:	Tamamen şarj olması 2 saat
Net ağırlığı:	90g
Ürün boyutu:	42,5*108*32 mm

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Masaj modlu sonik yüz temizleme fırçası. Sonic fırça ile yapılan ekspres bakım, yalnızca cildinizi kirlerden temizlemekle kalmayacak, birikmiş sebumu, ölü deriyi ve makyaj kalıntıları da ortadan kaldıracak, aynı zamanda sizin için çok daha fazlasını yapacak! Cilt temiz ve rahatlatmış, daha parlak ve genişlemiş gözeneklerden arınmış olacaktır. Sabah ve akşam bakımının ilk adımı olan diş fırçası kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak ve etkisi ilk kullanımdan sonra fark edilecektir.

Avantajları:

1. Fresh Slim, tıbbi silikondan yapılmıştır ve cilt için güvenlidir.
2. Sonic teknolojisi elle yıkamaktan daha etkili çalışır. Hassas ve hassas projeksiyonlar cildin mükemmel şekilde temizlenmesini sağlar.
3. Fırçanın düzenli kullanımı gözenekleri açarak cildinizin her zamankinden daha pürüzsüz olmasını sağlar.
4. İki tip silikon çıkıntısı vardır, böylece temizlediği cilt tipinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve arka masaj bölgesi akşam bakımınızı mükemmel bir şekilde tamamlayacak.

Cihaz açıklaması [Sayfa 2-f1]:

1. T bölgesini temizlemek için hassas çıkıntılar
2. Ana temizleme bölgesi
3. "+" işlev düğmesi
4. "Mod" işlev düğmesi
5. "-" işlev düğmeleri
6. LED göstergesi
7. Masaj bölgesi
8. Su geçirmez şarj portu

Nasıl kullanılır:

Fresh Slim diş fırçasını ilk kez kullanmadan önce kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun.

1. Diş fırçasını ilk kez kullanmadan önce, elektrik kablosunu doğrudan cihazın ucuna yerleştirerek şarj edin. Yaklaşık 2,5 saat boyunca tamamen şarj olmaya bırakın.
2. İlk kullanımdan önce cihazın kilidini açmak için "+" ve "-" tuşlarına aynı anda basın.
3. Makyajınızı çıkarın, ardından yüzünüzü ıslatın ve bir yüz temizleyici uygulayın. Örneğin jel veya köpük.
4. Fırçayı yüz temizleme modunda açmak için ortadaki güç düğmesine basın.
5. Tercih ettiğiniz temizleme yoğunluğunu seçmek için +/- düğmelerini kullanın: 2 titreşim modu ve 9 yoğunluk mevcuttur (tercihlerinize göre ayarlayın).
6. Hafıza fonksiyonu, diş fırçasını bir sonraki kullanımınızda son ayarlarınızı hatırlayacaktır.
7. Diş fırçasını istediğiniz zaman kapatmak için orta işlev düğmesine tekrar basın.
8. Yüzünüzü B-Fresh Slim fırçasıyla 3 dakika boyunca temizlemenizi öneririz.
9. Dahili zamanlayıcı, diş fırçasını 3 dakika sonra otomatik olarak kapatacaktır. Diş fırçasını kullanımdan sonra daima iyice temizleyin.
10. Yüzeyleri sabun ve suyla yıkayın, ardından ılık suyla durulayın.

Hazırlık:

1. Makyajınızı çıkarın ve yüzünüzü suyla ıslatın.
2. İlk kullanımdan önce diş fırçasını ılık su ve sabunla yıkayın.
3. Cihazı orta tuşa başlatın.
4. Modu ve uygun yoğunluğu seçin.

Temizleme:

1. Genel - temizleme bölgesi: Yanađınızı temizleyin.
2. Hassas temizleme bölgesi: alın, burun ve çene.
3. Yüzünüzü kurulayın. Krem veya serumu uygulayın ve fırçanın arkasıyla rahatlatıcı bir masaj yapın.
4. Cihazı kapatın ve yıkayın.

Yıkama:

Her kullanımdan sonra, makyaj kalıntılarını gidermek için cihazı bir temizlik maddesiyle yıkayın ve ardından akan su altında durulayın.

Uyarı:

1. Cihazı kullanırken kil, silikon eritici veya granüler temizleyici, peeling kremi veya peeling kremi kullanmayınız.
2. Cihazı güneş ışığına veya kaynar suya maruz bırakmayınız.
3. Çalışırken cihazı yere koymayın.
4. Şarj sırasında cihazı kullanmayın.
5. Cilt hastalıkları durumunda cihazı kullanmayınız.
6. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz kullanmayı bırakın.
7. Cihaz hasarlıysa kullanmayın.
8. Şarj etmeden önce kurulayın.
9. Ateşten veya aşındırıcı sıvılardan uzak tutun.
10. Cihazı kendiniz sökmeyin.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Захранване:	DC 5V / 500mA (USB)
мощност:	550 mW
Литиева батерия:	3.7V/300mAh
Време за зареждане:	2 часа за пълно зареждане
Нето тегло:	90гр
Размер на продукта:	42,5*108*32 мм

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Звукова четка за почистване на лице с режим на масаж. Експресната грижа със звукова четка не само ще почисти кожата ви от замърсявания, ще премахне натрупания себум, мъртва кожа и остатъци от грим, тя ще направи много повече за вас! Кожата ще бъде чиста и отпусната, по-ярка и без разширени пори. Четката за зъби като първа стъпка от сутрешната и вечерната грижа ще ви накара да се чувствате по-уверени, а ефектът ще бъде забележим още след първото използване.

Предимства:

1. Fresh Slim е изработен от медицински силикон, което го прави безопасен за кожата.
2. Технологиията Sonic работи по-ефективно от прането с ръце. Прецизните и деликатни прожекции оставят кожата идеално чиста.
3. Редовното използване на четката отпуща порите, оставяйки кожата ви по-гладка от всякога.
4. Има два вида силиконови издатини, така че можете да настроите почистването според вашия тип кожа. А задната зона за масаж идеално ще допълни вашата вечерна грижа.

Описание на устройството [Страница 2-f1]:

1. Прецизни издатини за почистване на Т зоната
2. Основна почистваща зона
3. Функционален бутон "+".
4. Функционален бутон "Режим".
5. Функционални бутони "-".
6. LED индикатор
7. Масажна зона
8. Водостойчив порт за зареждане

Как да използвам:

Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате вашата четка за зъби Fresh Slim за първи път.

1. Преди да използвате четката за зъби за първи път, заредете я, като поставите захранващия кабел директно в края на устройството. Оставете да се зареди напълно за около 2,5 часа
2. Преди първа употреба натиснете едновременно "+" и "-", за да отключите устройството.
3. Отстранете грима, след това намокрете лицето си и нанесете почистващ препарат за лице. Например гел или пяна.
4. Натиснете централния бутон за захранване, за да включите четката в режим на почистване на лицето.
5. Използвайте бутоните +/-, за да изберете предпочитания от вас интензитет на почистване: налични са 2 режима на пулсиране и 9 интензитета (регулируйте според вашите предпочитания).
6. Функцията за памет ще запомни вашите последни настройки следващия път, когато използвате четката за зъби.
7. Натиснете отново средния функционален бутон, за да изключите четката за зъби по всяко време.
8. Препоръчваме да почистите лицето си с четката B-Fresh Slim за 3 минути.
9. Вграденят таймер автоматично ще изключи четката за зъби след 3 минути. Винаги почиствайте старателно четката си за зъби след употреба.
10. Измийте повърхностите със сапун и вода, след което изплакнете с топла вода.

Приготвяне:

1. Отстранете грима и намокрете лицето си с вода.
2. Преди първа употреба измийте четката за зъби с топла вода и сапун.
3. Стартирайте устройството със средния бутон.
4. Изберете режима и подходящата интензивност.

Почистване:

1. Обща зона за почистване: Почистете бузата си.
2. Зона за прецизно почистване: чело, нос и брадичка.
3. Подсушете лицето си. Нанесете крем или серум и направете релаксиращ масаж с гърба на четката.
4. Изключете и измийте устройството.

Измиване:

След всяка употреба измийте устройството с почистващ препарат, за да отстраните остатъците от грим и след това го изплакнете под течаща вода.

Внимание:

1. Когато използвате уреда, не използвайте глина, разтворител на силикон или гранули за почистване, ексфолиращ крем или пилинг крем.
2. Не излагайте устройството на слънчева светлина или вряща вода.
3. Не оставяйте уреда по време на работа.
4. Не използвайте устройството, докато се зарежда.
5. Не използвайте уреда при кожни заболявания.
6. Спрете употребата, ако почувствате някакъв дискомфорт.
7. Не използвайте, ако устройството е повредено.
8. Изсушете преди зареждане.
9. Пазете от огън или корозивна течност.
10. Не разглобявайте устройството сами.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

حجم المنتج:
تيار مستمر 5 فولت/500 مللي
أمبير (يو إس بي)
550 ميغاواط
3.7 فولت/300 مللي أمبير

مزود الطاقة:
قوة:
بطاريات ليثيوم:
وقت الشحن:
الوزن الصافي:

ساعتين للشحن الكامل

90 جرام
42.5*108*32 مللي متر

حملية

قبل استخدام المنتج، اقر دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

فرشاة تنظيف الوجه الصوتية مع وضع التدليك. العناية السريعة باستخدام فرشاة الصوتية لن تنظف بشرتك من الشوائب وتزيل الدهون المتركة و الجلد الميت وبقايا المكياج فحسب، بل ستفيدك كثيرًا! سيكون الجلد نظيفًا ومرحًا وأكثر إشراقًا و خاليًا من المسام المتضخمة. فرشاة الأسنان كخطوة أولى للعناية الصباحية والمسابية ستجعلك تشعر بمزيد من الثقة، وسيكون التأثير ملحوظًا بعد الاستخدام الأول

مزايا

1. فرشيش سليم مصنوع من السيليكون الطبي مما يجعله آمنًا على البشرة
2. تعمل تقنية سونيك بشكل أكثر فعالية من الغسيل باليد. إسقاطات دقيقة وحساسة تترك البشرة نظيفة تمامًا
3. الاستخدام المنتظم للفرشاة يفتح المسام، ويترك بشرتك أكثر نعومة من أي وقت مضى
4. تحتوي على نوعين من نوات السيليكون، حتى تتمكن من ضبط التنظيف حسب نوع بشرتك. وستكمل منطقة التدليك الخفيفة رعايتك المسابية بشكل مثالي

[f1-صفحة 2] وصف الجهاز

1. نوات دقيقة لتنظيف منطقة
2. منطقة التطهير الرئيسية
3. زر الوظيفة "+"
4. زر وظيفة "الوضع"
5. زر الوظائف "-"
6. مؤشر LED
7. منطقة التدليك
8. منفذ شحن مقاوم للماء

كيف تستعمل

1. للمرة الأولى Fresh Slim اقر أ تعليمات التشغيل بعناية قبل استخدام فرشاة أسنان
1. قبل استخدام فرشاة الأسنان لأول مرة، قم بشحنها عن طريق وضع سلك الطاقة مباشرة في نهاية الجهاز. اتركه ليتم شحنه بالكامل لمدة 2,5 ساعة تقريبًا
2. قبل الاستخدام لأول مرة، اضغط على "+" و "-" في نفس الوقت لفتح الجهاز
3. قومي بإزالة المكياج، ثم بللي وجهك وضعي منظف الوجه. على سبيل المثال هلام أو رغوة
4. اضغط على زر الطاقة المركزي لتشغيل الفرشاة في وضع تنظيف الوجه
5. استخدم الزرين +/- لتحديد شدة التنظيف المفضلة لديك: يتوفر وضعان للنض 9 شدة (اضبطهما وفقًا لتفضيلاتك)
6. ستتذكر وظيفة الذاكرة إعداداتك الأخيرة في المرة التالية التي تستخدم فيها فرشاة الأسنان
7. اضغط على زر الوظيفة الأوسط مرة أخرى لإيقاف تشغيل فرشاة الأسنان في أي وقت
8. نوصي بتنظيف وجهك باستخدام فرشاة لمدة 3 دقائق Fresh Slim
9. سيقيم المؤقت المدمج بإيقاف تشغيل فرشاة الأسنان تلقائيًا بعد 3 دقائق. قم دائمًا بتنظيف فرشاة أسنانك جيدًا بعد الاستخدام
10. اغسلي الأسطح بالماء والصابون، ثم اشطفيها بالماء الدافئ

تحضير:

1. قومي بإزالة المكياج وبللي وجهك بالماء
2. قبل الاستخدام الأول، اغسلي فرشاة الأسنان بالماء الدافئ والصابون
3. قم بتشغيل الجهاز بالزر الأوسط
4. حدد الوضع والكثافة المناسبة

تطهير:

1. عام - منطقة التنظيف: نظفي خدك
 2. منطقة التنظيف الدقيق: الجبهة والأنف والذقن
 3. جففي وجهك، ضعي الكريم أو المصل وقومي بتدليك مريح بالجزء الخلفي من الفرشاة
 4. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وغسله
- غسل:
بعد كل استخدام، اغسلي الجهاز بمنظف لإزالة أي بقايا مكياج ثم اشطفيه تحت الماء الجاري

تحذير:

1. عند استخدام الجهاز لا تستخدم الطين أو السيليكون المذاب أو المنظف الحبيبي أو كريم التقشير أو كريم التقشير
2. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس أو الماء المغلي
3. لا تضع الجهاز جانباً أثناء العمل
4. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن
5. لا تستخدم الجهاز في حالة الإصابة بالأمراض الجلدية
6. توقف عن الاستخدام إذا شعرت بأي إزعاج
7. لا تستخدمه في حالة تلف الجهاز
8. جفف قبل الشحن
9. يُحفظ بعيداً عن النار أو السوائل المسببة للتآكل
10. لا تقم بتفكيك الجهاز بنفسك

[f2- صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz

części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Fresh Slim Basic