ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101817 | **Μοντέλο:** 01878

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.




1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε εάν η τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας.
- Ποτέ μην βυθίζετε το σίδερο, το καλώδιο, ή τα μη-αφαιρούμενα εξαρτήματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το καλώδιο ή το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το σίδερο από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τη λαβή. Μην κλείνετε το καλώδιο ανάμεσα σε πόρτες και μην το τραβάτε γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, έστω και για λίγο, και ότι είναι τοποθετημένη σε σταθερή βάση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή τραβήξτε τη από το βύσμα και όχι από το καλώδιο.
- Το σίδερο είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Για προστασία από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην σιδερώνετε τα υφάσματα ενώ τα φοράτε.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή θα φτάσει υψηλές θερμοκρασίες όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε ποτέ την πλάκα με το χέρι και μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα για να αποφύγετε ατύχημα.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
- Το σίδερο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν φύγετε από το δωμάτιο.
- Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό.
- Το καπάκι του δοχείου νερού δεν πρέπει να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Συνιστάται η χρήση νερού βρύσης. Εάν η περιεκτικότητα του νερού της βρύσης σε ασβέστη είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα που αποτελείται από 50 % νερό βρύσης και 50 % νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Μην χρησιμοποιείτε μόνο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα όταν αγγίζετε θερμαινόμενα μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε ή γυρίζετε ανάποδα το σίδερο ατμού γιατί μπορεί να διαρρεύσει ζεστό νερό.
- Ο ατμός που απελευθερώνεται είναι καυτός και επομένως επικίνδυνος. Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη είναι σταθερή.
- Η διατήρηση του σίδερου στη μέγιστη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με της οδηγίες χρήσης. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε.
- Οι καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από μη ορθή χρήση της συσκευής. Οποιαδήποτε χρήση που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες καθιστά μη έγκυρη την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.
- Στείλτε το σίδερο σε έναν αντιπρόσωπο επισκευής εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα με ικανότητα, εμπειρία και κοινή λογική. Για τα άτομα που μπορεί να κινδυνεύουν, πρέπει να επιβλέπονται από υπεύθυνους ενήλικες ώστε να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Λυχνία ένδειξης.
2. Διακόπτης λειτουργίας.
3. Ρυθμιστής θερμοκρασίας.
4. Κουμπί ατμού
5. Σκανδάλη σπρέι
6. Προστατευτικό καλωδίου
7. Δοχείο νερού
8. Πλάκα
9. Σπρέι νερού
10. Κάλυμμά δοχείου νερού

Σημείωση: Τα γραφικά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αυτές είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

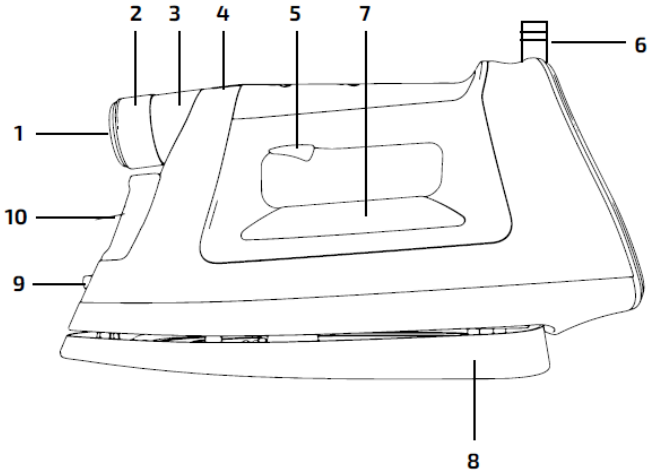

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στο να αποφύγετε μελλοντικά ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία κα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο εξάρτημα λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της CECOTEC.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες, σημεία υψηλής υγρασίας, και εύφλεκτα υλικά.
- Καθαρίστε τη πλάκα με ένα μαλακό πανί.
- Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό να παρατηρήσετε μια ασυνήθιστη μυρωδιά ή καπνό όταν το σίδερο ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών κατά τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό αερισμό και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει αυτή η μυρωδιά ή καπνός.

<u>Τι περιέχεται στη συσκευασία</u>

- Σίδερο
- Οδηγίες χρήσης

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

<u>Ρυθμίσεις θερμοκρασίας</u>

Αφήστε το σίδερο να προθερμαθεί πριν το χρησιμοποιήσετε. Εάν αλλάξετε τη θερμοκρασία, περιμένετε να προσαρμοστεί το σίδερο στη νέα ρύθμιση πριν το χρησιμοποιήσετε, ειδικά αν επιλέξετε χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας. Το σίδερο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κρυώσει παρά να ζεσταθεί, γι' αυτό προτείνεται να ξεκινήσετε το σιδέρωμα από χαμηλή θερμοκρασία.

<u>Πως να γεμίσετε το δοχείο νερού</u>

1. Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
2. Μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο νερού πριν ή κατά τη χρήση. Τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση και ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου.
3. Ρίξτε αργά το νερό μέσα από την είσοδο νερού χωρίς να υπερβείτε τη μέγιστη χωρητικότητα της δεξαμενής.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της δεξαμενής.

Στεγνό σιδέρωμα
Συνδέστε το σίδερο και ενεργοποιήστε το.

Ρύθμιση για συνθετικά, μεταξωτά και μάλλινα ενδύματα
Δεν είναι απαραίτητο να γεμίσετε το δοχείο με νερό για στεγνό σιδέρωμα. Εάν υπάρχει νερό στο δοχείο πριν το στεγνό σιδέρωμα, αδειάστε το πριν τη χρήση.
1. Συνδέστε το σίδερο και ενεργοποιήστε το.
2. Μετά την ενεργοποίηση, η ενδεικτική λυχνία στο σίδερο θα ανάβει σταθερά.
3. Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας από το OFF στην επιθυμητή θέση: Synth, Silk ή Wool.
4. Όταν προθερμαθεί, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σίδερο όταν η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερή.

Ρύθμιση για βαμβάκι και λινό
Για πιο δύσκολα υφάσματα (όπως βαμβακερά ή μάλλινα), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ατμού και ρυθμίστε πάντα τη θερμοκρασία στη μέγιστη θέση.
1. Γεμίστε το δοχείο νερού. Σημείωση: Πριν το σιδέρωμα με ατμό, βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον το ¼ του δοχείου είναι γεμάτο.
2. Συνδέστε το σίδερο και ενεργοποιήστε το.
3. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
4. Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας από το OFF στην επιθυμητή θέση: Cotton ή MAX/linen.
5. Η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα γίνει σταθερή. Αυτό υποδεικνύει ότι το σίδερο έχει φτάσει στην επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Με το σίδερο σε οριζόντια θέση, πατήστε το κουμπί ατμού: η ένδειξη θα ανάψει με κόκκινο και το σίδερο θα εκπέμπει συνεχή ατμό.
6. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς ατμού, πατήστε ξανά το κουμπί ατμού. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Μην εφαρμόζετε ατμό σε συνθετικά, μεταξωτά ή μάλλινα ενδύματα κατά το στεγνό σιδέρωμα.

Απελευθέρωση ατμού
Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Cotton ή MAX/linen. Όταν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει και γίνει σταθερή, πατήστε το κουμπί ατμού δύο φορές διαδοχικά. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και το σίδερο θα εκπέμψει ατμό. Για να απελευθερώσετε άλλη μια ρίψη ατμού, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα να σβήσει η ενδεικτική λυχνία και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί ατμού δύο φορές διαδοχικά.
Προσοχή:
1. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον το ¼ του δοχείου είναι γεμάτο.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας και περιμένετε η ενδεικτική λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει και να γίνει σταθερή.
3. Κατά τη χρήση, πατήστε δύο φορές το κουμπί ατμού για να ξεκινήσει η ηλεκτρομαγνητική αντλία.

Ετικέτα	**Ύφασμα**
●	Συνθετικά, νάιλον, ακρυλικά, πολυεστέρας, ρεγιόν.
● ●	Μετάξι, μαλλί.
● ● ●	Βαμβάκι, λινό.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σπρέι νερού
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγνό σιδέρωμα και για σιδέρωμα με ατμό για την υγρασία των υφασμάτων.
1. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον το ¼ του δοχείου είναι γεμάτο.
2. Πιέστε τη σκανδάλη σπρέι κατά το σιδέρωμα για να ψεκάσετε νερό.

Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
1. Γεμίστε το δοχείο νερού στο MAX και συνδέστε το σίδερο. Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση MAX/linen και περιμένετε η ενδεικτική λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει και να γίνει σταθερή.
2. Στη συνέχεια, γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση OFF. Με την πλάκα προς τα κάτω, κρατήστε το σίδερο πάνω από ένα νεροχύτη ή δοχείο και πατήστε το κουμπί ατμού για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η ηλεκτρομαγνητική αντλία για 1 λεπτό. Νερό και ατμός θα βγουν από την πλάκα.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί ατμού εάν χρειάζεται. Εάν το δοχείο νερού είναι άδειο, γεμίστε το. Ανακινήστε ελαφρά το σίδερο για να βγάλει περισσότερο νερό. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση MAX/linen, περιμένετε η ενδεικτική λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει και να γίνει σταθερή, ώστε να εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό μέσα στην πλάκα.
4. Στραγγίστε το υπόλοιπο νερό, αφήστε το σίδερο να κρυώσει και αποθηκεύστε το. Εάν η πλάκα είναι βρώμικη, καθαρίστε την με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό (εμφανίζονται λέπια στην πλάκα κατά το σιδέρωμα), η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται πιο συχνά.
Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ατμού ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε τον αυτόματο καθαρισμό.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
Το σίδερο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν μείνει ακίνητο σε οριζόντια θέση για 30 δευτερόλεπτα ή σε κάθετη θέση για 15 λεπτά.

Λειτουργία κατά των αλάτων
Το ενσωματωμένο σύστημα κατά των αλάτων αφαιρεί τα μέταλλα από το νερό της βρύσης για να αποτρέψει τη συσσώρευση αλάτων στην πλάκα και τον δοχείο ατμού, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη.

Αποθήκευση
Αποθηκεύετε πάντα το σίδερο σε κάθετη θέση. Μην αποθηκεύετε το σίδερο οριζόντια ή σε κουτί από χαρτόνι.

Εξωτερική σιδερένια επιφάνεια
Αφού αποσυνδέσετε και αφήσετε το σίδερο να κρυώσει, σκουπίστε την εξωτερική του επιφάνεια με ένα υγρό πανί και, εάν χρειάζεται, ένα ήπιο απορρυπαντικό.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε κανένα λειαντικό καθαριστικό.

Πλάκα

Η κόλλα και άλλα είδη υπολειμμάτων μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από την πλάκα με ένα υγρό πανί.
Για να αποφύγετε γρατσουνιές στο φινίρισμά του, μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά επιθέματα καθαρισμού για να καθαρίσετε την πλάκα και μην τοποθετείτε ποτέ το σίδερο σε τραχιά επιφάνεια.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σιδήρου ατμού σε αυτή τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: IronHero 3000 Sauna i-Pump
Προϊόν: 01878
Ισχύς: 3000 W, 220-240 V, 50/60 Hz



7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com