



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101108 | Μοντέλο: 05395


Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Εικ. 1.

1. Στήριγμα τοίχου
2. Θερμαντικά στοιχεία
3. Πίνακας ελέγχου

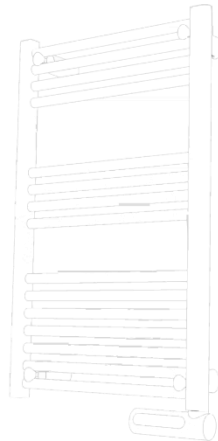

Εικ. 4

1. Ένδειξη αναμονής/Λειτουργίας
2. Ένδειξη λειτουργίας άνεσης
3. Ένδειξη θέρμανσης
4. Ένδειξη λειτουργίας ECO
5. Ένδειξη θερμοκρασίας
6. Κουμπί Standby/On/Off
7. Κουμπί λειτουργίας
8. Κουμπί αύξησης

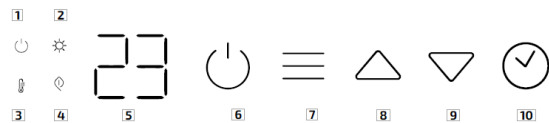

Πίνακας Ελέγχου

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί.


Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εικ. 2.

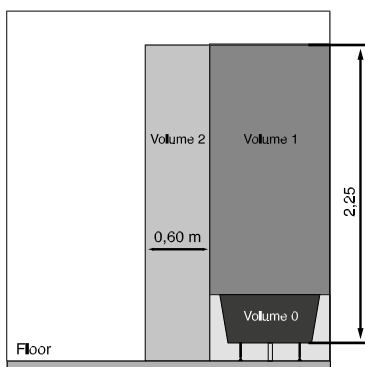

Εικ. 3.

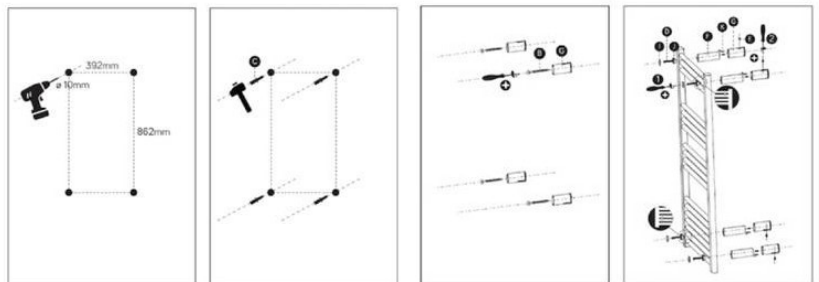

Ανοίξτε τρύπες στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας όπως φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο.

Τοποθετήστε το σωλήνα στερέωσης στην τρύπα και στερεώστε το στήριγμα στον τοίχο με βίδες.

Κρεμάστε τη μονάδα στο στήριγμα απαλά. Αφού βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει στερεωθεί με ασφάλεια,



γυρίστε την κλειδαριά στο στήριγμα όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Προειδοποίηση: Πριν χρησιμοποιήσετε τη θερμάστρα, βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σφιχτά στον τοίχο.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό. Η συσκευή θα ηχήσει και η ένδειξη τροφοδοσίας θα ανάψει. Πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, η συσκευή θα λειτουργεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Πατήστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Ρύθμιση ώρας και ημέρας της εβδομάδας Κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονοδιακόπτη για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις ρολογιού και ημέρας.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί "d". Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να επιλέξετε την ημέρα, από 1 έως 7.

1. Δευτέρα, 2. Τρίτη, 3. Τετάρτη, 4. Πέμπτη, 5. Παρασκευή, 6. Σάββατο, 7. Κυριακή

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα ημέρα και να εισαγάγετε τη ρύθμιση της ώρας του ρολογιού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η Εικ. 5 «h»

Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα.

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα ώρα και να εισάγετε τη ρύθμιση των λεπτών του ρολογιού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η Εικ. 6 «m»


Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε τα τρέχοντα λεπτά. Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Σημείωση: Το ρολόι και το ημερολόγιο θα επαναφερθούν στις εργοστασιακές προεπιλογές όταν υπάρξει διακοπή παροχής ρεύματος.

Λειτουργία θέρμανσης

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να εισέλθετε στην επιλογή λειτουργίας. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί λειτουργίας για να ορίσετε την επιθυμητή λειτουργία:

Εικ. 7.



Λειτουργία άνεσης: Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, από 5 °C έως 35 °C.

Eco mode: Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, από 1°C έως 31 °C.

Σημείωση: Eco mode = Comfort mode - 4°C.

Λειτουργία κατά του παγετού: Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Fr". Η θερμοκρασία στόχος είναι 7 °C. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε αυτήν τη λειτουργία.

P1/P2/P3: Προκαθορισμένο πρόγραμμα θέρμανσης

Σημείωση: Πρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα και ώρα για να ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα προκαθορισμένα προγράμματα.

p1, (Δευτέρα-Κυριακή)

Εικ.8.



Μη ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

00:00 - 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 - 07:00, Λειτουργία ECO 07:00 - 00:00: Λειτουργία άνεσης P2' (Δευτέρα-Παρασκευή)

Εικ.9.



Μη ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

00:00 - 01:00, Λειτουργία άνεσης 01:00 - 05:00:

Λειτουργία ECO

01:00 - 09:00, Λειτουργία άνεσης 09:00 - 19:00: Eco mode

19:00 - 00:00, Λειτουργία άνεσης p2, (Σάββατο-Κυριακή)

Εικ.10.



Μη ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

00:00 - 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 - 08:00: Λειτουργία ECO

08:00 - 11:00: Comfort mode

11:00 - 13:00: Eco mode

13:00 - 16:00: Comfort mode

16:00 - 20:00: Eco mode

20:00 - 00:00: Λειτουργία άνεσης p3, (Δευτέρα-Παρασκευή)



Εικ. 11.



Ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

Παράδειγμα.

00:00 - 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 - 05:00: Λειτουργία ECO

05:00 - 09:00: Λειτουργία άνεσης

09:00 - 12:00: Eco mode

12:00 - 16:00: Comfort mode

16:00 - 18:00: Eco mode

18:00 - 00:00: Comfort mode

p3, (Σάββατο-Κυριακή)

Εικ. 12.



Ρυθμιζόμενο πρόγραμμα.

00:00 - 01:00: Λειτουργία άνεσης

01:00 - 05:00: Λειτουργία ECO

05:00 - 00:00: Λειτουργία άνεσης

P3 Ρυθμιζόμενη ρύθμιση προγράμματος

Στη λειτουργία P3, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη ρύθμιση ημέρας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "dl". Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ορίσετε την επιθυμητή ημέρα, από dl έως d7 (Δευτέρα-Κυριακή).

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για επιβεβαίωση και εισαγωγή της ρύθμισης ώρας.

Η οθόνη θα εμφανιστεί "00". Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα, από 00 έως 23. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας για κάθε ώρα. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα κάθε ώρας και κάθε μέρας.

Σημείωση:

Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία θέρμανσης για τις 23 ώρες, πατήστε το κουμπί «+» για να επιστρέψετε στη ρύθμιση ημέρας.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη "d7", πατήστε το κουμπί "+" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση P3. Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "O h" που αναβοσβήνει.

Πατήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας, από 0 έως 9 ώρες.

Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιωθούν οι ρυθμίσεις. Γρήγορη ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "O h". Πατήστε το

κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά για να επιλέξετε τον χρόνο λειτουργίας: 2 h, 4 h ή 8 h. Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου

Πατήστε τα κουμπιά λειτουργίας και "+" ταυτόχρονα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "F O" και

μετά από 3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία ή εάν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, θα εμφανιστεί

ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, όταν εμφανίζεται κάποιο από αυτά, σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία

άνοιγμα παραθύρου. Κατά τη λειτουργία εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει 2 °C σε 2 λεπτά, η λειτουργία άνοιγμα

παραθύρου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και το "F O" θα αναβοσβήσει στην οθόνη. Η συσκευή θα σταματήσει να θερμαίνεται!

Για έξοδο από τη λειτουργία άνοιγμα παραθύρου:

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία θέρμανσης. ή περιμένετε 20 λεπτά και η

συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. ή πατήστε το κουμπί On/ off για να μπει σε κατάσταση

αναμονής. Η λειτουργία Άνοιγμα παραθύρου θα επαναφερθεί όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά. Για να απενεργοποιήσετε

εντελώς τη λειτουργία Άνοιγμα παραθύρου, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά λειτουργίας και «-». Στην οθόνη θα εμφανιστεί

η ένδειξη "F F" και μετά από 3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η θερμοκρασία που έχετε ορίσει.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί, με ή χωρίς διάλυμα ήπιου σαπουνιού, καθαρίστε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος.

Αφήστε το προϊόν να κρύνει εντελώς πριν το χειριστείτε ή το καθαρίσετε.

Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να τρέξουν στο εσωτερικό του προϊόντος.

Συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή περιοδικά περνώντας ελαφρά ένα ακροφύσιο της ηλεκτρικής σκούπας πάνω από τα προστατευτικά για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή βρωμιά που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί μέσα ή πάνω στη μονάδα.

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φινιρίσμα της επιφάνειας.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....

Αρ. Απόδειξης.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα